


MONTE CARLO

FAN COLLECTIONS

Guide d'entretien et manuel d'installation

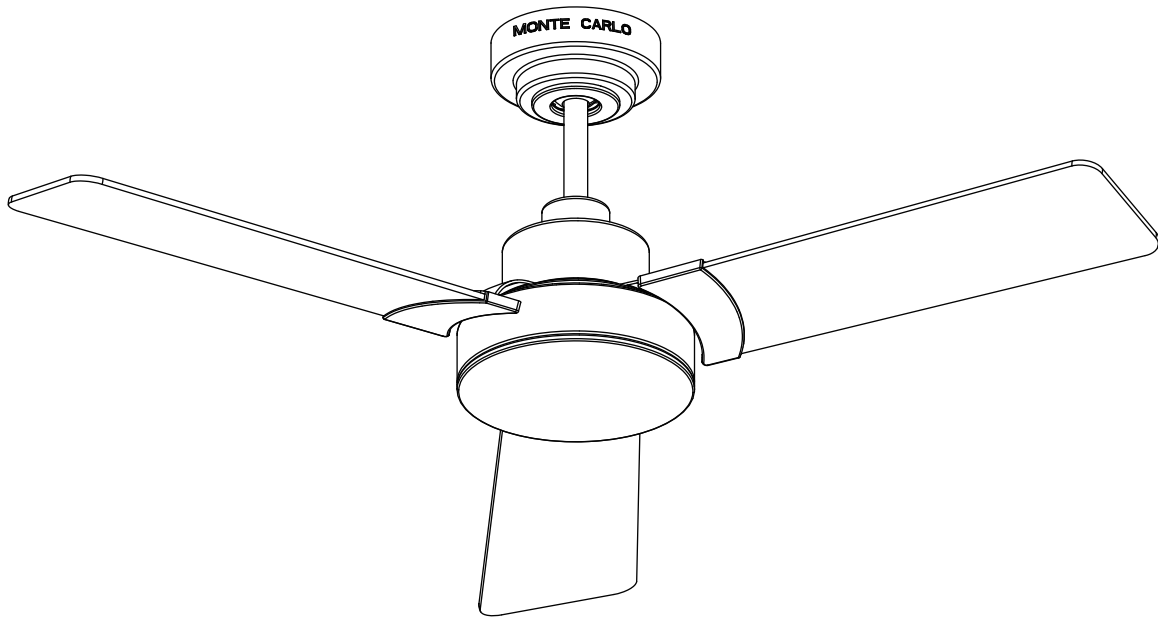

Por 3JVR44XXX Serie Ventilateurs

N° du modèle CUL: 3JVR44XX

Accrochez votre talon d'achat à cette carte et conservez-le comme preuve d'achat

DATE D'ACHAT: _____

NOM DU MAGASIN: _____

NUMÉRO DE: MODÈLE: _____

ADRESSE DU DÉTAILLANT: _____

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web www.montecarlofans.com



5.55 kg
12.65 lbs

Poids total du ventilateur



Précautions et mise en garde

AVERTISSEMENT : SUIVRE CES CONSEILS AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE.

L'installation et le câblage électrique doivent être exécutés par une ou plusieurs personnes qualifiées, conformément à tous les codes et normes (ANSI/NFPA 70) applicables, y compris la construction anti-incendie.

N'utiliser cette unité que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

Une fois l'ensemble des fils raccordés, ceux-ci doivent être séparés, le branchement de mise en terre et son conducteur étant d'un côté de la boîte de raccordement et le conducteur non relié à la terre de l'autre côté de cette dernière. Les raccords, une fois effectués, doivent être tournés vers le haut et repoussés soigneusement dans le coffret de prise de courant.

AVERTISSEMENT: Avant de commencer l'installation du ventilateur, couper le courant au tableau électrique correspondant et verrouiller les dispositifs de coupure de service afin d'empêcher la remise accidentelle du courant. Lorsque les dispositifs de coupure de courant ne peuvent pas être verrouillés, apposer avec soin un dispositif d'avertissement bien visible, tel qu'une étiquette, sur le tableau électrique.

Prudence ! Lire toutes les instructions et conseils de sécurité avant d'installer votre nouveau ventilateur. Étudier les schémas inclus dans l'emballage.

Faire attention de ne pas endommager le câblage électrique ou autre service caché, lors de la pratique de trous au mur ou au plafond.

S'assurer que l'endroit choisi pour l'installation permet aux pales du ventilateur de tourner sans obstruction. Le bord arrière des pales doit être au minimum à 7 pieds (2,1 mètres) du sol.

AVERTISSEMENT: Avertissement: Pour Réduire tout Risque d'Incendie, Electrocution, ou Blessure Corporelle, Monter à Une Boîte de Prise de Courant Portant l'Inscription "Pouvant Supporter un Ventilateur de 15.9 kg (35 lbs.) ou moins" et Utiliser les Vis de Fixation Fournies avec la Boîte de Prise de Courant.

ATTENTION: Pour respecter les lois et règlements en vigueur dans votre région, si vous installez le câble de sécurité de soutien secondaire aux É.U., n'enlevez pas l'entrée défonçable de la boîte de prise. Installez le câble de sécurité de soutien secondaire à l'extérieur, sur la tige du clou ou de la vis passant dans le trou de la boîte de prise et se fixant sur la structure du bâtiment (ou à une solive de plafond).

AVERTISSEMENT: Ne pas plier les porte-pales au cours de l'installation sur le moteur, de l'équilibrage ou du nettoyage. Ne pas insérer de corps étranger entre les pales en mouvement.

Lors de la fixation des supports de suspension, n'utiliser que la quincaillerie fournie avec la boîte de raccordement.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, ce ventilateur devrait seulement être employé avec le numéro de la pièce UC9020 de commande de vitesse de l'hélice construit par le Rhine Electronic Cie., Ltd approprié pour l'usage avec des commandes de vitesse à semi-conducteur.

AVERTISSEMENT: Pour la réduction des risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas utiliser ce ventilateur avec aucun autre dispositif électronique de contrôle de la vitesse ou à commande de variation de la vitesse.

Si cette unité est destinée à une installation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, elle doit être reconnue comme acceptable pour une telle application.

Ne JAMAIS installer de commutateur en un endroit accessible d'une baignoire ou douche.

Le débit en air de combustion requis pour le fonctionnement en toute sécurité d'équipements alimentés par du combustible peut être affecté par la mise en marche de cette unité. Suivre les directives et appliquer les normes de sécurité indiquées par le fabricant d'un tel équipement, comme celles communiquées par l'Association Nationale de la Protection contre les Incendies (NFPA) et par les Ingénieurs de l'Association Américaine du Chauffage, de la Réfrigération et de l'Air Climatisé (ASHRAE) et par les autorités responsables des codes locaux.

ATTENTION: Pour Eviter tout Risque d'Electrocution, Déconnecter le Circuit d'approvisionnement Electrique du ventilateur avant d'installer le kit luminaire.

ATTENTION: La source d'éclairage est conçue pour cette application précise et peut surchauffer si l'entretien est fait par une personne n'ayant pas effectué la formation adéquate. Si un entretien est nécessaire, le produit devrait être apporté dans un point de service certifié où l'évaluation et la réparation seront effectuées.


Vérifier toutes les vis et les ajuster si nécessaire avant montage.

Remarque: Adapté pour une utilisation on zones humides. Installez le ventilateur sous des patios ou des porches couverts ou fermés.


Outils requis pour le montage (non inclus): Ruban isolant, Phillips, Tournevis, Pince, Lunettes de sécurité, escabeau et dénudeur de fil.

Service à la clientèle
800-969-3347


Centre de service à la clientèle 7400
Linder Ave.
Skokie, IL 60077
www.montecarlofans.com

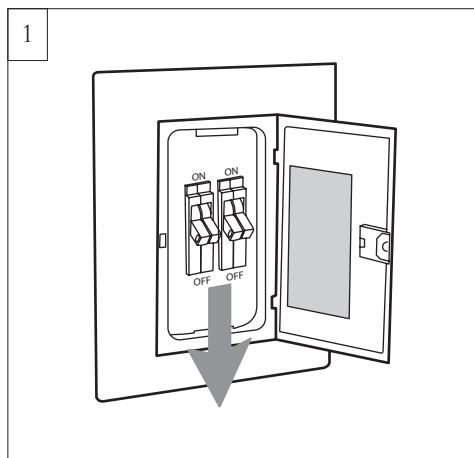


Avant de procéder à l'installation du ventilateur, coupez le courant au niveau du panneau d'entrée d'électricité et verrouillez le dispositif de sectionnement pour éviter que le courant ne soit branché accidentellement. Si vous ne parvenez pas à verrouiller le dispositif de sectionnement, placez sur le panneau d'entrée d'électricité une pancarte ou une étiquette de mise en garde bien visible. **Utilisez seulement une alimentation électrique c.a. 120 V/60 HZ.**

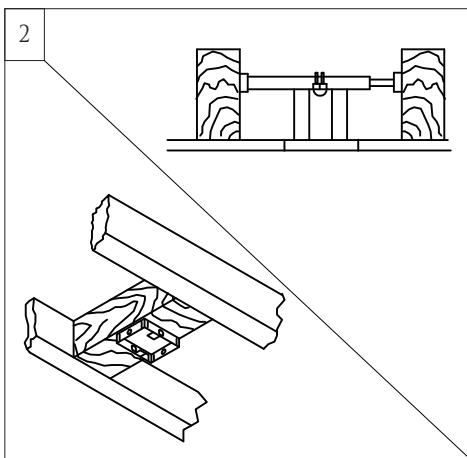


Avant d'installer ce ventilateur, vérifiez que la boîte de sortie de courant est bien connectée à la charpente du bâtiment. Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou d'accident, montez le ventilateur uniquement à une boîte de sortie de courant ou à un système de support pouvant supporter le poids du ventilateur. (L'ensemble de montage doit pouvoir supporter au moins 35lbs/15.9 kg).

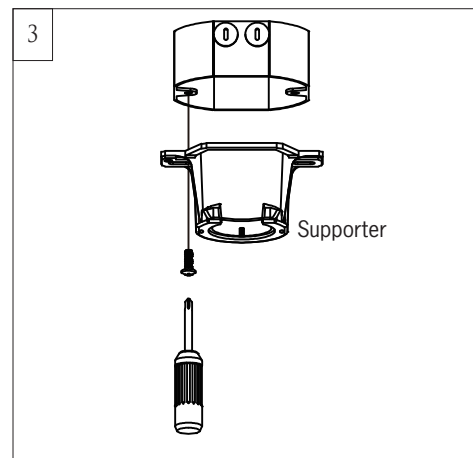


Dévissez partiellement 2 des vis de l'ensemble sur le support de montage correspondant aux trous allongés sur la boucle supérieure de la monture. Enlevez les 2 autres vis de l'ensemble. Mettez les vis de côté sans les jeter. Utilisez un boîtier de prises de courant métallique servant de support pour ventilateur, et utilisez seulement les vis fournies avec le boîtier de prises de courant (doit supporter 15,9 kg (35 lb)). Enlevez les deux vis du boîtier de prises de courant fournies avec le boîtier, en alignant les trous du support de montage avec les trous du boîtier de prises de courant. Installez de nouveau et de manière sécuritaire les deux vis du boîtier de prises de courant.

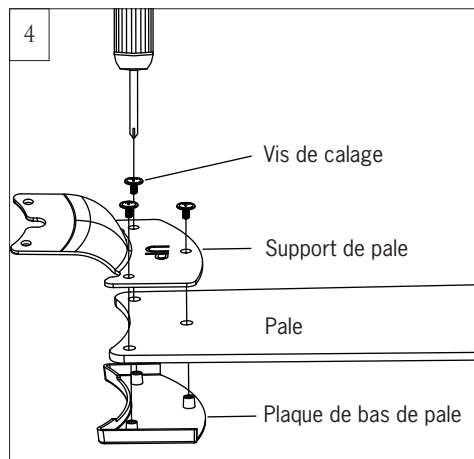


Installez un support de pale sur la pale avec une plaque de bas de pale à l'aide des vis de calage fournies. Répétez ce processus pour les pales restantes.

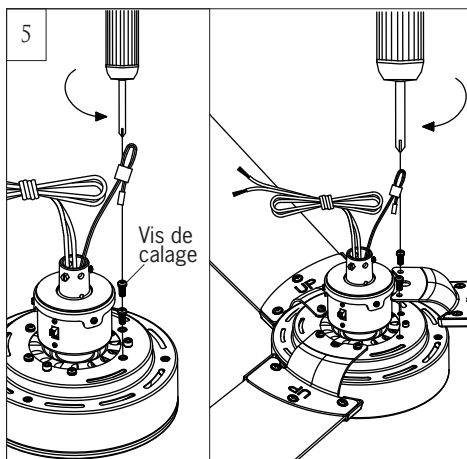


Posez l'ensemble du moteur sur une zone adéquate de papier carton. Enlevez les vis de fixation de la pale du moteur. Installez l'ensemble de la pale sur le moteur à l'aide des vis de fixation. Serrez les vis fortement. Répétez ce processus pour les pales restantes.

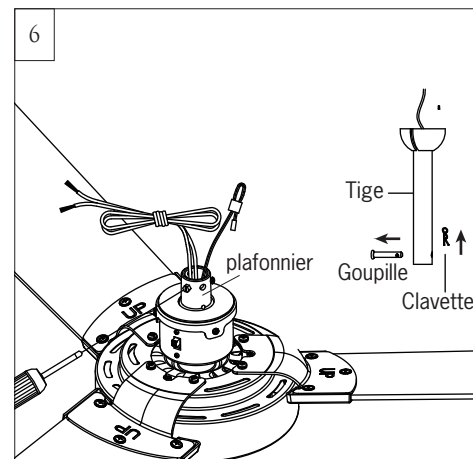

Desserrez légèrement les vis d'arrêt de la tige de suspension, du plafonnier se trouvant sur le dessus du boîtier du moteur. Enlevez la goupille et la clavette se trouvant sur la tige de suspension.

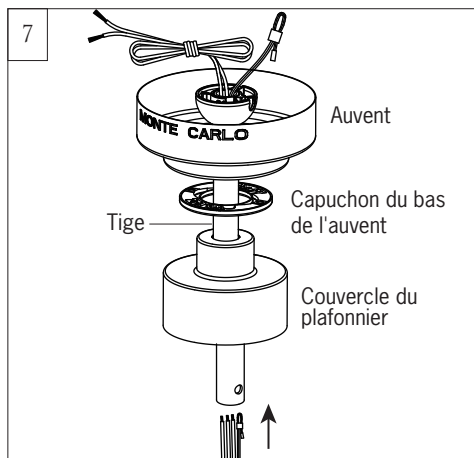


Placez la tige sur l'auvent, le capuchon du bas de l'auvent et le couvercle de la carcasse. Faites passer les fils conducteurs et le câble de sécurité du moteur à travers la tige.

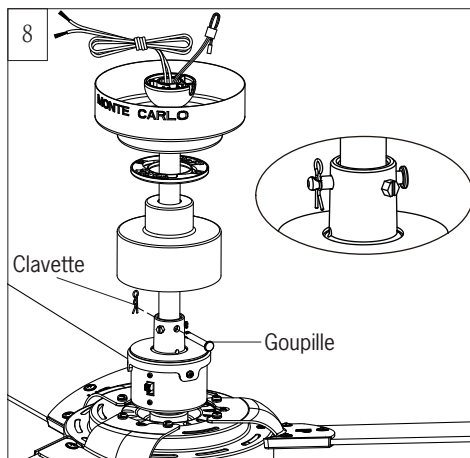

Glissez la tige de suspension dans le boîtier du plafonnier de la plaque de montage, alignez les trous, puis réinstallez la goupille et la clavette. Insérez la goupille dans le plafonnier et dans la tige de suspension jusqu'à ce que le bout apparaisse de l'autre côté, insérez la clavette sur la goupille. Tirez la tige de suspension pour qu'elle soit bien serrée sur la goupille, puis resserrez de façon égale les vis d'arrêt de la tige de suspension sur le boîtier du moteur du plafonnier. Placez le couvercle du plafonnier sur le dessus du boîtier du ventilateur.


Avertissement: La goupille et la clavette doivent être installées de façon sécuritaire, ne pas suivre cet avertissement pourrait causer des blessures importantes.

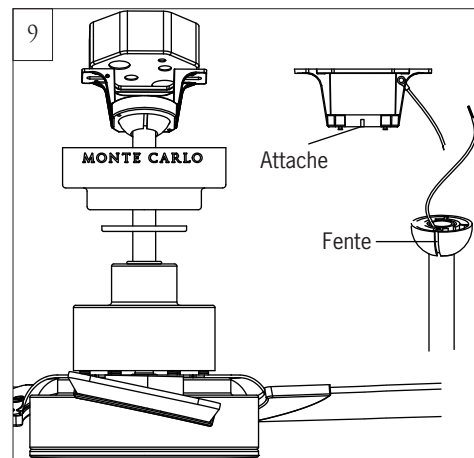

Installez l'extrémité de la bille de la tige d'extension dans l'ouverture du support de montage. Alignez la fente sur la bille avec ongle sur le support de montage.

Avertissement: Le défaut d'alignement de l'encoche sur la bille avec ongle peut entraîner des blessures graves.


Important: si vous utilisez la méthode d'installation avec inclinaison, assurez-vous que la partie ouverte du support d'installation fait face au point le plus haut du plafond, assurez-vous que l'angle du plafond n'est pas plus raide que 20 degrés. Une plus longue tige peut être nécessaire permettant aux pales du ventilateur de tourner sans obstructions.

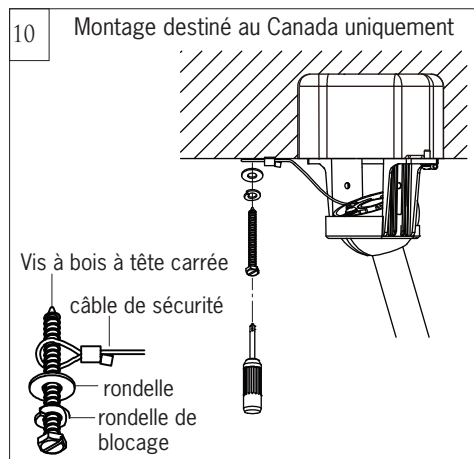


Le câble de sûreté doit être installé sur la structure de la maison à l'aide de vis tirefonds de 7,6 cm (3 po), de rondelles et de rondelles de blocage fournies, requis pour les applications extérieures et au Canada (Tous les ventilateurs installés au Canada), et pour les combinaisons de kit d'éclairage et de ventilateur aux États-Unis de plus de 15,9 kg (35 lb).

Assurez-vous que lorsque le câble de sécurité est entièrement déplié, les fils de connexion sont plus longs que le câble et qu'ils ne sont soumis à aucun effort de tension.


Remarque: Si vous installez le câble de sécurité de soutien secondaire aux É.U., n'enlevez pas l'entrée défonçable de la boîte de prise.x.

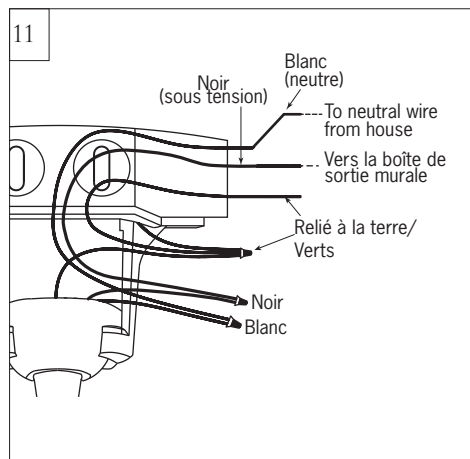

Consultez la page 6 pour le câblage, l'installation et le fonctionnement de la télécommande murale. N'utilisez pas le ventilateur ou l'éclairage à moins d'avoir terminé complètement l'installation.

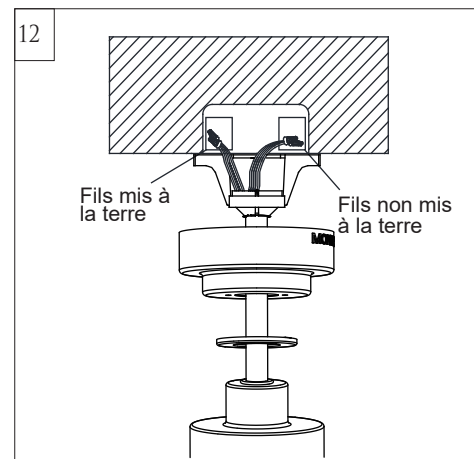


Après avoir établi les liaisons électriques, vous devez étaler les fils en mettant le conducteur mis à la masse et le conducteur de mise à la terre de l'appareillage d'un côté du boîtier de sortie de courant et le conducteur non mis à la terre de l'autre côté de la boîte de sortie de courant.

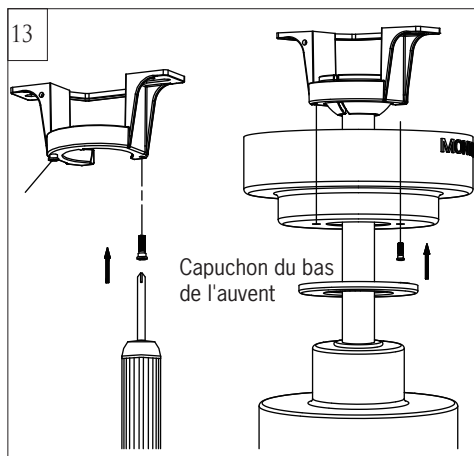


Desserrez partiellement une vis préassemblée. Enlevez une autre du support de montage. Conservez la vis. Soulevez l'auvent, en alignant son orifice à trou de serrure avec la vis préassemblée située sur le support de montage. Tournez dans le sens horaire pour bien verrouiller en place. Réinstallez la vis enlevée. Serrez toutes les vis fortement.

Attachez le capuchon du bas de l'auvent situé sur l'auvent en alignant ses trous avec les vis situées sur le support de montage. Fixez-le en place avec l'aimant intégré au capuchon.

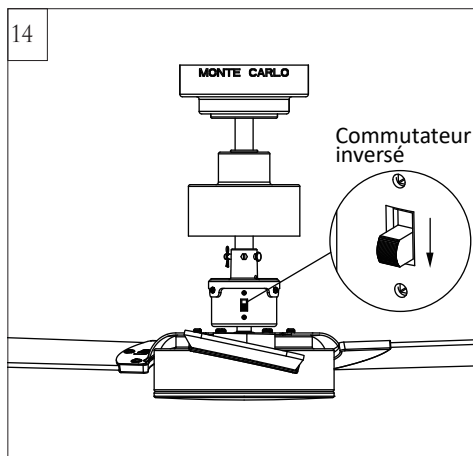

Le réglage du commutateur d'inversion en position basse se traduira par un flux d'air vers le bas et le réglage du commutateur en position haute se traduira par un flux d'air vers le haut.

Remarque: l'interrupteur en position renversée doit être positionné complètement EN BAS ou EN HAUT pour que le ventilateur fonctionne. S'il est positionné au centre, le ventilateur ne fonctionnera pas.

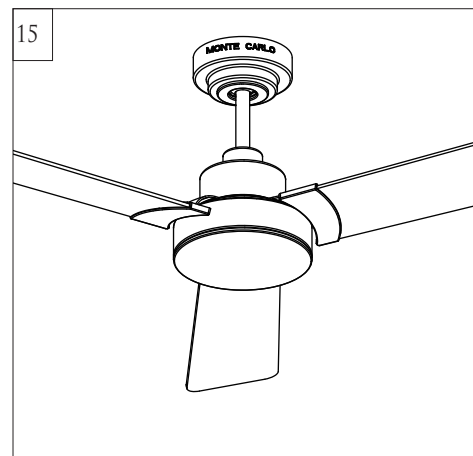



Avertissement: Avant de poursuivre, assurez-vous d'éteindre l'électricité au panneau principal ou au disjoncteur afin d'éviter tout choc électrique.

Remarque: avant l'installation de l'émetteur mural, mettez-le à la position Éteint. (Fig. 2)

Effectuez un branchement en série pour la commande murale avec le fil SOUS TENSION de la maison et les fils conducteurs du ventilateur.

Branchez le fil noir marqué « AC IN L » de la commande murale vers le fil SOUS TENSION de la maison. Branchez le fil noir marqué « VERS LE MOTEUR L » de la commande murale au fil conducteur du ventilateur situé dans le boîtier de distribution.

Branchez le fil mis à la terre vert/jaune au fil mis à la terre du boîtier de distribution.

Installez la commande murale au boîtier de distribution à l'aide des vis machine fournies.

. (Fig.1)

Fonctionnement

Cette commande murale fournit 4 vitesses de ventilation.(Fig.2)

✦ 1 - Élevé -, 2 - Élevé moyen , 3 - Moyen , 4 - Faible , - Éteint.

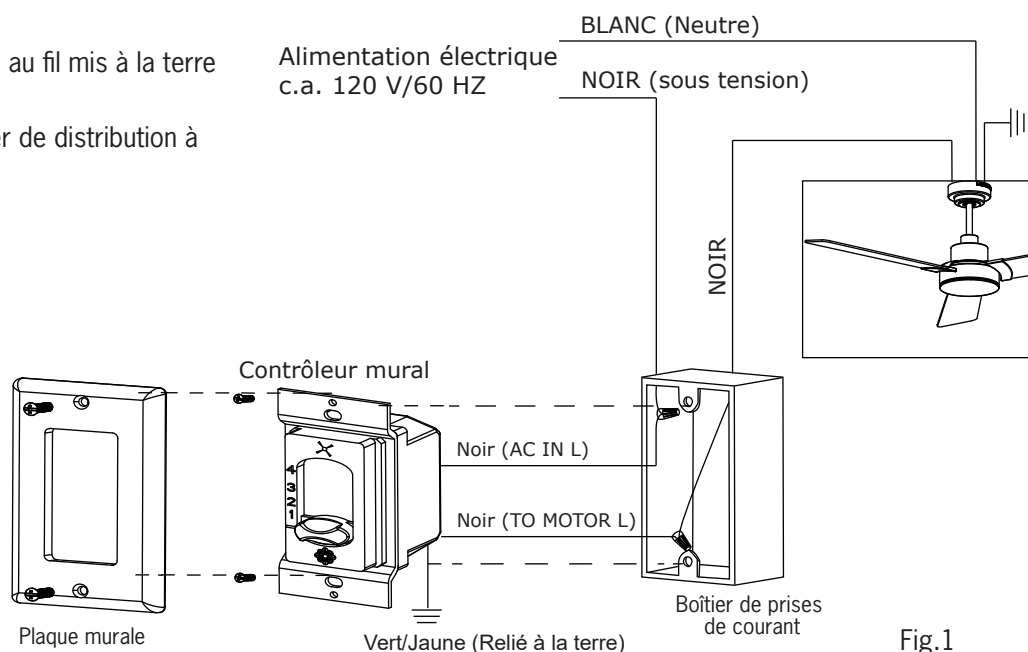


Fig.1

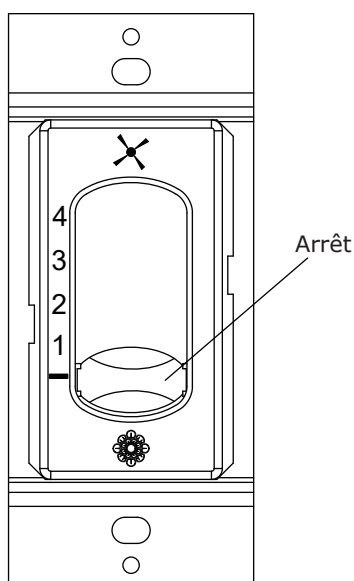


Fig.2



guide de dépannage

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner votre nouveau ventilateur, il se peut que celui-ci ait été mal monté, installé ou branché. Dans certains cas, de telles erreurs d'installation peuvent être prises pour des défauts. En cas de problèmes, veuillez consulter ce Guide de dépannage. Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème posé ou si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation du ventilateur, contactez notre Centre de service clientèle au numéro indiqué sur la nomenclature des pièces détachées.

Avertissement: Avant de commencer l'installation, le service ou le nettoyage du ventilateur, éteignez l'alimentation au niveau du panneau de service, et verrouillez le panneau de service pour empêcher l'alimentation d'être remise par accident. Si le panneau de service ne peut pas être verrouillé pour empêcher le ventilateur d'être allumé de manière accidentelle, apposez de manière sûre un avis d'avertissement sur le panneau de service.

PROBLÈME	SOLUTION SUGGÉRÉE
1. Si le ventilateur ne démarre pas :	- Vérifier le statut des fusibles et disjoncteurs du circuit principal et des circuits auxiliaires. - Vérifier les branchements électriques de l'installation centrale sur le ventilateur et changer de place ceux effectués au niveau du boîtier de transition. ATTENTION: S'assurer auparavant que l'alimentation principale est coupée. - Si ce ventilateur est muni d'un interrupteur d'inversion, assurez-vous que ce dernier est bien enfoncé dans un sens ou dans l'autre. Le ventilateur ne fonctionne pas si l'interrupteur est au centre. - Si ce ventilateur utilise une télécommande, assurez-vous que les commutateurs DIP sont réglés correctement. Assurez-vous que la batterie fonctionne.
2. Si le ventilateur est bruyant :	- Vérifier que toutes les vis équipant l'habillage du bloc moteur sont bien (mais pas trop) serrées. - Vérifier que les vis qui attachent les porte-pales sur le bloc moteur, sont bien serrées.. - Vérifier qu'aucun des capuchons de connexion électrique présents dans le boîtier de transition ne s'entrechoque ou ne cogne contre la paroi intérieure du boîtier. ATTENTION: S'assurer que l'alimentation principale est coupée avant d'ouvrir le boîtier de transition. - Vérifiez que l'ampoule est bien vissée et qu'elle ne touche pas l'abat-jour en verre. - Certains moteurs sont sensibles aux signaux provenant des commandes électroniques de la vitesse. NE PAS UTILISER ce type de commande. - Computer 24 heures de rodage. La plupart des bruits émis par un nouveau ventilateur disparaissent au bout de 24 heures de fonctionnement. Toutes les pales ont été lestées et sont groupées par poids. La densité de bois peut varier, ce qui peut causer l'oscillation du ventilateur même lorsque les pales ont été assorties par poids. Les étapes suivantes devraient permettre d'éliminer presque toutes les oscillations. Inspecter à la recherche d'oscillations à la fin de chaque étape..
3. Si le ventilateur oscille :	- S'il s'agit d'un ventilateur avec tige de suspension, assurez-vous que la fente du support d'installation s'ajuste avec l'encoche de la boule de la tige. - Assurez-vous que le couvercle, le support de fixation ou le support de montage est solidement fixé à la boîte de jonction du plafond et que celle-ci est solidement fixée à la solive du plafond. - S'assurer que toutes les pales sont bien vissées sur les porte-pales. - S'assurer que tous les porte-pales sont bien vissés sur le moteur. - La plupart des problèmes d'oscillation surviennent quand les pales ne sont pas de niveau. Vérifier le niveau des pales en sélectionnant un point de référence au plafond, en projection verticale au-dessus d'une des extrémités des pales. Mesurer la distance trouvée comme indiqué. En gardant la règle à 1/8 pouce (0,3 cm) des extrémités, faire tourner le ventilateur jusqu'à ce que la pale suivante soit à même d'être mesurée. Recommencer la procédure pour chaque pale. Si certaines pales ne sont pas de niveau, celui-ci peut être obtenu en appliquant la procédure suivante. Pour abaisser l'extrémité d'une pale, introduire une rondelle (non fournie) entre la pale en question et son porte-pale, sous la vis qui est la plus proche du bloc moteur. Pour remonter l'extrémité d'une pale, introduire une rondelle (non fournie) entre la pale en question et son porte-pale, sous les deux vis les plus éloignées du moteur. - Si l'oscillation persiste, le fait d'interchanger deux pales adjacentes peut redistribuer le poids et améliorer le fonctionnement du ventilateur. Si les étapes ci-haut n'éliminent pas le problème d'oscillation, vous devrez équilibrer de manière dynamique votre ventilateur avec la trousse d'équilibrage fournie.
4. Si le ventilateur oscille :	- S'assurer que le fil bleu provenant du ventilateur est bien raccordé au fil de phase provenant de l'installation centrale.. - S'assurer que les fils présents dans le boîtier de transition ne sont pas déconnectés ou détachés. - S'assurer que les fils présents au sein du kit d'éclairage ne sont pas déconnectés ou détachés. - Vérifiez si les ampoules fonctionnent et assurez-vous qu'elles sont bien vissées. - Retirez l'ensemble d'éclairage et vérifiez les connexions, s'il y a lieu. - Si ce ventilateur utilise une télécommande, assurez-vous que les commutateurs DIP sont réglés correctement. Assurez-vous que la batterie fonctionne.

ATTENTION: S'assurer que l'alimentation est coupée avant d'ouvrir le boîtier de transition.

Jan.2022