

VISUAL COMFORT & Co.


FAN COLLECTION



Por 3TNSM60XXXD Serie Ventilateurs

N° du modèle cETL. : 3TNSM60XXXD

Poids total du ventilateur et du kit d'éclairage: 6.6 kg/14.52 lbs

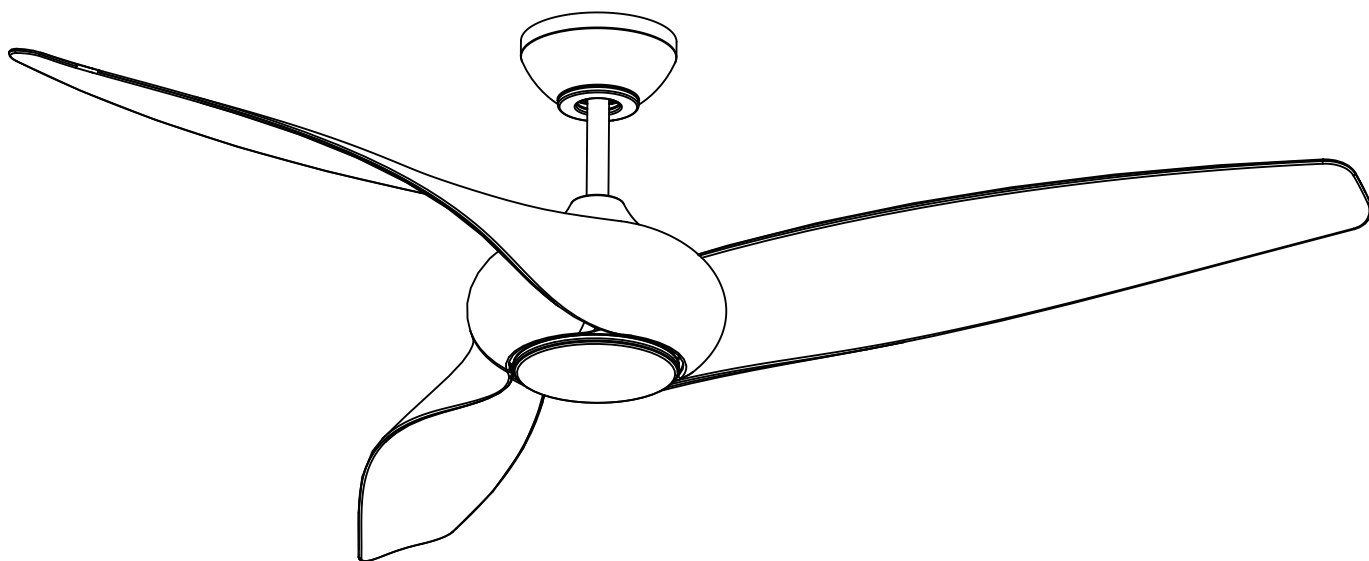

© 2025 Visual Comfort & Co.. Tous les droits réservés. Le logo Visual Comfort & Co. est une marque déposée de Visual Comfort & Co.

Visual Comfort & Co. se réserve le droit de modifier les spécifications à des fins d'améliorations du produit, et ce, sans préavis.

VISUAL COMFORT & Co.

www.visualcomfort.com

Précautions et mise en garde

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES, OU DE BLESSURES AUX PERSONNES, RESPECTEZ CES DIRECTIVES. LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

L'installation et le câblage électrique doivent être exécutés par une ou plusieurs personnes qualifiées, conformément à tous les codes et normes (ANSI/NFPA 70) applicables, y compris la construction anti-incendie.

N'utiliser cette unité que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

Une fois l'ensemble des fils raccordés, ceux-ci doivent être séparés, le branchement de mise en terre et son conducteur étant d'un côté de la boîte de raccordement et le conducteur non relié à la terre de l'autre côté de cette dernière. Les raccords, une fois effectués, doivent être tournés vers le haut et repoussés soigneusement dans le coffret de prise de courant.

AVERTISSEMENT: Avant de commencer l'installation du ventilateur, couper le courant au tableau électrique correspondant et verrouiller les dispositifs de coupure de service afin d'empêcher la remise accidentelle du courant. Lorsque les dispositifs de coupure de courant ne peuvent pas être verrouillés, apposer avec soin un dispositif d'avertissement bien visible, tel qu'une étiquette, sur le tableau électrique.

Prudence ! Lire toutes les instructions et conseils de sécurité avant d'installer votre nouveau ventilateur. Étudier les schémas inclus dans l'emballage.

Faire attention de ne pas endommager le câblage électrique ou autre service caché, lors de la pratique de trous au mur ou au plafond.

S'assurer que l'endroit choisi pour l'installation permet aux pales du ventilateur de tourner sans obstruction. Le bord arrière des pales doit être au minimum à 7 pieds (2,1 mètres) du sol.

AVERTISSEMENT: Avertissement: Pour Réduire tout Risque d'Incendie, Electrocutation, ou Blessure Corporelle, Monter à Une Boîte de Prise de Courant Portant l'Inscription "Pouvant Supporter un Ventilateur de 15.9 kg (35 lbs.) ou moins" et Utiliser les Vis de Fixation Fournies avec la Boîte de Prise de Courant.

ATTENTION: Pour respecter les lois et règlements en vigueur dans votre région, si vous installez le câble de sécurité de soutien secondaire aux É.U., n'enlevez pas l'entrée défonçable de la boîte de prise. Installez le câble de sécurité de soutien secondaire à l'extérieur, sur la tige du clou ou de la vis passant dans le trou de la boîte de prise et se fixant sur la structure du bâtiment (ou à une solive de plafond).

AVERTISSEMENT: Ne pas plier les porte-pales au cours de l'installation sur le moteur, de l'équilibrage ou du nettoyage. Ne pas insérer de corps étranger entre les pales en mouvement.

Lors de la fixation des supports de suspension, n'utiliser que la quincaillerie fournie avec la boîte de raccordement.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, ce ventilateur devrait seulement être employé avec le numéro de la pièce MRDC06S2H-EO de commande de vitesse de l'hélice construit par le Satellite Electronic (Zhongshan) Ltd. approprié pour l'usage avec des commandes de vitesse à semi-conducteur.

AVERTISSEMENT: Pour la réduction des risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas utiliser ce ventilateur avec aucun autre dispositif électronique de contrôle de la vitesse ou à commande de variation de la vitesse.

Si cette unité est destinée à une installation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, elle doit être reconnue comme acceptable pour une telle application.

Ne JAMAIS installer de commutateur en un endroit accessible d'une baignoire ou douche.

Le débit en air de combustion requis pour le fonctionnement en toute sécurité d'équipements alimentés par du combustible peut être affecté par la mise en marche de cette unité. Suivre les directives et appliquer les normes de sécurité indiquées par le fabricant d'un tel équipement, comme celles communiquées par l'Association Nationale de la Protection contre les Incendies (NFPA) et par les Ingénieurs de l'Association Américaine du Chauffage, de la Réfrigération et de l'Air Climatisé (ASHRAE) et par les autorités responsables des codes locaux.

ATTENTION: Pour Eviter tout Risque d'Electrocutation, Déconnecter le Circuit d'approvisionnement Electrique du ventilateur avant d'installer le kit luminaire.

ATTENTION: La source d'éclairage est conçue pour cette application précise et peut surchauffer si l'entretien est fait par une personne n'ayant pas effectué la formation adéquate. Si un entretien est nécessaire, le produit devrait être apporté dans un point de service certifié où l'évaluation et la réparation seront effectuées.

AVERTISSEMENT: En cas d'observation de tout mouvement oscillatoire, arrêtez immédiatement l'utilisation du ventilateur de plafond. Communiquez alors avec le fabricant, son agent de service ou des personnes adéquatement qualifiées.

ATTENTION: Seul le fabricant, son agent de service ou des personnes adéquatement qualifiées sont en mesure de remplacer les pièces du système de suspension de sécurité.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures aux personnes, n'utilisez pas de pièces de rechange non recommandées par le fabricant (p. ex. , pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

Remarque: L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des directives. Les enfants doivent rester sous surveillance. Assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


Vérifier toutes les vis et les ajuster si nécessaire avant montage.

REMARQUE: Adapté pour une utilisation en zones humides. Installez le ventilateur sous des patios ou des porches couverts ou fermés. À utiliser uniquement avec les kits d'éclairage marqués « Convient pour une utilisation dans des endroits humides ».


Outils requis pour le montage (non inclus): Ruban isolant, Phillips, Tournevis, Pince, Lunettes de sécurité, escabeau et dénudeur de fil.

Service à la clientèle
800-969-3347


Centre de service à la clientèle 7400
Linder Ave.
Skokie, IL 60077
www.visualcomfort.com

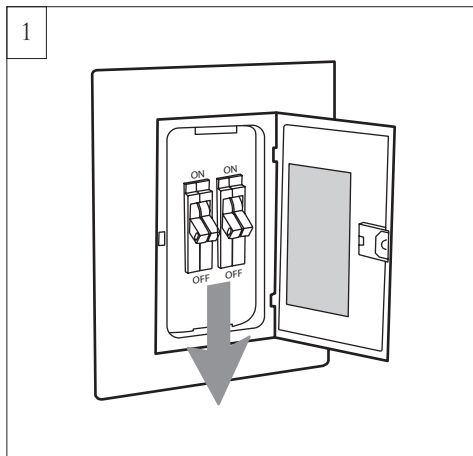


Avant de procéder à l'installation du ventilateur, coupez le courant au niveau du panneau d'entrée d'électricité et verrouillez le dispositif de sectionnement pour éviter que le courant ne soit branché accidentellement. Si vous ne parvenez pas à verrouiller le dispositif de sectionnement, placez sur le panneau d'entrée d'électricité une pancarte ou une étiquette de mise en garde bien visible. **Utilisez seulement une alimentation électrique c.a. 120 V/60 HZ.**

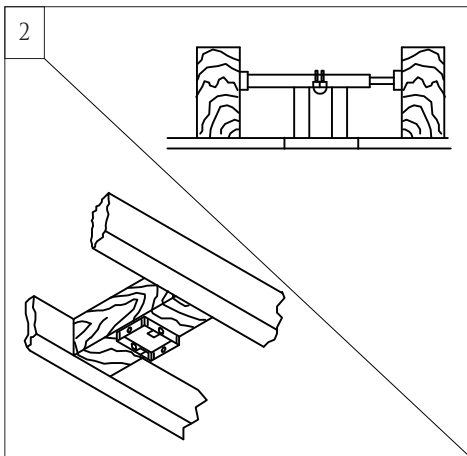


Avant d'installer ce ventilateur, vérifiez que la boîte de sortie de courant est bien connectée à la charpente du bâtiment. Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou d'accident, montez le ventilateur uniquement à une boîte de sortie de courant ou à un système de support pouvant supporter le poids du ventilateur. (L'ensemble de montage doit pouvoir supporter au moins 35lbs.(15.9 kg.))

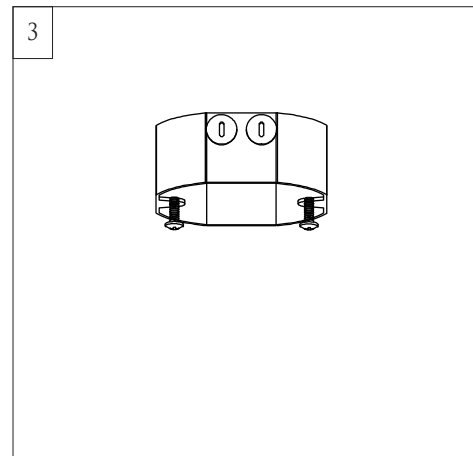


Utilisez une boîte de distribution métallique pour le support du ventilateur. N'utilisez que les vis fournies avec la boîte de distribution. Elles doivent supporter un poids de 15,9 kg (35 lb). Avant d'attacher le ventilateur à la boîte de distribution, assurez-vous que cette dernière est fixée de manière sécuritaire à l'aide d'au moins deux points sur un élément structural au plafond. Un boîtier mal fixé fera osciller le ventilateur.

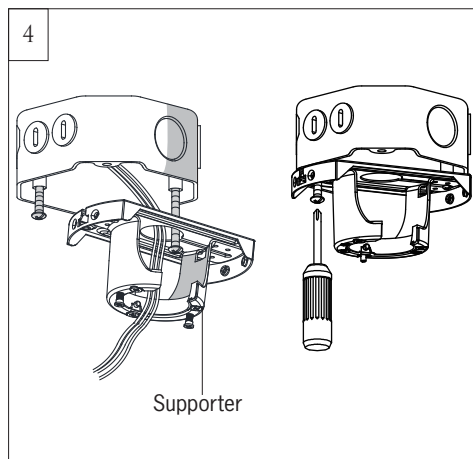


Installez le support de montage sur la boîte à prises. Desserrez partiellement les deux vis sur la boîte à prises. Fixez le support de montage sur cette dernière en le glissant sur les deux vis, comme illustré. Ayez le support de montage en position. Serrez les vis de calage de manière sécuritaire.

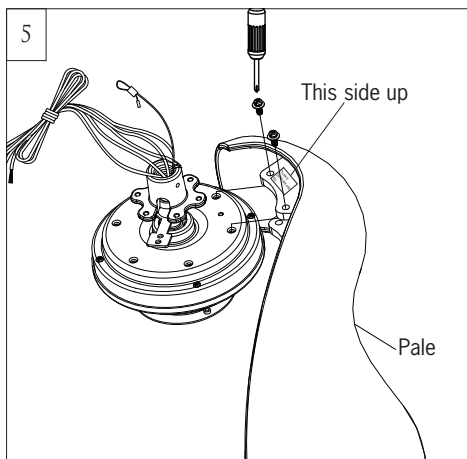


Engagez la pale sur le moteur. Alignez les trous sur la pale et les trous à vis situés sur le moteur comme illustré. Installez les vis de calage fournies. Répétez ce processus pour les pales restantes. Serrez fermement toutes les vis de calage.

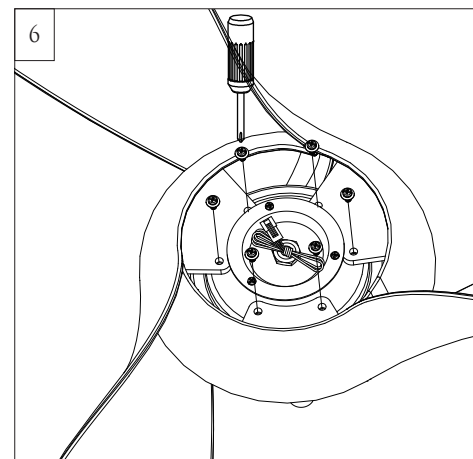


Retournez l'ensemble moteur et pale à l'envers. Alignez les trous sur la pale et les trous à vis situés sur le moteur comme illustré. Installez les vis de calage fournies. Serrez fermement toutes les vis de calage.

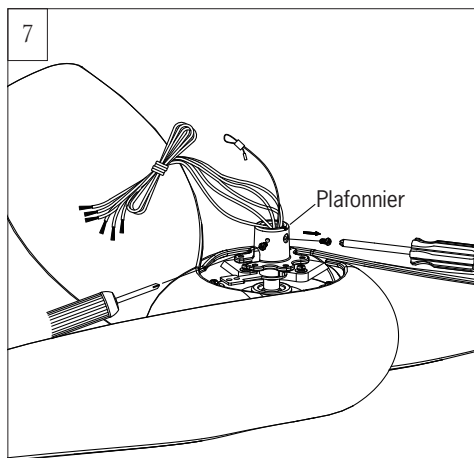

Retournez à nouveau l'ensemble moteur et pale.
Retirez les vis de calage de la tige du palonnier situé sur le haut du bloc-moteur. Conservez les vis.

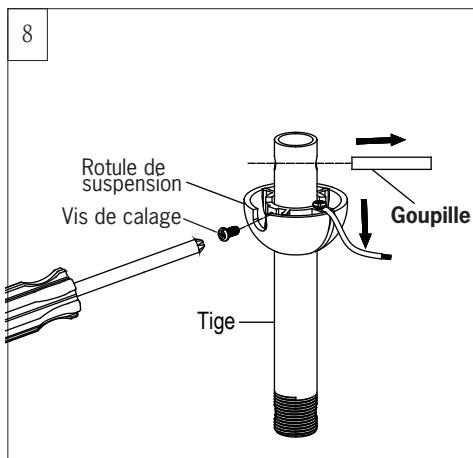


Retirez la bille de suspension de la tige en déserrant la vis de calage et en enlevant la goupille comme le montre l'illustration. Conservez les pièces.

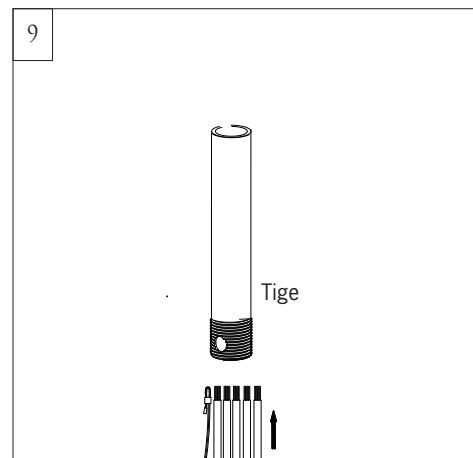

Faites passer les fils conducteurs et le câble de sécurité du bloc-moteur à travers la tige.


Remarque: En cas d'installation d'une tige de prolongement (non fournie) sur le ventilateur. Référez-vous à la prochaine étape d'installation. Alignez l'orifice situé sur la tige d'extension avec la rainure située sur le palonnier. Ajuster un peu pour uniformiser un grand trou sur la tige avec le trou de fraisage sur le palonnier peut être nécessaire.

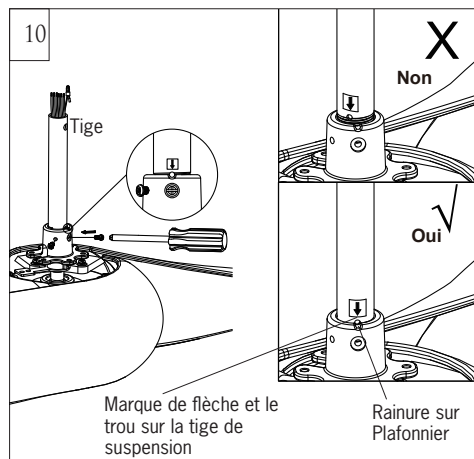


Virez la tige dans le palonnier situé au haut du ventilateur jusqu'à ce que le trou avec la marque de flèche situé sur la tige se rapproche et soit aligné avec la rainure située sur le bord supérieur du palonnier. Réinstallez les vis en toute sécurité.

Avertissement: La vis de calage du trou de fraisage doit concorder à la paroi de la tige. La tête de vis doit être encastrée (ou semi encastrée) dans le trou de fraisage.

Mise en garde: Pour éviter d'endommager les fils conducteurs de l'installation de la tige, assurez-vous que ceux-ci et le câble de sécurité ne sont pas tordus lors de l'installation de la tige.

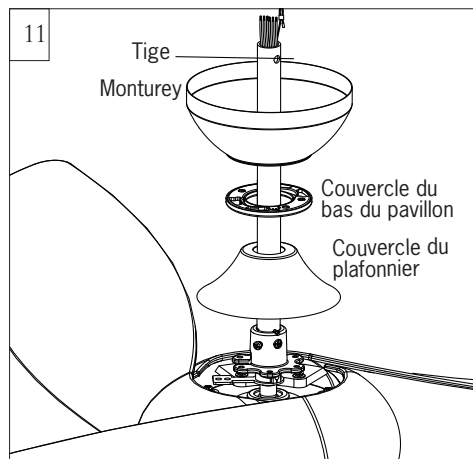


Placez la tige sur l'avant, le capuchon du bas de l'avant et le couvercle de la fourche.

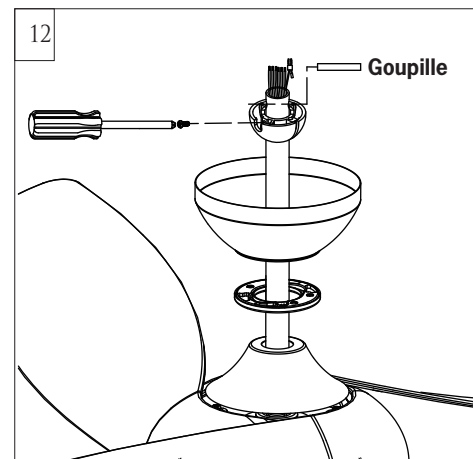

Remplacez la bille de suspension avec la goupille et la vis de calage. Serrez-la fermement.


Avertissement: Assurez-vous que la goupille est bien installée sur la bille de suspension avec la tige.

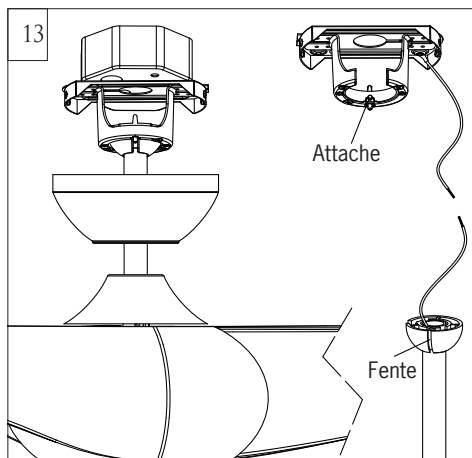

Installez l'extrémité de la bille de la tige d'extension dans l'ouverture du support de montage. Alignez la fente sur la bille avec ongle sur le support de montage.

Avertissement: Le défaut d'alignement de l'encoche sur la bille avec ongle peut entraîner des blessures graves.


Important: si vous utilisez la méthode d'installation avec inclinaison, assurez-vous que la partie ouverte du support d'installation fait face au point le plus haut du plafond, assurez-vous que l'angle du plafond n'est pas plus raide que 20 degrés. Une plus longue tige peut être nécessaire permettant aux pales du ventilateur de tourner sans obstructions.

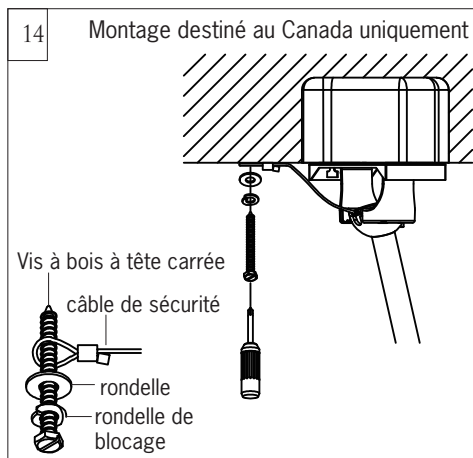

Le câble de sûreté doit être installé sur la structure de la maison à l'aide de vis tirefonds de 7,6 cm (3 po), de rondelles et de rondelles de blocage fournies, requis pour les applications extérieures et au Canada (Tous les ventilateurs installés au Canada), et pour les combinaisons de kit d'éclairage et de ventilateur aux États-Unis de plus de 15,9 kg (35 lb).

Assurez-vous que lorsque le câble de sécurité est entièrement déplié, les fils de connexion sont plus longs que le câble et qu'ils ne sont soumis à aucun effort de tension.

Remarque: Si vous installez le câble de sécurité de soutien secondaire aux É.U., n'enlevez pas l'entrée défonçable de la boîte de prise.

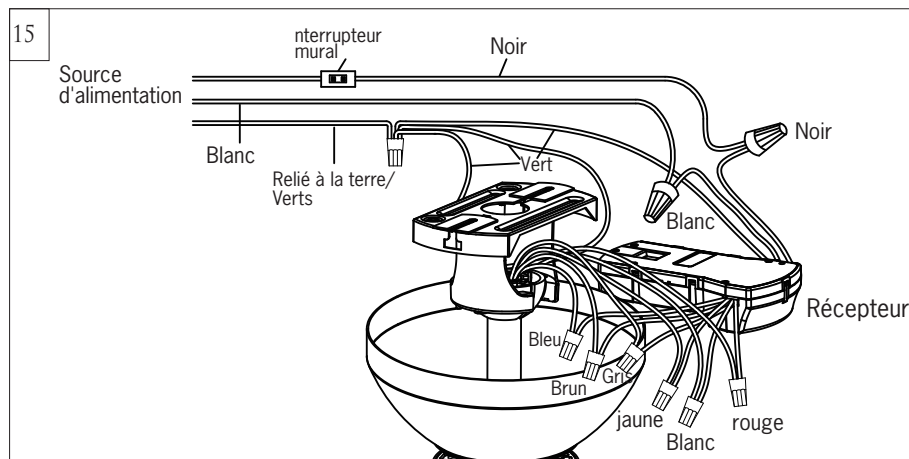

Effectuez les branchements de câblage grâce aux connecteurs de fils fournis comme indiqué ci-haut.

Fil brun du ventilateur au fil brun du récepteur marqué « Moteur U ».

Fil gris du ventilateur au fil gris du récepteur marqué « Moteur V ».

Fil bleu du ventilateur au fil bleu du récepteur marqué « Moteur W ».

Fil blanc du ventilateur marqué « Pour éclairage » au fil blanc du récepteur marqué « Pour l'éclairage ».

Fil jaune du ventilateur marqué « Pour éclairage » au fil jaune du récepteur marqué « Pour l'éclairage ».

Fil rouge du ventilateur marqué « Pour éclairage » au fil rouge du récepteur marqué « Pour l'éclairage ».

Fil blanc (neutre) de la maison au fil blanc du récepteur marqué « CA IN N ».

Fil noir (sous tension) de la maison au fil noir du récepteur marqué « CA IN L ».

Branchez tous les fils mis à la terre verts au fil mis à la terre de la maison.


Assurez-vous qu'il ne reste aucun filament à l'extérieur des connecteurs de fils.

Insérez le récepteur à distance sur le support de montage.

Après avoir effectué les raccordements de fils, les fils doivent être séparés : le conducteur mis à la terre et le conducteur de mise à la terre de l'équipement d'un côté de la boîte à prises, et le conducteur non mis à la terre de l'autre côté. Les épissures réalisées doivent être tournées vers le haut et poussées soigneusement dans la boîte à prises.


Mise en garde: L'installation doit être complétée avant d'utiliser le ventilateur. Un récepteur doit être utilisé sur le ventilateur. Il ne peut pas être contourné.

Mise en garde: Pour les connexions d'alimentation, utilisez des fils adaptés à au moins 75 °C (167 °F).

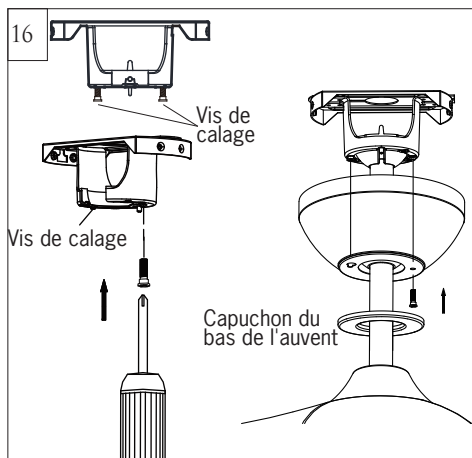


Soulevez l'auvent, en alignant sa fente à trou de serrure avec la vis de calage préassemblée située sur le support de montage. Tournez dans le sens horaire pour verrouiller en place. Réinstallez l'autre vis de calage enlevée à l'étape 3. Serrez fermement les vis.


Attachez le capuchon du bas de l'auvent situé sur l'auvent en alignant ses trous avec les vis de calage situées sur le support de montage. Fixez-le en place avec l'aimant l'embrassant dans le capuchon.

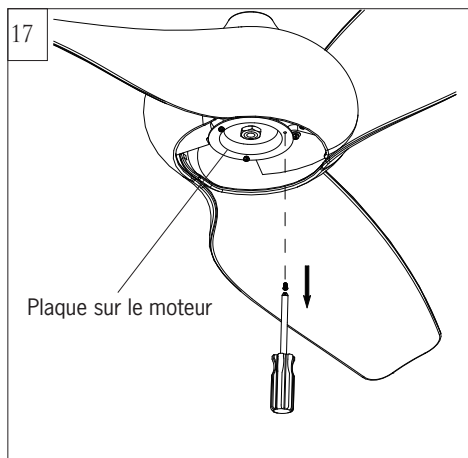


Desserrez 2 et retirez 1 vis préassemblée de la plaque située sur le moteur. Conservez la vis pour utilisation ultérieure.

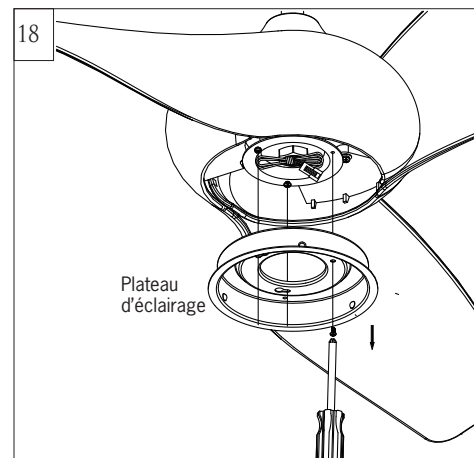

Placez l'abat-jour par-dessus les fils conducteurs. Attachez-le sur la plaque du moteur en alignant les fentes à trou de serrure situées sur le luminaire avec les vis préassemblées de la plaque. Tournez dans le sens horaire jusqu'à verrouillage. Réinstallez les vis de calage. Serrez fermement toutes les vis de calage.

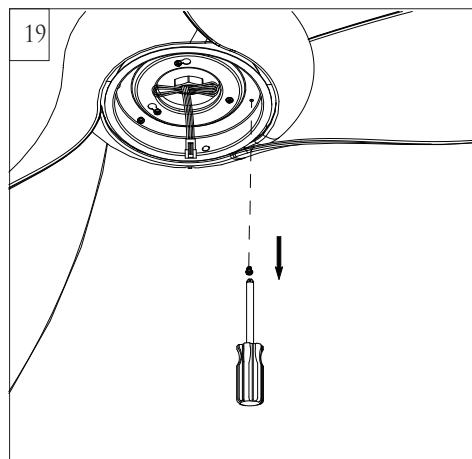


Desserrez 2 et retirez 1 vis préassemblée du luminaire. Conservez la vis pour utilisation ultérieure.

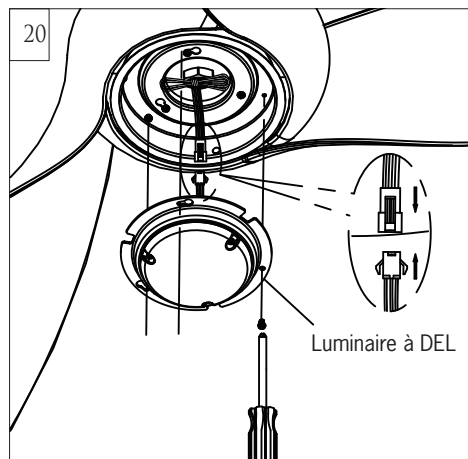


Branchez les fils du luminaire depuis le ventilateur aux fils conducteurs situés sur le luminaire à DEL à l'aide de connecteurs rapides. Assurez-vous que les connecteurs rapides sont fermement pincés.

Attachez le luminaire à DEL sur le luminaire. Alignez les fentes à trou de serrure situées sur le luminaire à DEL à l'aide des vis préassemblées sur le luminaire. Tournez dans le sens horaire jusqu'à verrouillage. Réinstallez la vis retirée à l'étape 19. Serrez fermement les vis.

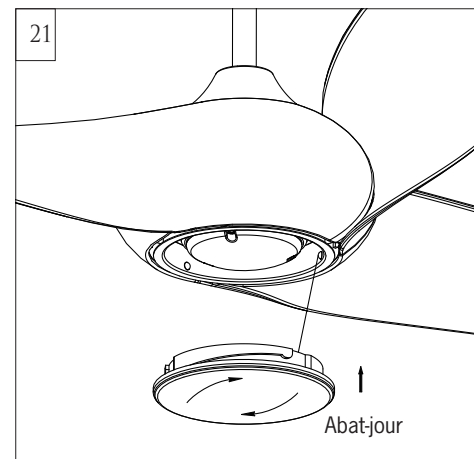

Attachez l'abat-jour en trouvant les creux du luminaire et en les alignant aux bosses sur le abat-jour. Tournez dans le sens horaire jusqu'à fermeture complète.

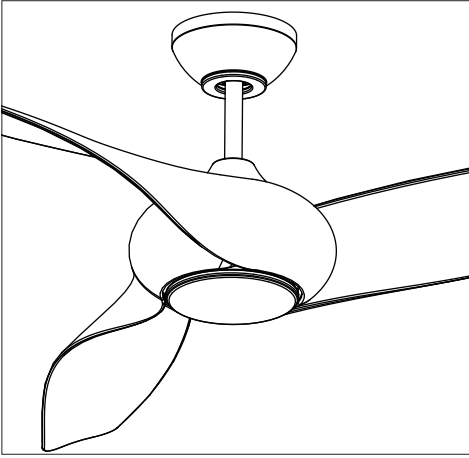

Fonctionnement de la commande à distance

Enlevez le couvercle de batterie de la télécommande et installez les batteries. Remplacez le couvercle. Cette télécommande utilise 2 batteries 1,5 V/AAA.

Remarque: Si elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes de temps, retirez les batteries pour empêcher tout dommage à la télécommande. Rangez celle-ci loin d'excès de chaleur ou d'humidité.

Les batteries s'affaibliront avec le temps. Elles doivent être remplacées avant qu'elles ne commencent à couler ou à rouiller, car cela endommagera la télécommande. Éliminez de manière appropriée les batteries usées. Conservez les batteries hors de portée des enfants.

Remarque: Référez-vous à la page 10 pour l'utilisation du ventilateur avec l'appli Bond.

Configuration atténuation, non atténuation (proposé seulement pour des ventilateurs avec éclairage)

En mode Gradation, il s'agit d'une option de gradation de l'éclairage. Cela doit être utilisé avec des luminaires à intensité réglable. La télécommande est réglée avec la fonction de gradation par défaut en usine. En mode ALLUMÉ/ÉTEINT (mode intensité non réglable), la fonction est uniquement pour allumer ou éteindre l'éclairage (fonction d'intensité non réglable).

Mode universel et mode apprentissage

Votre télécommande a deux options : « Mode Universel » (marqué « 0 ») et « Mode Apprentissage » (marqué « 1 »).

En « Mode Universel », déplacez simplement le commutateur à la position INFÉRIEURE (marquée « 0 »). Votre ventilateur et la télécommande sont prêts à utilisation.

Remarque: En mode Universel, le ventilateur peut être contrôlé par d'autres télécommandes possédant les mêmes réglages.

Pour contrôler le ventilateur avec une télécommande spécifique, choisissez le « Mode Apprentissage » en déplaçant le commutateur à la position SUPÉRIEURE (marquée « 1 »), puis en suivant les étapes Mode Apprentissage ci-dessous.

Mode Apprentissage

Important: Allumez SEULEMENT le ventilateur spécifique que vous désirez jumeler à la télécommande. Assurez-vous d'éteindre tous les autres ventilateurs utilisant la même télécommande.

Rallumez votre ventilateur. Maintenez appuyé le bouton « RÉGLAGE » pour jumeler la télécommande et le récepteur. Vous devez appuyer sur le bouton « RÉGLAGE » dans les 60 secondes suite à la remise de l'alimentation au ventilateur.

Remarque: Le ventilateur fonctionnera avant tout à une vitesse minimale. Son éclairage, si présent, clignotera une fois le Mode Apprentissage choisi.

Remarque: Si le ventilateur est déjà allumé, vous devez l'éteindre, puis le rallumer pour le réglage de la télécommande.

Remarque: Si vous réinitialisez le ventilateur au Mode Universel (marqué « 0 »), puis jumelez plus tard de nouveau la télécommande à un ventilateur spécifique, vous devrez répéter les étapes du Mode Apprentissage.

Les boutons de la télécommande contrôlent la vitesse du ventilateur comme suit :

1 = Vitesse minimale 2 = Vitesse lente 3 = Vitesse lente/moyenne
4 = Vitesse moyenne 5 = Vitesse moyenne/rapide 6 = Vitesse rapide

 Ce bouton éteint le ventilateur

 Bouton Avant/Arrière: Ce bouton sert à contrôler le sens de rotation du ventilateur. Appuyez une fois pour changer le sens de rotation du ventilateur. Le ventilateur doit fonctionner en sens inverse.

 Bouton d'éclairage- Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage.

 Bouton d'éclairage- Appuyez sur ce bouton à la luminosité désirée, atténué à brillant.

 Bouton d'éclairage- Appuyez sur ce bouton à la luminosité désirée, brillant à atténué.

 Appuyez sur ce bouton pour modifier les températures de couleur corrélée (CCT).



Ce kit d'éclairage comprend les températures de couleur corrélée (CCT) de 2700 (blanc chaud), 3000 (blanc doux) et 4000K (jour). Obtenez le CCT désiré en appuyant sur le bouton converti.

 Brise:

Appuyez sur le bouton Brise Le ventilateur fonctionnera au hasard parmi les vitesses minimum, basse et médium à des intervalles de 30 secondes jusqu'à annulation de cette option.

Le mode Brise peut être annulé en appuyant sur les boutons: Alimentation ou Contrôle de vitesse.

Remarque: Cette télécommande a une fonction de reprise automatique. Le ventilateur et léger conservera le dernier réglage lorsque rallumé, à l'exception du mode Brise.

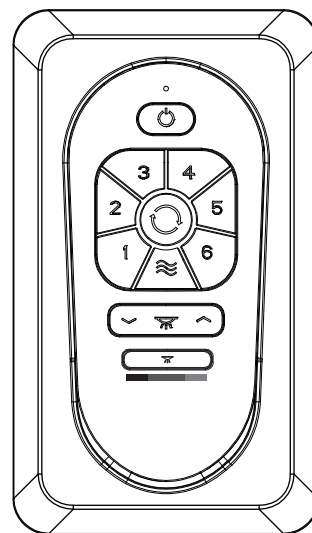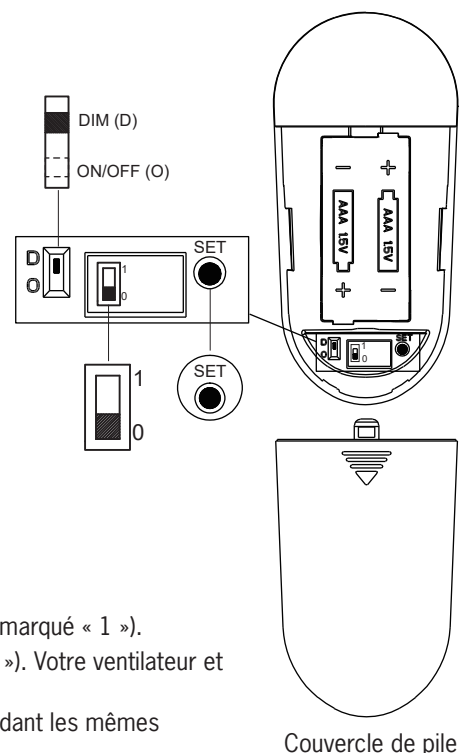

Fixez le socle d'installation du transmetteur murale à l'aide des 2 vis fournies.

Conseils pratiques:


La télécommande peut être retirée en l'appuyant vers le haut à partir de la moitié inférieure.

La télécommande peut être maintenue sur des matériaux métalliques magnétiques grâce à l'aimant intégré à celle-ci.

Le récepteur offre les fonctions de protection suivantes

Protection par verrouillage: Le moteur CC a une option de sécurité intégrée contre toute obstruction de pale pendant le fonctionnement. Si quelque chose bloque les pales du ventilateur, le moteur arrêtera de fonctionner après environ 20 secondes d'interruption. Veuillez enlever les obstacles et réinitialiser le ventilateur en l'éteignant puis en le rallumant.

Protection au-dessus des 40 W : Lorsque le récepteur détecte une consommation d'énergie du moteur supérieure à 40 W, le T/M du ventilateur s'abaissera automatiquement pour empêcher toute surchauffe du ventilateur.

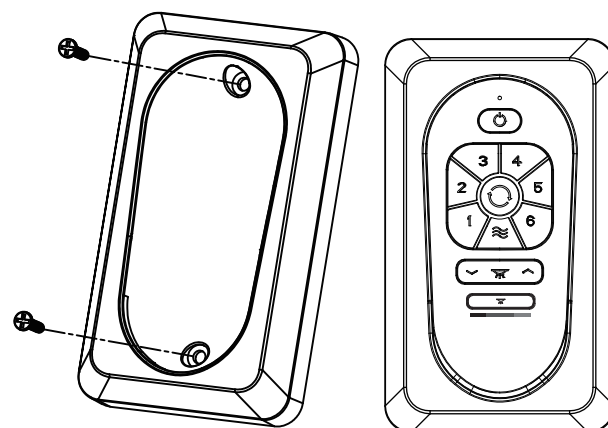

Socle d'installation murale

Conseils pour l'utilisateur

1. Si votre ventilateur fonctionne automatiquement suite à son installation, c'est parce qu'il continue d'utiliser le réglage de l'usine. Suivez les réglages du Mode Apprentissage ci-haut pour réinitialiser.

2. Si le ventilateur ou l'éclairage ne fonctionnent pas, réinitialisez l'alimentation (éteignez puis rallumez l'alimentation). Suivez les réglages de la télécommande en Mode Apprentissage ou Mode Universel.

Remarque: Effectuez le réglage d'apprentissage en le changeant depuis le mode universel au mode apprentissage ou en le remettant au mode universel depuis le mode apprentissage.

3. Si deux ventilateurs ou plus dans la même plage de signal de la télécommande sont sur la même source d'alimentation, ils ne peuvent pas fonctionner séparément par télécommande. Utilisez une source d'alimentation différente pour chaque ventilateur : comme un commutateur mural individuel. Restreignez la source d'alimentation uniquement au ventilateur que vous désirez jumeler à sa télécommande.

4. Lorsque le ventilateur est mis en marche pour Oscillation en sens vers l'avant ou vers l'arrière, il pourrait vibrer légèrement jusqu'à osciller complètement. Il s'agit d'une situation normale pour ce ventilateur. La vibration s'arrêtera rapidement alors que l'oscillation augmente.

CET APPAREIL RESPECTE LA SECTION 15 DES RÈGLES D'UTILISATION DU FCC SELON LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES:

1— L'APPAREIL NE DOIT PAS OCCASIONNER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES ET.

2 — CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, CE QUI INCLUT LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT.

Fonctionnement du ventilateur avec l'appli Bond Home

Téléchargez l'appli Bond Home pour vos appareils intelligents. L'appli est disponible sur les boutiques Google Play et Apple Store.

Ou obtenez-la du lien Bond Home: <http://bondhome.io/app>

Créez un nouveau compte en suivant les étapes indiquées à l'écran.

Effectuez la connexion (récepteur Wi-Fi Smart by Bond) du ventilateur avec le routeur Wi-Fi. Dans les 60 secondes suite à restaurer l'alimentation au ventilateur, maintenez appuyé le bouton « Power » (Mise en marche) de la télécommande pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote et que le ventilateur tourne à sa vitesse la plus basse pendant environ 10 secondes. Votre ventilateur a à présent « appris » correctement la télécommande.

Remarque: Si vous n'avez toujours pas utilisé la fonction « apprentissage » pour la télécommande du ventilateur. Il est possible de le faire grâce à l'appli Bond. Sur l'UI d'utilisation du ventilateur, suivant les opérations à l'écran, tapez sur «  ou  » du réglage de l'appareil situé dans le coin supérieur droit. Sélectionnez « Gestion de la télécommande ».

Remarque: Vérifiez et assurez-vous que l'alimentation est allumée, et que le routeur est fonctionnel.

Pour l'ajout d'un nouvel appareil : Appuyez sur « + ». Choisissez Smart by Bond. Suivre les instructions à l'écran pour régler votre ventilateur (récepteur Wi-Fi) avec votre téléphone intelligent/appareil et routeur Wi-Fi. Vous pouvez également vous connecter au récepteur en appuyant sur « Scanner le code QR ». L'étiquette du code QR se trouve à l'intérieur du couvercle du support de pile de l'émetteur.

Remarque: Le récepteur et l'étiquette de code QR dans l'émetteur sont un jumelage un-à-un. Cette façon avec l'étiquette de code QR ne s'applique pas si vous utilisez des pièces de rechange (récepteur ou émetteur).

Tapotez  ou  et uivez les instructions à l'écran pour configurer les horaires.

Tapotez  et uivez les instructions à l'écran pour configurer groupe.

Remarque: Si le réseau Wi-Fi « Bond Configuration » ne peut être trouvé, essayez de maintenir appuyé le bouton d'alimentation situé sur la télécommande pendant 10 secondes. Le réseau Wi-Fi devrait réapparaître.

Remarque: Vous pouvez contrôler le ventilateur depuis plusieurs téléphones intelligents ou tablettes en vous connectant au même compte Bond Home sur tous les téléphones intelligents/tablettes.

Compatible avec Amazon Alexa, Google Home et Samsung SmartThings

Tapotez «Paramètres» sur l'appli Bond. Sélectionnez Gérer les intégrations. Vous pouvez y trouver les intégrations Smart Cloud.

Ou, téléchargez l'appli Alexa, Google Home, Samsung SmartThings. Vous pourriez devoir ouvrir un compte si ce n'est déjà fait. Connectez-vous à votre compte Alexa/Google Home/Samsung SmartThings.

- Connectez-vous à l'appli Amazon Alexa, Google Home ou Samsung SmartThings pour activer l'appli. Découvrez comment connecter le ventilateur avec le récepteur Wi-Fi Smart by Bond.

- Revenez à l'appareil Smart avec l'appli Bond. Définissez l'appareil/ventilateur.


Connectez-vous à Amazon Echo, Google Home ou Samsung SmartThings pour rendre votre ventilateur activé par la voix, et disponible avec l'IU (interface utilisateur) d'Amazon Echo, Google Home ou Samsung SmartThings.

Initialisez (réinitialisation aux valeurs d'usine) le récepteur Wi-Fi

Pour toutes questions concernant l'utilisation du ventilateur avec l'appli Bond, suivez les instructions ci-dessous pour initialiser le récepteur Wi-Fi et refaites le réglage de l'appli Bond.

Éteignez le ventilateur. Remettez-le en marche. Dans les 30 secondes, maintenez appuyé le bouton de la première vitesse de la télécommande pendant 15 secondes jusqu'à ce que l'éclairage (le cas échéant) clignote. Le récepteur a à présent été initialisé. Attendez pendant 10 secondes. Refaites le réglage de l'appli Bond.

L'initialisation (réinitialisation aux valeurs d'usine) est également possible via l'appli : Tapez sur le réglage de l'appareil «  ou  ». Tapez alors sur «  ou  » situé dans le coin supérieur droit pour enlever l'appareil. Sélectionnez « Effacer toutes les données ».

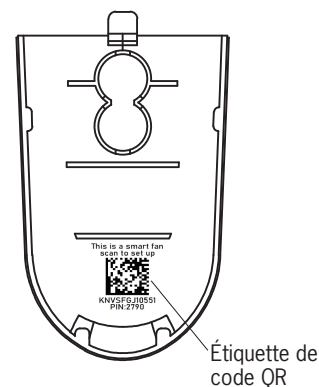

guide de dépannage

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner votre nouveau ventilateur, il se peut que celui-ci ait été mal monté, installé ou branché. Dans certains cas, de telles erreurs d'installation peuvent être prises pour des défauts. En cas de problèmes, veuillez consulter ce Guide de dépannage. Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème posé ou si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation du ventilateur, contactez notre Centre de service clientèle au numéro indiqué sur la nomenclature des pièces détachées.

Avertissement: Avant de commencer l'installation, le service ou le nettoyage du ventilateur, éteignez l'alimentation au niveau du panneau de service, et verrouillez le panneau de service pour empêcher l'alimentation d'être remise par accident. Si le panneau de service ne peut pas être verrouillé pour empêcher le ventilateur d'être allumé de manière accidentelle, apposez de manière sûre un avis d'avertissement sur le panneau de service.

PROBLÈME	SOLUTION SUGGÉRÉE
1. Si le ventilateur ne démarre pas :	- Vérifier le statut des fusibles et disjoncteurs du circuit principal et des circuits auxiliaires. - Vérifier les branchements électriques de l'installation centrale sur le ventilateur et changer de place ceux effectués au niveau du boîtier de transition. ATTENTION: S'assurer auparavant que l'alimentation principale est coupée. - Si ce ventilateur est muni d'un interrupteur d'inversion, assurez-vous que ce dernier est bien enfoncé dans un sens ou dans l'autre. Le ventilateur ne fonctionne pas si l'interrupteur est au centre. - Si ce ventilateur utilise une télécommande, assurez-vous que les commutateurs DIP sont réglés correctement. Assurez-vous que la batterie fonctionne.
2. Si le ventilateur est bruyant :	- Vérifier que toutes les vis équipant l'habillage du bloc moteur sont bien (mais pas trop) serrées. - Vérifier que les vis qui attachent les porte-pales sur le bloc moteur, sont bien serrées.. - Vérifier qu'aucun des capuchons de connexion électrique présents dans le boîtier de transition ne s'entrechoque ou ne cogne contre la paroi intérieure du boîtier. ATTENTION: S'assurer que l'alimentation principale est coupée avant d'ouvrir le boîtier de transition. - Vérifiez que l'ampoule est bien vissée et qu'elle ne touche pas l'abat-jour en verre. - Certains moteurs sont sensibles aux signaux provenant des commandes électroniques de la vitesse. NE PAS UTILISER ce type de commande. - Computer 24 heures de rodage. La plupart des bruits émis par un nouveau ventilateur disparaissent au bout de 24 heures de fonctionnement. Toutes les pales ont été lestées et sont groupées par poids. La densité de bois peut varier, ce qui peut causer l'oscillation du ventilateur même lorsque les pales ont été assorties par poids. Les étapes suivantes devraient permettre l'éliminer presque totale oscillations. Inspecter à la recherche d'oscillations à la fin de chaque étape..
3. Si le ventilateur oscille :	- S'il s'agit d'un ventilateur avec tige de suspension, assurez-vous que la fente du support d'installation s'ajuste avec l'encoche de la boule de la tige. - Assurez-vous que le couvercle, le support de fixation ou le support de montage est solidement fixé à la boîte de jonction du plafond et que celle-ci est solidement fixée à la solive du plafond. - S'assurer que toutes les pales sont bien vissées sur les porte-pales. - S'assurer que tous les porte-pales sont bien vissés sur le moteur. - La plupart des problèmes d'oscillation surviennent quand les pales ne sont pas de niveau. Vérifier le niveau des pales en sélectionnant un point de référence au plafond, en projection verticale au-dessus d'une des extrémités des pales. Mesurer la distance trouvée comme indiqué. En gardant la règle à 1/8 pouce (0,3 cm) des extrémités, faire tourner le ventilateur jusqu'à ce que la pale suivante soit à même d'être mesurée. Recommencer la procédure pour chaque pale. Si certaines pales ne sont pas de niveau, celui-ci peut être obtenu en appliquant la procédure suivante. Pour abaisser l'extrémité d'une pale, introduire une rondelle (non fournie) entre la pale en question et son porte-pale, sous la vis qui est la plus proche du bloc moteur. Pour remonter l'extrémité d'une pale, introduire une rondelle (non fournie) entre la pale en question et son porte-pale, sous les deux vis les plus éloignées du moteur. - Si l'oscillation persiste, le fait d'interchanger deux pales adjacentes peut redistribuer le poids et améliorer le fonctionnement du ventilateur. Si les étapes ci-haut n'éliminent pas le problème d'oscillation, vous devrez équilibrer de manière dynamique votre ventilateur avec la trousse d'équilibrage fournie.
4. Si le ventilateur oscille :	- S'assurer que le fil bleu provenant du ventilateur est bien raccordé au fil de phase provenant de l'installation centrale.. - S'assurer que les fils présents dans le boîtier de transition ne sont pas déconnectés ou détachés. - S'assurer que les fils présents au sein du kit d'éclairage ne sont pas déconnectés ou détachés. - Vérifiez si les ampoules fonctionnent et assurez-vous qu'elles sont bien vissées. - Retirez l'ensemble d'éclairage et vérifiez les connexions, s'il y a lieu. - Si ce ventilateur utilise une télécommande, assurez-vous que les commutateurs DIP sont réglés correctement. Assurez-vous que la batterie fonctionne.

ATTENTION: S'assurer que l'alimentation est coupée avant d'ouvrir le boîtier de transition.

