

THINKLEY

52" OASIS™

INDOOR / OUTDOOR FAN



CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL

WE WANT YOU TO LOVE YOUR NEW FAN

SO WE'RE HERE IF YOU HAVE A QUESTION, NEED SOME HELP OR WANT TO CHAT ABOUT OUR PRODUCTS. SEND SUGGESTIONS OUR WAY TOO—WE'RE ALWAYS LOOKING TO MAKE YOUR EXPERIENCE WITH HINKLEY A POSITIVE ONE.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY
#HINKLEYSSTYLE**

This manual contains complete instructions for the installation and operation of this fan. It has been designed to make the installation process as easy as possible. If you are unfamiliar or uncomfortable with wiring, please contact a qualified electrician. If you need additional assistance or have any questions, please reach out to us.

For warranty information, visit hinkley.com.

TABLE OF CONTENTS

02	GENERAL INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS	10	BLADE ATTACHMENT
03	IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	11	INSTALLATION OF REMOVABLE SWITCH HOUSING
03	TOOLS & MATERIALS REQUIRED	12	OPERATION
04	UNPACKING YOUR FAN	13	CARE AND CLEANING
05	PREPARATION	13	TROUBLESHOOTING
05	INSTALLING THE HANGING BRACKET	14	ENERGY GUIDE
06	HANGING THE FAN	14	SPECIFICATIONS
08	ELECTRICAL CONNECTIONS	14	SMART BY BOND
09	FINISHING THE INSTALLATION		

WARNING:

Read and follow these instructions carefully and be mindful of all warnings shown throughout.

GENERAL INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

- 1 To ensure the success of the installation, be sure to read the instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
- 2 To avoid possible electric shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All electrical connections must be made in accordance with local codes, ordinances and/or the National Electric Code. If you are unfamiliar with the methods of installing electrical wiring and products, secure the services of a qualified and licensed electrician as well as someone who can check the strength of the supportive ceiling members and make the proper installation(s) and connections.
- 3 **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount fan only on an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or less and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- 4 Make sure that your installation site will not allow rotating fan blades to come in contact with any object. Blades should be at least 7 feet from floor.
- 5 Blades should be attached after motor housing is hung and in place. Fan motor housing should be kept in the carton until ready to be installed to protect its finish. If you are installing more than one ceiling fan, make sure that you do not mix fan blade sets, as each blade is part of a weighted set.
- 6 After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the common conductor and the grounding conductor on one side of the outlet box, and the "HOT" wires on the other side.
- 7 Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL listed and should be installed per the light kit's installation instructions.
- 8 After fan is completely installed, check to make sure that all connections are secure to prevent fan from falling and/or causing damage or injury.
- 9 The fan can be made to work immediately after installation - the bearings are adequately charged with grease so that, under normal conditions, further lubrication should not be necessary for the life of the fan.
- 10 Do not operate the reverse switch while the fan blades are in motion. The fan must be turned off and the blades stopped before reversing the blades direction.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS:


- Disconnect power by removing fuse or turning off circuit breaker before installing the fan and/or optional lighting.
- Support directly from building structure.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support" and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- Do not use an incandescent light dimmer. Do not use this fan with any transformer type fan speed control device.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert any objects(s) between rotating fan blades.

NOTE:

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.

TOOLS & MATERIALS REQUIRED

- PHILLIPS SCREWDRIVER
- FLAT SCREWDRIVER
- WRENCH OR PLIERS
- WIRE CUTTER
- STEPLADDER
- WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY ELECTRICAL CODE

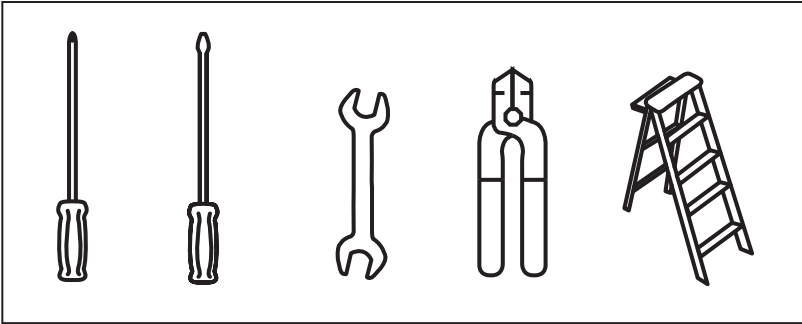

UNPACKING YOUR FAN

UNPACK YOUR FAN AND CHECK THE CONTENTS.

- Do not discard the carton. If warranty replacement or repair is ever necessary, the fan should be returned in original packing. Remove all parts and hardware. Do not lay motor housing on its side, or the decorative housing may shift, be bent or damaged.
- Examine all parts. You should have the following:

11

11

NOTE: Design of parts shown above may look slightly different for your specific model of fan.


OASIS PACKAGE CONTENT		
1	Blade Set of 5	BL901652Fxx
2	Hanging Bracket	CA901652Fxx
3	Canopy with Trim Ring	
4	Ball Moisture Cover	In Hardware Bag
5	Downrod Asm.	DR94016Fxx
6	Yoke Cover	YC901652Fxx
7	Fan Housing with Motor *Remove rubber shipping supports around motor, if applicable. Save the screws.	X
8	Detachable Switch Housing w/wiring harness,	SWH901652Fxx
9	Blade Arm Set of 5	BLI901652Fxx
10	Rubber Cap	In Hardware Bag
11	Hardware Bag	
	Pull Chain with Fob, Bracket Mounting Hardware (wood screws, screws, lock washers, star washers, flat washers, wire nuts), Blade to Blade Arm Screws w/Rubber Washers, Balance Kit, Safety cable hardware (wood screw, flat washer)	MH901652Fxx
XX=FAN FINISH		

PREPARATION

PREPARATION:

Verify you have all parts before beginning the installation. Check foam insert closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor on soft padded surface or use the original foam inset in motor box.


DO NOT LAY MOTOR HOUSING ON ITS SIDE AS THIS COULD RESULT IN SHIFTING OF MOTOR IN DECORATIVE ENCLOSURE.

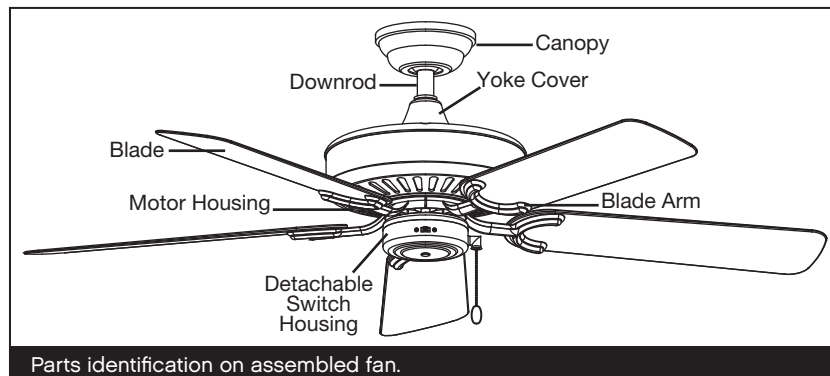

INSTALLING THE HANGING BRACKET



CAUTION: To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local Electrical Codes and the ceiling fan must be grounded as a precaution against possible electric shock.

- 1 Locate ceiling joist where fan is to be mounted, being sure location agrees with the requirements in the minimum clearance section of this guide. Wood joists must be sound and of adequate size to support 35 pounds (See page 2, items 3 and 4).
- 2 If not already present, mount a UL listed outlet box marked "suitable for fan support" following the instructions provided with the outlet box. The outlet box must be able to support a minimum of 35 pounds.
- 3 Remove canopy from hanger bracket. Remove twist-lock trim ring by rotating counter-clockwise. Remove canopy screw that does not have key slot in canopy. Loosen screw with key slot and remove canopy.
- 4 Attach hanging bracket to outlet box using screws provided with the outlet box.

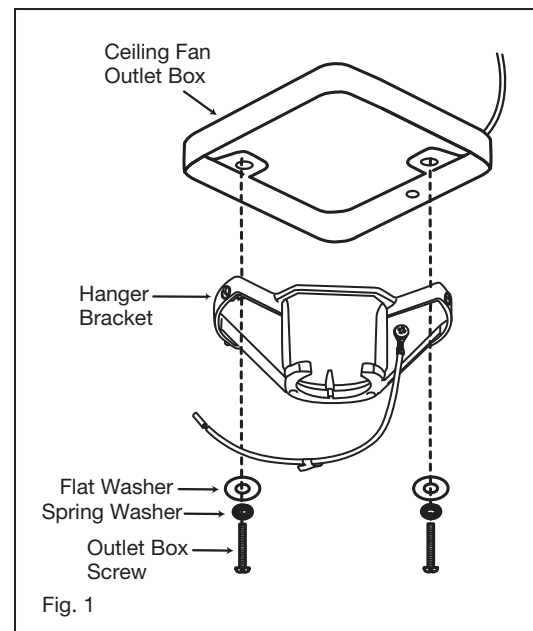

HANGING THE FAN

- 1 Remove ball from downrod by loosening set screw in the side of the ball. Slide ball down and remove ball pin; remove ball. (Fig. 1)
- 2 Carefully support fan body (motor) in its styrofoam packing with the mounting collar (where the wires come out) facing upward.
- 3 Loosen the two security set screws and remove the downrod pin instead of hitch pin from the coupling on top of the motor assembly. (Fig. 2)
- 4 Carefully feed the electrical lead wires and safety cable from the fan through the downrod. Thread downrod into coupler until holes align. Insert downrod pin through holes in mounting collar and downrod; clip cotter pin through small hole in end of downrod pin to hold downrod in place.
- 5 Tighten security set screws against downrod using a large flat blade screwdriver to ensure a tight fit against downrod. Tighten nuts against mounting collar.

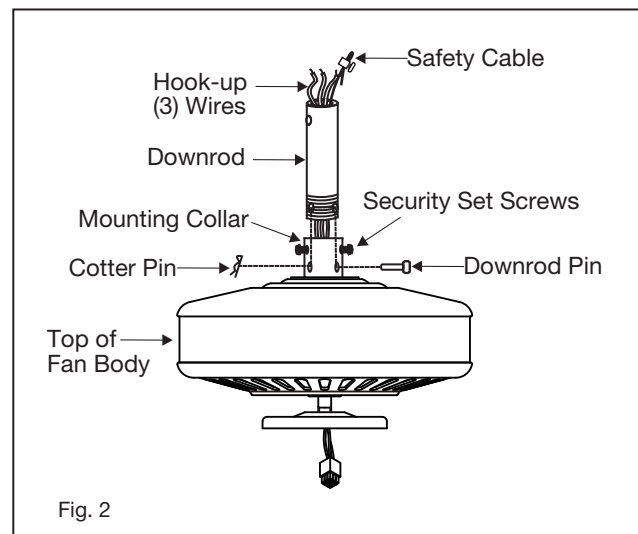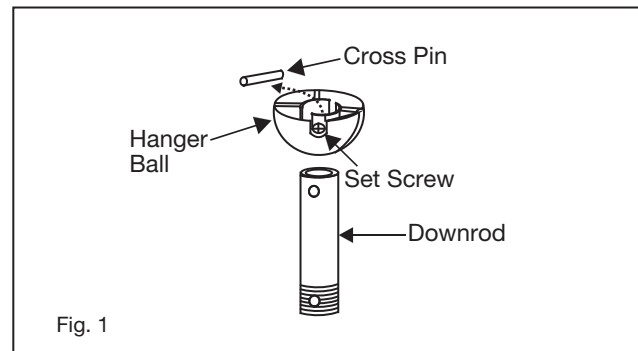


REMEMBER to turn off the power before you begin.

To properly install your ceiling fan, follow the steps below.

- 6 Slip the yoke cover and canopy onto the downrod. (Fig. 3)
- 7 Slide the hanger ball onto the downrod, insert the cross pin through the downrod and tighten. Tighten the set screw.
- 8 Feed wires through holes in rubber ball moisture cap and slide cap down over top of ball. (Fig. 3)
- 9 Lift ball/downrod/fan into hanger bracket opening.
NOTE: The tab opposite hanger bracket opening should fit in slot on ball. (Fig. 4)


NOTE:

6 feet of lead wire is supplied on the fan for use with longer downrods.

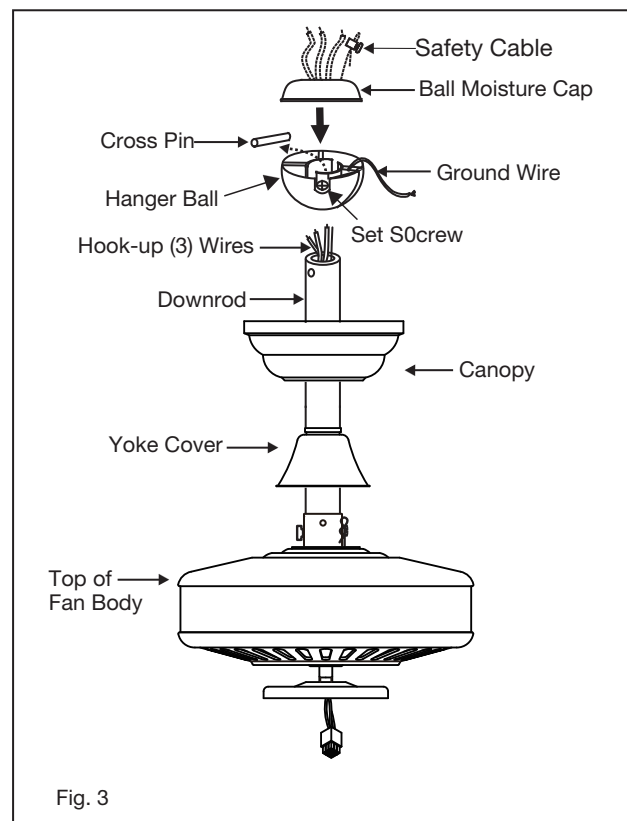

INSTALLATION OF SAFETY SUPPORT:

Attach the lag bolt and flat washer to ceiling joist. Attach the safety cable to lag bolt. Slide cable clamp onto safety cable (from fan). Place the end of cable through the lag bolt. Pull as much cable through lag bolt as possible. Feed end of cable into clamp hole and firmly tighten screw (Fig. 4). Cut off excess safety cable.

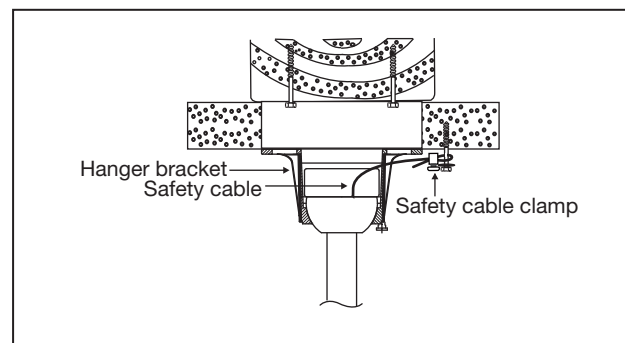

ELECTRICAL CONNECTIONS

WARNING: Be sure electricity is turned off at the main power box before wiring.




- 1

Four wires are connected to the fan.
 - * Black - this is the "hot" power to run fan.
 - * White - this is the "common" power to run fan and light.
 - * Blue - this is the "hot" power for light kit.
 - * Green - ground wire (on bracket or downrod).
- 2

If fan and light are to be connected to the same circuit, black and blue wires can both be connected to house circuit black wire.


NOTE: The other end of the blue wire, (light circuit) is in the switch housing with a wire nut and label for light kit attachment. The white wire (common for light kit) is also there.

WARNING: If light kit is not used, DO NOT connect blue wire at the ceiling.

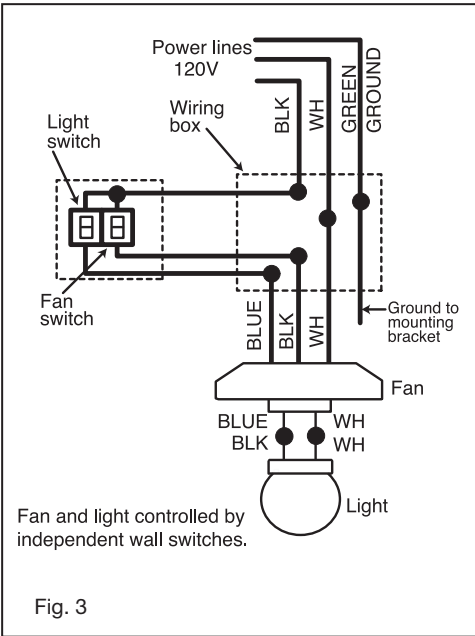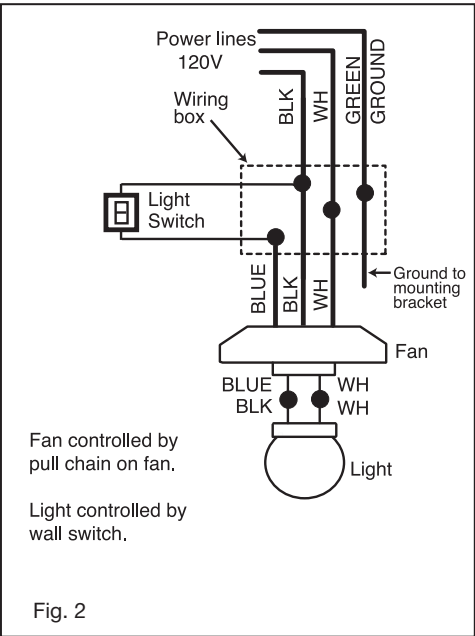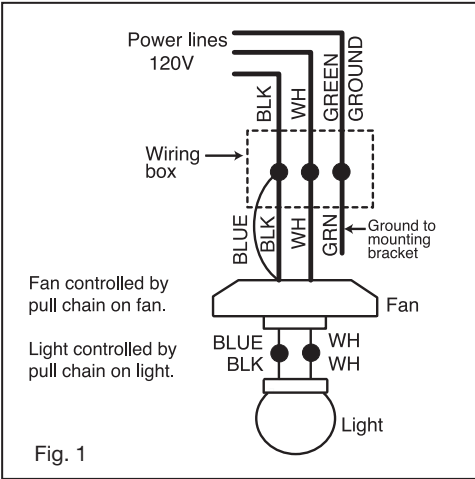

FINISHING THE INSTALLATION


- 1 Tuck connections neatly into ceiling outlet box.
- 2 Raise the canopy up against the hanger bracket, the four slots inside the canopy should be placed against the four screws on hanger bracket, twist the canopy clockwise until snug.
- 3 Add the final screw to secure the canopy into place.

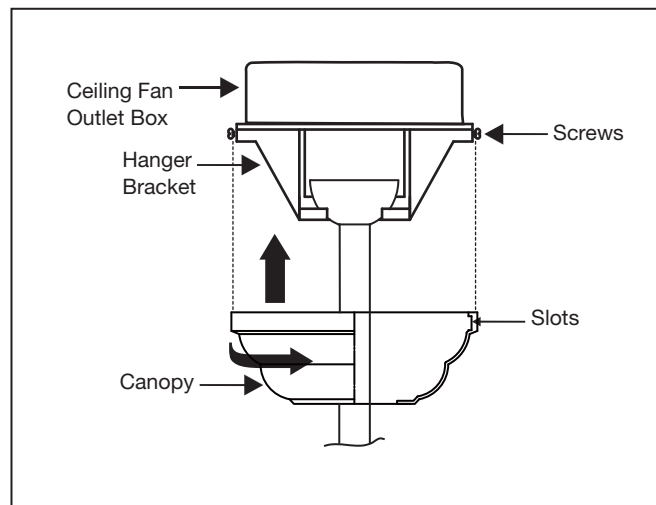

WARNING:

Make sure the hook on the hanging bracket properly sits in the groove in the hanger ball before attaching the canopy to the bracket by turning the housing until it drops into place.

BLADE ATTACHMENT

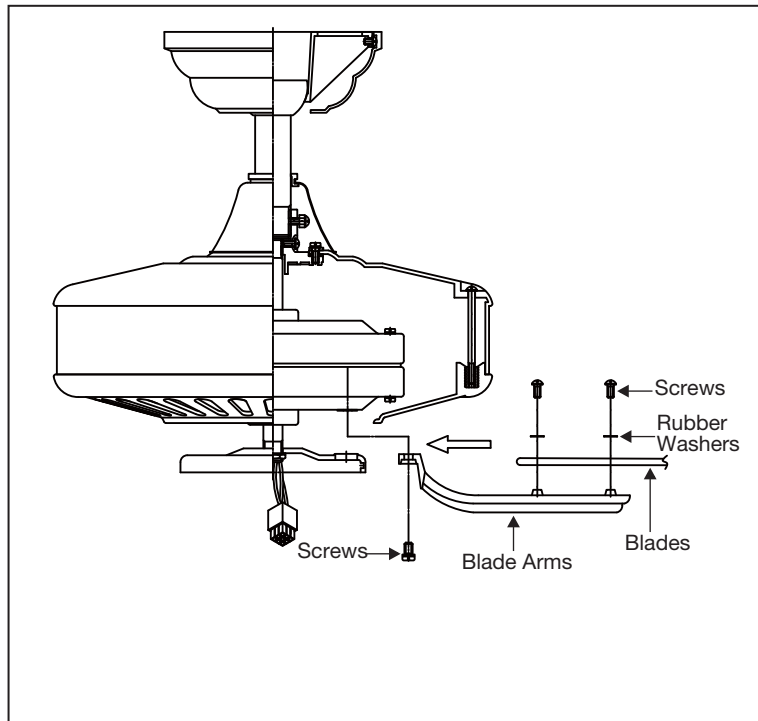


NOTE: Remove any rubber supports that are installed for shipping.

- 1 Place rubber washer on screw. Insert this assembly through the blade and start the screw into the blade arm. Repeat this procedure without tightening the screw until all 3 screws have been started into the blade arm.
- 2 Tighten each screw starting with center screw.
- 3 Fasten blade assembly to motor with provided screws and lockwashers. Repeat procedure for remaining blades. Make sure screws are **TIGHT**! Loose motor screws can contribute to unnecessary hum during operation.

NOTE:


Cordless power screwdrivers are **NOT** recommended, as they usually strip the heads of the screws and usually will not fully compress the lock washers on the motor screws. Use a large flat blade screwdriver for final tightening to fully compress the washers. This will help ensure proper alignment of the blades and noise-free, wobble-free running.

INSTALLATION OF REMOVABLE SWITCH HOUSING

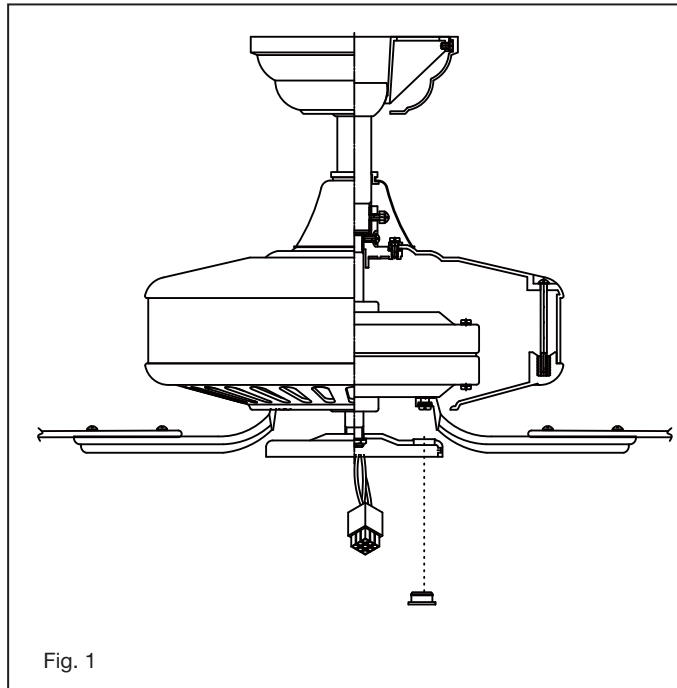

NOTE: Be sure the power is off before installing.

- 1 Carefully place the rubber cap to mounting plate (Fig. 1)


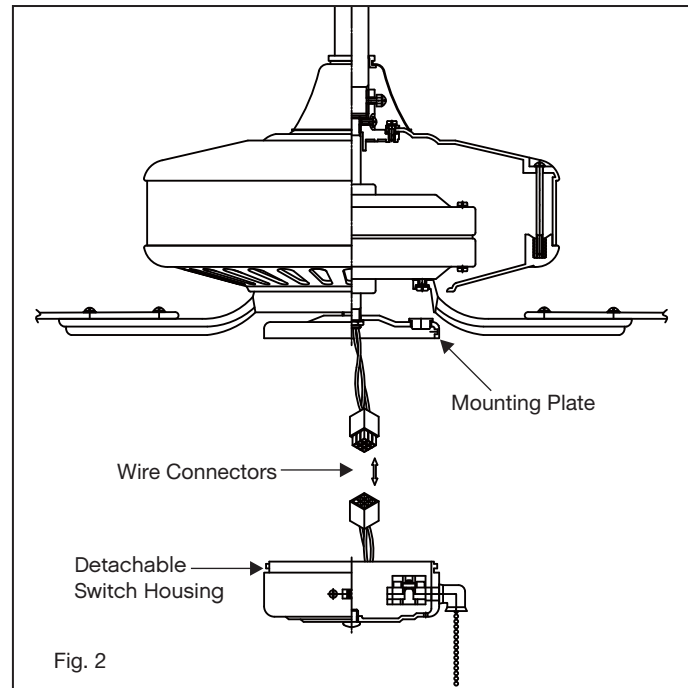


- 2 Connect the plug and receptacle and make sure side buckle snaps in place. (Fig. 2)
- 3 Tuck connections neatly into mounting plate. Place the key holes on the light kit over the 2 screws previously loosened, turn the light kit until it locks in place at the narrow section of the key holes. Secure by tightening the 2 screws previously loosened and the one previously removed.
- 4 Attach pull chain fob to end of the switch's pull chain.
- 5 Restore power and your light kit is ready for operation.

OPERATION

Summer Mode and Winter Mode Operation

- 1 **IMPORTANT:** To prevent damage or cause injury, be sure that fan is switched to off and blades have stopped moving completely before attempting to change direction of rotation.
- 2 The reverse switch is located on switch housing of the motor housing. Slide the switch to the right for winter mode operation. Slide the switch to the left for summer mode operation. **Make sure switch is not stuck between forward and reverse positions.**
- 3 Summer Mode (forward):
A DOWNWARD airflow creates a cooling effect as shown in Figure 3. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.
- 4 Winter Mode (Reverse):
An UPWARD airflow moves warmer air off the ceiling area as shown in Figure 4. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

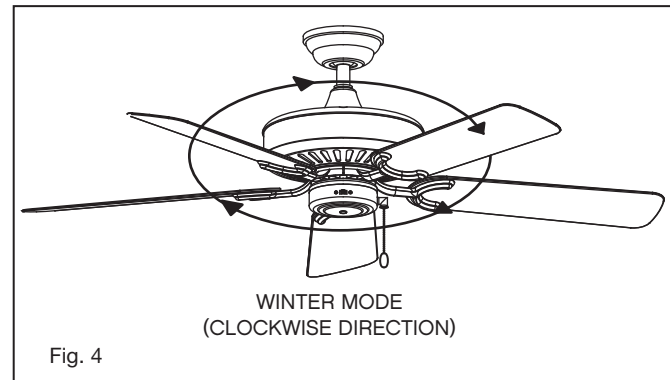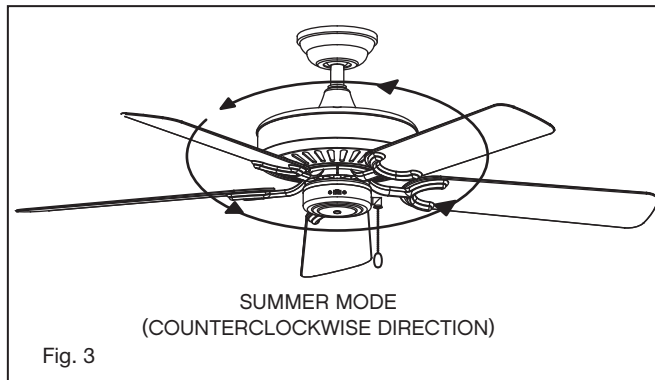

CARE AND CLEANING

Periodically it may be necessary to re-tighten blade to blade arm screws or blade arm to motor screws to prevent clicking or humming sound during operation. This is especially true in climates with broad temperature and humidity ranges.

When dusting the blades, you must support the blade to prevent bending - no pressure should be applied to the blades. If you experience any flaws in the operation of your fan, please check the following points.

TROUBLESHOOTING

CAUTION:


Switch off power supply before carrying out any of these checks.

PROBLEM	SOLUTION
Fan Will Not Start	1. Check main and branch circuit breakers and/or fuses. 2. Check line wire connections to fan housing wiring. Make sure forward/reverse switch is set to one or the other position, not stuck in between. 3. Check to make sure the dip switches from the transmitter and receiver are set to the same frequency.
Fan Sounds Noisy	1. Check and make sure that all screws in motor housing are snug (but not over tight). 2. Check that the screws securing blade arms to the motor are tight. 3. Check that wire connectors in switch housing are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. 4. Check that all glassware is finger tight and that bulb(s) are well held in the sockets, if a light kit is used. 5. Check that the canopy is firmly attached to hanging bracket and not vibrating against ceiling.
Fan Wobbles	1. Check that all blades are firmly screwed into blade arms. Check that all blade arms are firmly secure to the motor. 2. Check to make sure that light kit (if present) is firmly attached to switch housing and that all glassware and shades are fastened properly. Wobble can also result from even the smallest deviations in distance from blade tip to blade tip. 3. If measurements from blade tip to blade tip are not equal, loosen screws connecting blade to blade arm one at a time and adjust blade(s) so that distances are equal. 4. Interchanging adjacent blades may redistribute mass and result in smoother operation. Blade arms can be bent slightly to restore same pitch to all blades if a blade is different than the other blades when viewed edge on. 5. Most wobble can be traced to a loose electrical box or mounting bracket. Make sure these are tight and the ball is completely seated in the bracket. 6. Use the enclosed Blade Balancing Kit if the blade wobble is still noticeable. WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arm while installing, balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects between rotating fan blades.
Remote Control Malfunction.	1. Do not connect the fan with a wall mounted variable speed control(s). 2. Make sure the dip switches are set correctly.

ENERGY GUIDE

SPECIFICATIONS

AVERAGE PERFORMANCE AND ENERGY INFORMATION

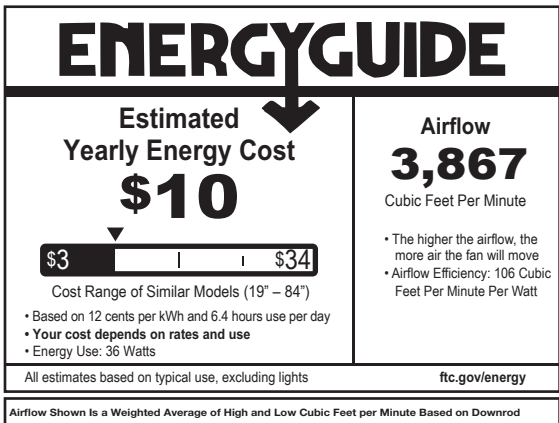

PERFORMANCE SPECIFICATIONS	STANDARD		
	HIGH SPEED	LOW SPEED	
	Airflow (CFM)	5455	2068
	Energy Use (Watts)	58.8	10.8
	Airflow Efficiency (CFM/W)	93	191
	Energy Costs (Yearly)	\$16	\$3
	Amps	0.49	0.21
RPMs	161	60	

DOWNLOADING THE HINKLEY APP

NOTE: SMART FAN CONTROL REQUIRES THE PURCHASE OF AN ADDITIONAL CONTROL.

HINKLEY APP INSTRUCTIONS:

With the purchase of an accessory control you can control your Hinkley fan through the Hinkley app

- To use the **Hinkley app**, download it for free from the App Store or Google Play. (Requires the purchase of an additional control).
- Open the **Hinkley app** where you will be prompted to create an account.
- Enter all necessary information to create an account.
- After account is created you will receive a verification code email to finish setting up the **Hinkley app** (Check spam folder if email is not received.)
- Confirm Bluetooth is enabled to allow the fan and **Hinkley app** to connect to each other.
- Click add a device on the home screen and select desired fan.
- The **Hinkley app** will then have you enter in WiFi name and password.
- Click done on **the Hinkley app** to complete connecting the fan.
- The **Hinkley app** will have options on the main screen for fan speeds, dimming and setting timers
- Scan the QR code below for more information on the **Hinkley app** operation.



SCAN FOR ADDITIONAL DETAILS


HINKLEY IS PROUD TO PROVIDE YOU WITH CEILING FAN PRODUCTS THAT ENHANCE YOUR SPACE WITH COMFORT, PURPOSE AND STYLE. AS A FAMILY COMPANY, WE ARE COMMITTED TO DESIGN, PERFORMANCE AND QUALITY, AND WHAT'S IMPORTANT TO YOU IS PARAMOUNT TO US.

**FOR A COMPLETE ASSORTMENT OF OUR PRODUCTS AND
SOURCE BOOKS, VISIT HINKLEY.COM.**

HINKLEY

INSTALLATION OF SAFETY CABLE SUPPORT

Attach the wood screw and the flat washer to the ceiling joist as shown (do not fully tighten). Slide the cable clamp onto the safety cable from the fan. Loop the safety cable around the wood screw that was just attached to ceiling joist. Feed the end of the cable into the clamp and pull as much cable through as possible. Firmly tighten screw in the clamp. Cut off excess cable.

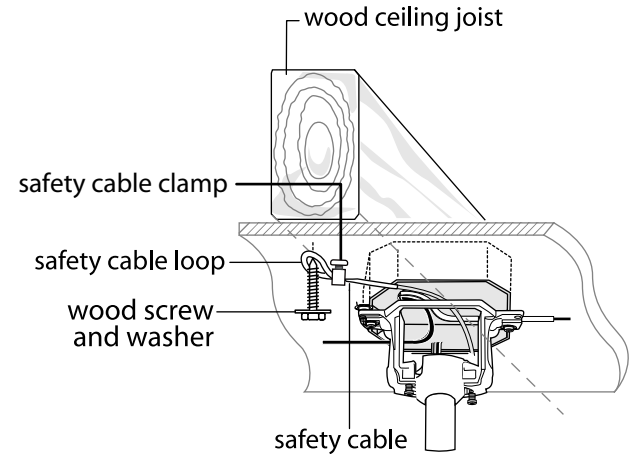

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

FINLEY

52" OASIS™

VENTILADOR LED INTERIOR / EXTERIOR



MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

QUEREMOS QUE AMES A TU NUEVO VENTILADOR

ASÍ QUE ESTAMOS AQUÍ SI TIENE UNA PREGUNTA,
NECESITA AYUDA O QUIERE HABLAR SOBRE NUESTROS
PRODUCTOS. ENVÍE SUGERENCIAS NUESTRO CAMINO
TAMBIÉN: SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO HACER QUE
SU EXPERIENCIA CON HINKLEY SEA POSITIVA.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **VAMOS A ESE ESTILO**
HINKLEY@HINKLEY #HINKLEYSTYLE

Este manual contiene instrucciones completas para la
instalación y operación de este ventilador. Ha sido
diseñado para hacer que el proceso de instalación sea
lo más fácil posible. Si no está familiarizado o no se
siente cómodo con el cableado, comuníquese con un
electricista calificado. Si necesita asistencia adicional o
tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

Para obtener información sobre la garantía, visite hinkley.com.

Tabla de contenido

02	INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN	10	ACCESORIO DE HOJA
03	PRECAUCIONES IMPORTANTES DE	11	INSTALACIÓN DE LA CAJA DEL INTERRUPTOR
03	SEGURIDAD HERRAMIENTAS Y	12	DESMONTABLE OPERACIÓN
04	MATERIALES REQUERIDOS DESEMBALAJE	13	CUIDADO Y LIMPIEZA
05	TU VENTILADOR PREPARACIÓN	13	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
05	INSTALANDO EL SOPORTE COLGANTE	14	GUÍA DE ENERGÍA
06	COLGANDO EL VENTILADOR	14	ESPECIFICACIONES
08	CONEXIONES ELÉCTRICAS	14	INTELIGENTE POR BOND
09	ACABADO DE LA INSTALACIÓN		

ADVERTENCIA:

Lea y siga estas instrucciones cuidadosamente y tenga en cuenta todas las advertencias que se muestran a lo largo de

INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

- 1 Para garantizar el éxito de la instalación, asegúrese de leer las instrucciones y revisar los diagramas a fondo antes de comenzar.
- 2 Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos, ordenanzas locales y / o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado y productos eléctricos, asegure los servicios de un electricista calificado y con licencia, así como de alguien que pueda verificar la resistencia de los miembros del techo de apoyo y realizar las instalaciones y conexiones adecuadas.
- 3 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones personales, monte el ventilador solo en una caja de salida o en un sistema de soporte marcado como aceptable para un soporte de ventilador de 35 lb (15.9 kg) o menos y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.
- 4 Asegúrese de que su sitio de instalación no permita que las aspas del ventilador giratorio entren en contacto con ningún objeto. Las cuchillas deben estar a un mínimo de 7 pies del piso.
- 5 Las cuchillas deben colocarse después de que la carcasa del motor esté colgada y colocada. La carcasa del motor del ventilador debe mantenerse en la caja hasta que esté lista para ser instalada para proteger su acabado. Si está instalando más de un ventilador de techo, asegúrese de no mezclar los conjuntos de aspas del ventilador, ya que cada aspa forma parte de un conjunto ponderado.
- 6 Después de hacer las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia la caja de salida. Los cables deben separarse con el conductor común y el conductor de tierra en un lado de la caja de salida, y el Cables "CALIENTES" en el otro lado.
- 7 Los diagramas eléctricos son solo de referencia. Los kits de luces que no están empacados con el ventilador deben estar en la lista UL y deben instalarse según las instrucciones de instalación del kit de luces.
- 8 Una vez que el ventilador esté completamente instalado, verifique que todas las conexiones estén seguras para evitar que el ventilador se caiga y / o cause daños o lesiones.
- 9 Se puede hacer que el ventilador funcione inmediatamente después de la instalación: los cojinetes están adecuadamente cargados de grasa para que, en condiciones normales, no sea necesaria una mayor lubricación durante la vida útil del ventilador.
- 10 Para operar la función de retroceso en este ventilador, presione el botón de retroceso mientras el ventilador está funcionando.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:


- Desconecte la energía quitando el fusible o apagando el interruptor de circuito antes de instalar el ventilador y / o la iluminación opcional.
- Apoyo directo desde la estructura del edificio.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte en la caja de salida marcada como "aceptable para soporte del ventilador" y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.
- No utilice un atenuador de luz incandescente. No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad del ventilador de tipo transformador. To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan.
- No inserte ningún objeto (s) entre las aspas giratorias del ventilador.

NOTA:

Las precauciones, salvaguardas e instrucciones importantes que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no se pueden incorporar a este producto. Estos factores deben ser proporcionados por la (s) persona (s) que instalan, cuidan y operan la unidad.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

- DESTORNILLADOR PHILLIPS
- DESTORNILLADOR PLANO
- LLAVE O ALICATES
- CORTADOR DE CABLES
- ESCALERA DE TIJERA
- SUMINISTROS DE CABLEADO SEGÚN REQUERIDO POR CÓDIGO ELÉCTRICO

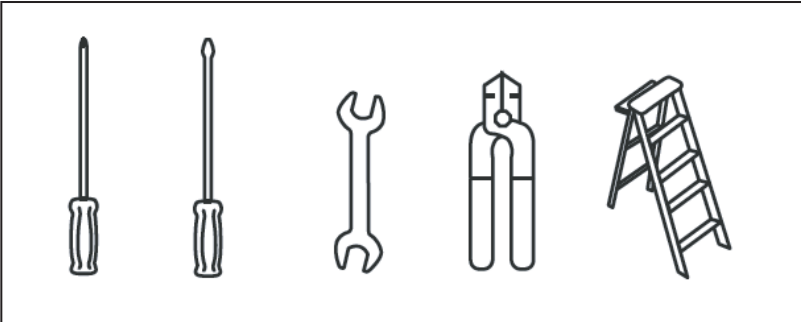

DESEMBALAJE TU VENTILADOR

DESEMBALA TU VENTILADOR Y COMPRUEBA EL CONTENIDO

- No deseche la caja de cartón. Si alguna vez es necesario reemplazar o reparar la garantía, el ventilador debe devolverse en su embalaje original. Retire todas las piezas y hardware. No coloque la carcasa del motor sobre un costado, o la carcasa decorativa puede moverse, doblarse o dañarse.
- Examinar todas las partes. Debe tener lo siguiente:

1: Main body of the fan.

2: Mounting bracket.

3: Bowl-shaped part.

4: Small circular cap.

5: Mounting arm.

6: Conical base.

7: Motor housing.

8: Switch box.

9: Y-shaped bracket.

10: Small base plate.

11

CONTENIDO DEL PAQUETE OASIS

1	Juego de cuchillas de 5	BL901652Fxx
2	Soporte colgante	CA901652Fxx
3	Toldo con anillo de ajuste	
4	Cubierta de humedad de bola	En bolsa de hardware
5	Montaje de varilla.	DR94016Fxx
6	Cubierta del yugo	YC901652Fxx
7	Ventilador con motor * Retire los soportes de envío de goma alrededor del motor, si corresponde. Guarda los tornillos.	X
8	Caja de interruptor desmontable con mazo de cables,	SWH901652Fxx
9	Blade Arm Set de 5	BLI901652Fxx
10	Tapa de goma	En bolsa de hardware
11	Bolsa de hardware	
	Tire de la cadena con el mando, Hardware de montaje de soporte (tornillos para madera, tornillos, arandelas de seguridad, arandelas de estrella, arandelas planas, tuercas de alambre), Tornillos de brazo de hoja a hoja con arandelas de goma, Kit de equilibrio Hardware de cable de seguridad (tornillo de madera, arandela plana) (wood screw, flat washer)	MH901652Fxx

NOTA: El diseño de las piezas que se muestran arriba puede ser ligeramente diferente para su modelo específico de ventilador.

XX=ACABADO VENTILADOR


04 | hinkley.com

PREPARACIÓN:

PREPARACIÓN:

Asegúrese de tener todas las piezas antes de comenzar la instalación. Revise el inserto de espuma cuidadosamente para ver si faltan piezas. Retire el motor del embalaje. Para evitar daños en el acabado, ensamble el motor sobre una superficie acolchada o use el inserto de espuma original en la carcasa del motor.

NO COLOQUE LA VIVIENDA DEL MOTOR EN EL LADO, PUEDE RESULTAR EN MOVER EL MOTOR EN LA VIVIENDA DECORATIVA.

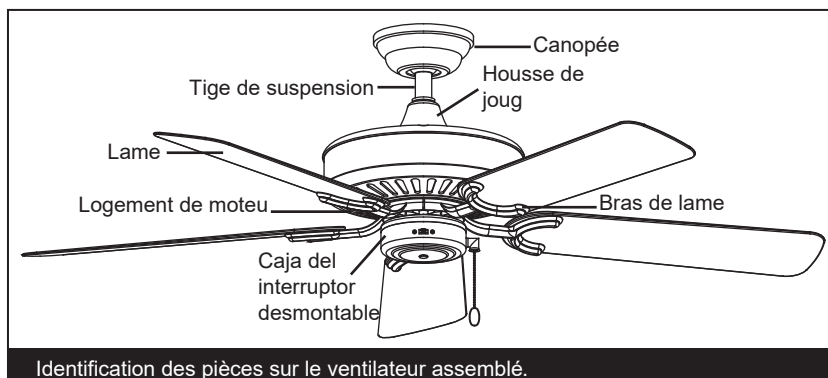

Identification des pièces sur le ventilateur assemblé.

INSTALANDO EL SOPORTE COLGANTE

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe estar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales y el ventilador de techo debe estar conectado a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas.

- 1 Ubique la viga del techo donde se va a montar el ventilador, asegurándose de que la ubicación esté de acuerdo con los requisitos en la sección de espacio libre mínimo de esta guía. Las viguetas de madera deben ser sólidas y de tamaño adecuado para soportar 35 libras (consulte la página 2, elementos 3 y 4).
- 2 Si aún no está presente, monte una caja de salida listada por UL marcada como "adecuada para soporte del ventilador" siguiendo las instrucciones proporcionadas con la caja de salida. La caja de salida debe poder soportar un mínimo de 35 libras.
- 3 Retire el dosel del soporte de suspensión. Retire el anillo de ajuste de bloqueo por giro girando en sentido antihorario. Retire el tornillo del dosel que no tiene ranura para llave en el dosel. Afloje el tornillo con la ranura de la llave y retire la cubierta.
- 4 Fije el soporte colgante a la caja de salida con los tornillos provistos con la caja de salida.

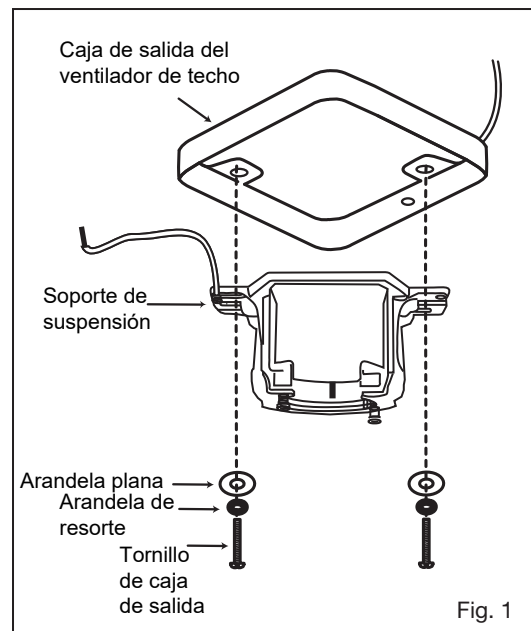


Fig. 1

COLGANDO EL VENTILADOR

-

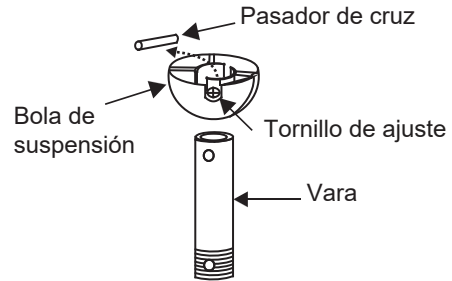


Diagrama de la parte superior del instrumento, mostrando la bola de suspensión, el tornillo de ajuste, la vara y el pasador de cruz.

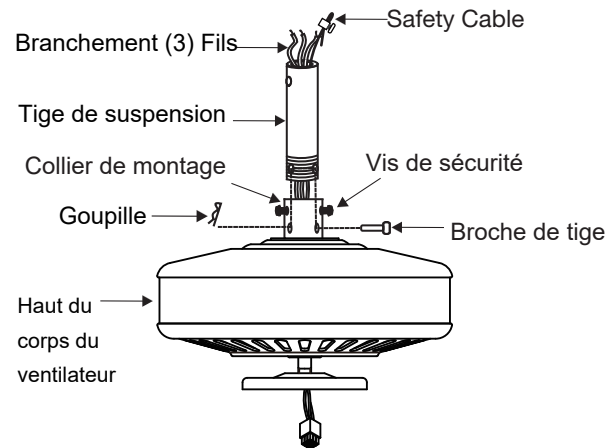


Diagram illustrating the assembly of the ceiling fan. The components shown are:

- Branchement (3) Fils (3-wire plug)
- Tige de suspension (Suspension rod)
- Collier de montage (Mounting collar)
- Goupille (Pin)
- Vis de sécurité (Safety screw)
- Broche de tige (Rod pin)
- Safety Cable
- Haut du corps du ventilateur (Top of the fan body)

RECUERDA apagar la corriente antes de comenzar.

Para instalar correctamente su ventilador de techo, siga los pasos a continuación.

- 6 Deslice la cubierta del yugo, el anillo de ajuste y el dosel sobre la varilla. (Fig. 3)
- 7 Deslice la bola de suspensión en la varilla, inserte el pasador transversal a través de la varilla y apriete. Apriete el tornillo de fijación.
- 8 Pase los cables a través de los agujeros en la tapa de humedad de la bola de goma y deslice la tapa hacia abajo sobre la parte superior de la bola. (Fig. 3)
- 9 Levante la bola / varilla / ventilador en la abertura del soporte de suspensión. **NOTA:** La lengüeta opuesta a la abertura del soporte del colgador debe encajar en la ranura de la bola. (Fig. 4)

NOTA:

Se suministran 6 pies de cable conductor en el ventilador para usar con varillas más largas.

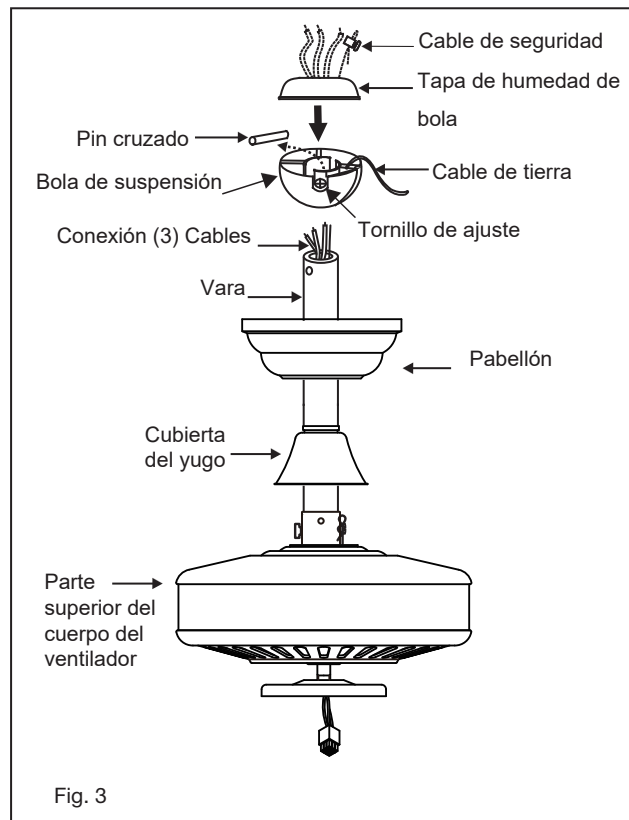


Fig. 3

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE SEGURIDAD:

Fije el perno de retraso y la arandela plana a la viga del techo. Conecte el cable de seguridad al perno de retraso. Deslice la abrazadera del cable sobre el cable de seguridad (del ventilador). Coloque el extremo del cable a través del perno de retraso. Pase la mayor cantidad posible de cable a través del perno de retraso. Introduzca el extremo del cable en el orificio de la abrazadera y apriete firmemente el tornillo.

(Fig. 4). Corte el exceso de cable de seguridad.

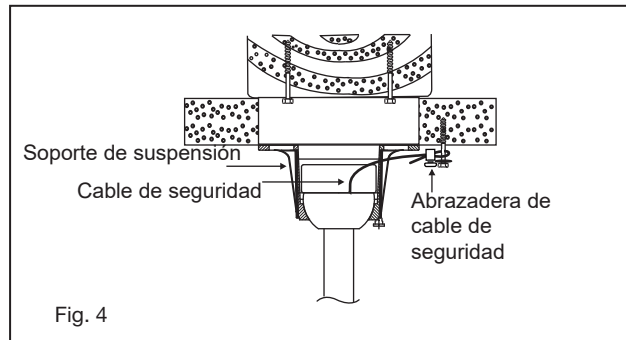


Fig. 4

CONEXIONES ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado..




1

Cuatro cables están conectados al ventilador.

- * Negro: este es el poder "activo" para hacer funcionar el ventilador.
- * Blanco: este es el poder "común" para hacer funcionar el ventilador y la luz.
- * Azul: esta es la potencia "caliente" para el kit de luz.
- * Verde - cable de tierra (en el soporte o la varilla).


2

Si el ventilador y la luz se van a conectar al mismo circuito, los cables negro y azul se pueden conectar al cable negro del circuito interno. **NOTA:** El otro extremo del cable azul, (circuito de luz) está en la carcasa del interruptor con una tuerca de cable y una etiqueta para conectar el kit de luz. El cable blanco (común para el kit de luz) también está allí. **ADVERTENCIA:** Si no se utiliza el kit de luces, NO conecte el cable azul en el techo.

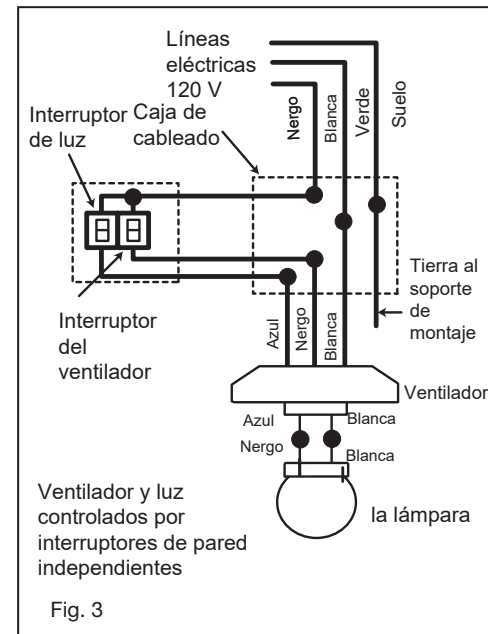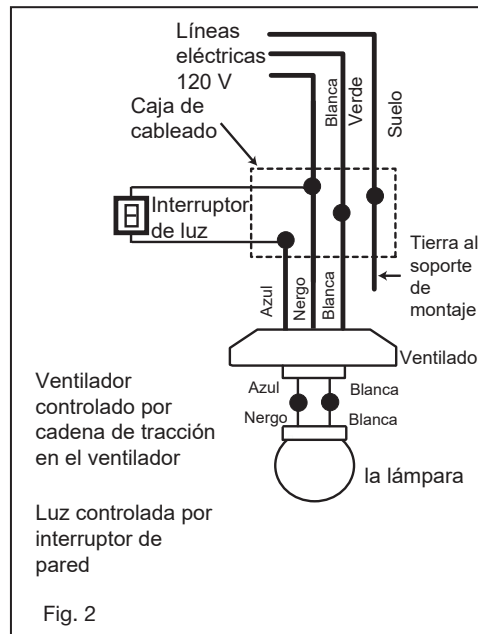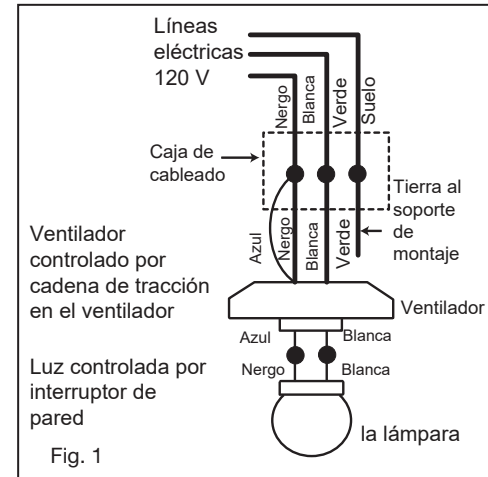

ACABADO DE LA INSTALACIÓN


- 1 Meta las conexiones cuidadosamente en la caja de salida del techo.
- 2 Levante el dosel contra el soporte del colgador, las cuatro ranuras dentro del dosel deben colocarse contra los cuatro tornillos del soporte del colgador, gire el dosel en sentido horario hasta que quede ajustado.
- 3 Agregue el tornillo final para asegurar el dosel en su lugar.

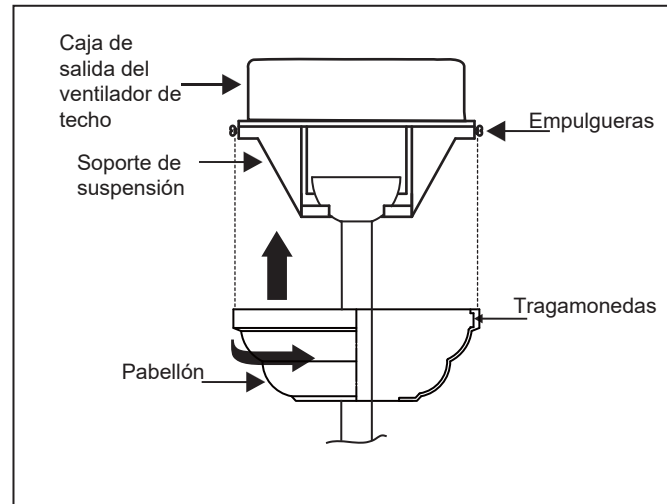

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el gancho en el soporte para colgar se asiente correctamente en la ranura de la bola de suspensión antes de fijar el dosel al soporte girando la carcasa hasta que caiga en su lugar.

ACCESORIO DE HOJA

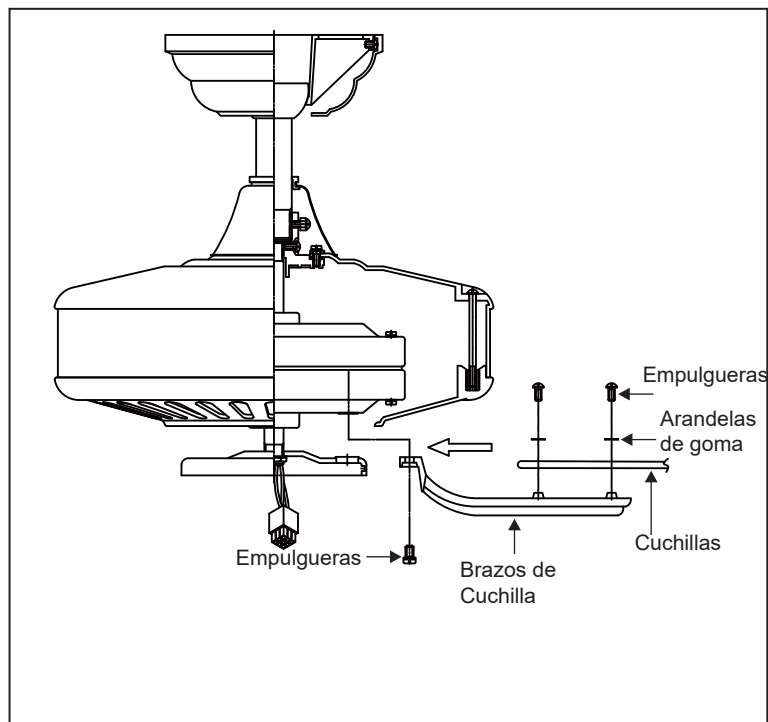


NOTA: Retire cualquier soporte de goma que esté instalado para el envío

- 1 Coloque la arandela de goma en el tornillo. Inserte este conjunto a través de la cuchilla y comience a atornillar el brazo de la cuchilla. Repita este procedimiento sin apretar el tornillo hasta que los 3 tornillos hayan comenzado en el brazo de la cuchilla.
- 2 Apriete cada tornillo comenzando con el tornillo central.
- 3 Fije el conjunto de la cuchilla al motor con los tornillos y arandelas de seguridad provistos. Repita el procedimiento para las cuchillas restantes. ¡Asegúrese de que los tornillos estén apretados! Los tornillos flojos del motor pueden contribuir al zumbido innecesario durante la operación.

NOTA:


NO se recomiendan destornilladores eléctricos, ya que generalmente pelan las cabezas de los tornillos y generalmente no comprimen completamente las arandelas de seguridad de los tornillos del motor. Use un destornillador plano grande para apretar por completo y comprimir completamente las arandelas. Esto ayudará a garantizar una alineación adecuada de las cuchillas y un funcionamiento sin ruido ni oscilaciones.

INSTALACIÓN DE LA CAJA DEL INTERRUPTOR DESMONTABLE

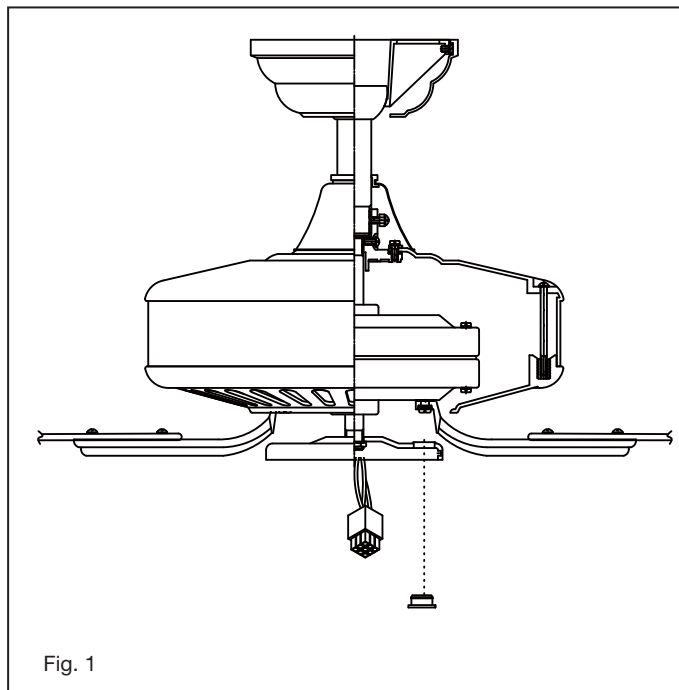

NOTA: Asegúrese de que la energía esté apagada antes de instalar.



- 1 Coloque con cuidado la tapa de goma en la placa de montaje (Fig. 1)
- 2 Conecte el enchufe y el receptáculo y asegúrese de que la hebilla lateral encaje en su lugar. (Figura 2)
- 3 Meta las conexiones cuidadosamente en la placa de montaje. Coloque los orificios de la llave en el kit de luz sobre los 2 tornillos previamente aflojados, 5 gire el kit de luz hasta que encaje en la sección estrecha de los orificios de la llave.
- 4 Asegure apretando los 2 tornillos previamente aflojados y el que se retiró anteriormente.
- 5 Conecte el mando de la cadena de tracción al extremo de la cadena de tracción del interrupto
Restaura la energía y su kit de luces estará listo para funcionar

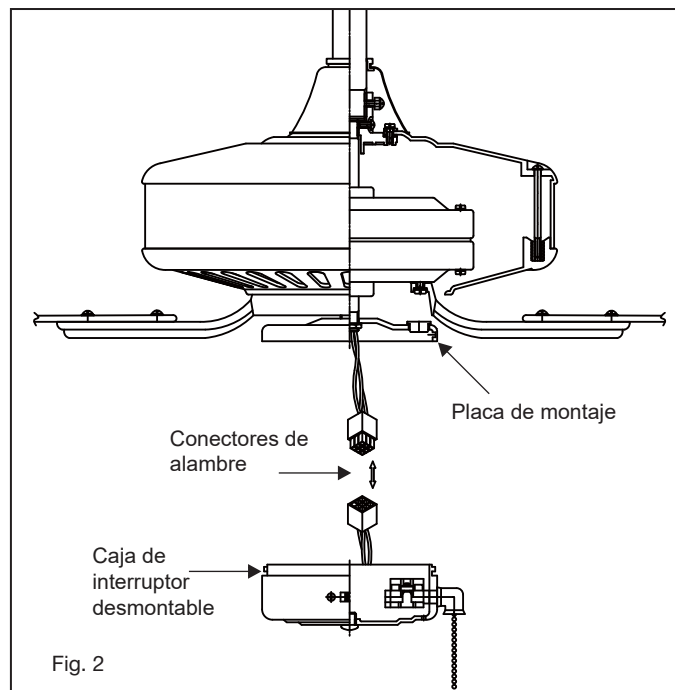

OPERACIÓN

Modo verano y funcionamiento en modo invierno

- 1 **IMPORTANTE:** Para evitar daños o causar lesiones, asegúrese de que el ventilador esté apagado y las aspas hayan dejado de moverse por completo antes de intentar cambiar la dirección de rotación.
- 2 El interruptor de reversa se encuentra en la carcasa del interruptor de la carcasa del motor. Deslice el interruptor hacia la derecha para la operación en modo invierno. Deslice el interruptor hacia la izquierda para la operación en modo verano. Asegúrese de que el interruptor no esté atascado entre las posiciones de avance y retroceso.
- 3 **Modo de verano (adelante):**
Un flujo de aire HACIA ABAJO crea un efecto de enfriamiento como se muestra en la Figura 3. Esto le permite configurar su aire acondicionado en un ambiente más cálido sin afectar su comodidad.
- 4 **Modo de invierno (reverso):**
Un flujo de aire HACIA ARRIBA mueve el aire más cálido del área del techo como se muestra en la Figura 4. Esto le permite configurar su unidad de calefacción en un lugar más frío sin afectar su comodidad.

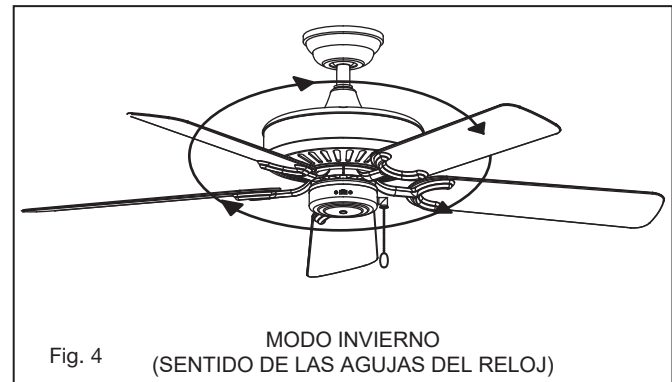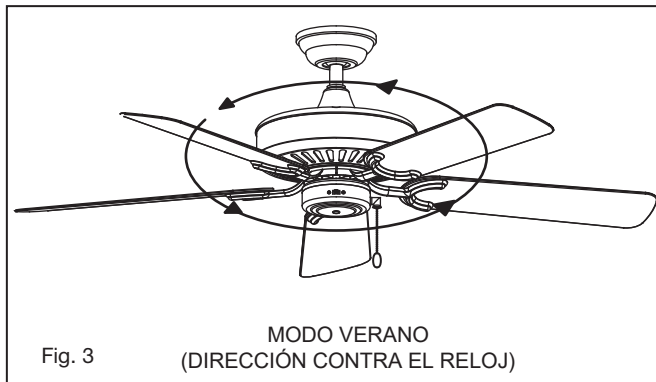

CUIDADO Y LIMPIEZA

Periódicamente puede ser necesario volver a apretar los tornillos de la cuchilla al brazo de la cuchilla o del brazo de la cuchilla a los tornillos del motor para evitar que se escuche un clic o un zumbido durante el funcionamiento. Esto es especialmente cierto en climas con amplios rangos de temperatura y humedad.

Cuando desempolve las cuchillas, debe sostener la cuchilla para evitar que se doble; no se debe aplicar presión a las cuchillas. Si experimenta algún defecto en el funcionamiento de su ventilador, verifique los siguientes puntos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN:

Apague la fuente de alimentación antes de realizar cualquiera de estas comprobaciones

PROBLEMA	SOLUCIÓN
EL VENTILADOR NO ARRENCA	1. Revise los fusibles o disyuntores del circuito. 2. Compruebe la luz indicadora LED del control de pared. Si el LED no se ilumina al presionar un botón, no está transmitiendo una señal. Compruebe la alimentación al control de pared / disyuntor y todas las conexiones eléctricas. 3. Asegúrese de que no haya más de 2 ventiladores funcionando en un circuito a través del control de pared. Asegúrese de que no haya más de 12 ventiladores funcionando en un circuito a través de un interruptor de pared encendido / apagado o un interruptor (no a través de un control de pared). 4. Asegúrese de que el ventilador esté dentro del alcance del WiFi (150 pies) o del control de pared (30 pies).
VENTILADOR SONIDOS RUIDO	1. Permita un período de "robo" de 24 horas. La mayor parte del ruido asociado con un nuevo ventilador desaparecerá durante este tiempo. 2. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén bien sujetos. 3. Asegúrese de que los tornillos que sujetan la aspa del ventilador estén apretados. 4. Asegúrese de que su caja de techo esté segura y que se usen almohadillas aislantes de goma entre el soporte de montaje y la caja de salida.
VENTILADORES	1. Verifique que todos los tornillos de la cuchilla y del brazo de la cuchilla estén seguros. 2. Si la oscilación de la cuchilla aún se nota, el intercambio de dos cuchillas adyacentes (una al lado de la otra) puede redistribuir el peso y posiblemente resultar en una operación más suave 3. Verifique para asegurarse de que todas las varillas descendentes al hardware del motor y / o la bola de suspensión estén apretadas. 4. Asegúrese de que la caja del techo esté segura.

GUÍA DE ENERGÍA

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN MEDIA DE DESEMPEÑO Y ENERGÍA

ENERGYGUIDE

Estimado
Costo anual de energía

\$10

\$3

\$34

Rango de costos de modelos similares (19"-84")

Su costo depende de las tarifas y el uso. Uso de energía: 36 vatios

Flujo de aire

3,867

Pies cúbicos por minuto

Cuanto mayor sea el flujo de aire, más aire se moverá el ventilador

Eficiencia del flujo de aire: 106 pies cúbicos por minuto por vatio

Todas las estimaciones se basan en el uso típico, excluyendo la luz. ftc.gov/energy

El flujo de aire que se muestra es un promedio ponderado de pies cúbicos altos y bajos por minuto basado en Downrod

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO	ESTÁNDAR	
	ALTA VELOCIDAD	BAJA VELOCIDAD
Flujo de aire (CFM)	5455	2068
Energía usada (vations)	58.8	10.8
Eficiencia de fl ujo de aire (CFM/W)	93	191
Costos de energía (anual)	\$16	\$3
Amplificadores	0.49	0.21
RPMs	161	60

DESCARGANDO LA APLICACIÓN HINKLEY

NOTA: EL CONTROL INTELIGENTE DEL VENTILADOR REQUIERE LA COMPRA DE UN CONTROL ADICIONAL.

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN HINKLEY:

Con la compra de un control remoto, podrá controlar su ventilador Hinkley a través de la aplicación Hinkley.

- Para usar la aplicación Hinkley, descárguela gratis desde la App Store o Google Play. (Requiere la compra de un control adicional).
- Abra la aplicación Hinkley; se le solicitará que cree una cuenta.
- Ingrese toda la información necesaria para crear una cuenta.
- Una vez creada la cuenta, recibirá un correo electrónico con un código de verificación para finalizar la configuración de la aplicación Hinkley (revise la carpeta de correo no deseado si no recibe el correo electrónico).
- Confirme que Bluetooth esté activado para que el ventilador y la aplicación Hinkley puedan conectarse.
- Haga clic en "Agregar un dispositivo" en la pantalla principal y seleccione el ventilador deseado.
- La aplicación Hinkley le pedirá que ingrese el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.
- Haga clic en "Listo" en la aplicación Hinkley para completar la conexión del ventilador.
- La pantalla principal de la aplicación Hinkley mostrará opciones para controlar la velocidad del ventilador, la intensidad de la luz y configurar temporizadores.
- Escanee el código QR a continuación para obtener más información sobre el funcionamiento de la aplicación Hinkley.



ESCANEAR PARA OBTENER MÁS DETALLES


HINKLEY SE ENCUENTRA ORGULLOSO DE PROPORCIONARLE PRODUCTOS PARA VENTILADORES DE TECHO QUE MEJORAN SU ESPACIO CON COMODIDAD, PROPÓSITO Y ESTILO. COMO EMPRESA FAMILIAR, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO, EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD, Y LO QUE ES IMPORTANTE PARA USTED ES PARAMOUNT PARA NOSOTROS.

PARA UN SURTIDO COMPLETO DE NUESTROS PRODUCTOS Y FUENTES DE LIBROS, VISITA HINKLEY.COM.

HINKLEY

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD SOPORTE DE CABLE

Fije el tornillo para madera y la arandela plana a la viga del techo como se muestra (no apriete completamente). Deslice la abrazadera del cable sobre el cable de seguridad desde el ventilador. Pase el cable de seguridad alrededor del tornillo de madera que se acaba de conectar a la viga del techo. Introduzca el extremo del cable en la abrazadera y pase la mayor cantidad de cable posible. Apriete firmemente el tornillo en la abrazadera. Cortar el exceso de cable.

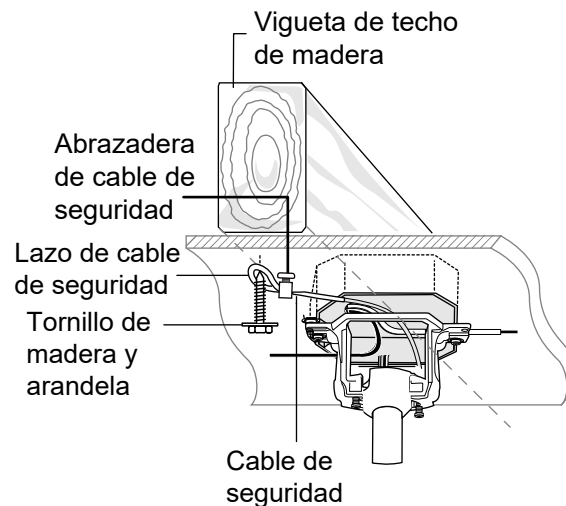

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

FINLEY

52" OASIS™

VENTILADOR LED INTERIOR / EXTERIOR



MANUEL D'UTILISATION EN
FRANÇAIS

NOUS VOULONS VOUS AIMER VOTRE NOUVEAU FAN

NOUS SOMMES ICI SI VOUS AVEZ UNE QUESTION, BESOIN D'UNE AIDE OU VOULEZ CHAT SUR NOS PRODUITS. ENVOYER DES SUGGESTIONS NOTRE FAÇON AUSSI - NOUS CHERCHONS TOUJOURS À FAIRE DE VOTRE EXPÉRIENCE AVEC HINKLEY UNE POSITIVE.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY
#HINKLEYSTYLE**

Ce manuel contient des instructions complètes pour l'installation et le fonctionnement de ce ventilateur. Il a été conçu pour rendre le processus d'installation aussi simple que possible. Si vous n'êtes pas familier ou mal à l'aise avec le câblage, veuillez contacter un électricien qualifié. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour des informations sur la garantie, visitez hinkley.com.

TABLE DES MATIÈRES

02	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT	10	ATTACHEMENT DE LAME
03	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	11	INSTALLATION D'UN BOÎTIER DE COMMUTATEUR AMOVIBLE
03	OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS	12	OPÉRATION
04	DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR	13	ENTRETIEN ET NETTOYAGE
05	PRÉPARATION	13	DÉPANNAGE
05	INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION	14	GUIDE ÉNERGÉTIQUE
06	ACCROCHER LE VENTILATEUR	14	CARACTÉRISTIQUES
08	CONNECTIONS ELECTRIQUES	14	SMART BY BOND
09	FIN DE L'INSTALLATION		

AVERTISSEMENT:

Lisez et suivez attentivement ces instructions et tenez compte de tous les avertissements indiqués tout au long

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

- 1 Pour assurer le succès de l'installation, assurez-vous de lire les instructions et de lire attentivement les schémas avant de commencer.
- 2 Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée sur le boîtier d'alimentation principal avant le câblage. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément aux codes locaux, aux ordonnances et / ou au National Electric Code. Si vous n'êtes pas familier avec les méthodes d'installation du câblage et des produits électriques, faites appel aux services d'un électricien qualifié et agréé ainsi que de quelqu'un qui peut vérifier la résistance des éléments de plafond et effectuer les installations et les connexions appropriées.
- 3 **AVERTISSEMENT:** pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures corporelles, montez le ventilateur uniquement sur une boîte de sortie ou un système de support marqué comme acceptable pour un support de ventilateur de 35 lb (15,9 kg) ou moins et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support du ventilateur et peuvent devoir être remplacés. Consulter un électricien qualifié en cas de doute.
- 4 Assurez-vous que votre site d'installation ne permettra pas aux pales de ventilateur en rotation d'entrer en contact avec un objet. Les lames doivent être à au moins 7 pieds du sol.
- 5 Les lames doivent être fixées une fois le boîtier du moteur suspendu et en place. Le boîtier du moteur du ventilateur doit être conservé dans le carton jusqu'à ce qu'il soit prêt à être installé pour protéger sa finition. Si vous installez plusieurs ventilateurs de plafond, assurez-vous de ne pas mélanger des ensembles de pales de ventilateur, car chaque pale fait partie d'un ensemble pondéré.
- 6 Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution vers le haut dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur commun et le conducteur de mise à la terre sur un côté de la boîte de sortie, et le Fils "CHAUDS" de l'autre côté.
- 7 Les schémas électriques sont fournis à titre indicatif uniquement. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés UL et doivent être installés conformément aux instructions d'installation du kit d'éclairage.
- 8 Une fois le ventilateur complètement installé, assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées pour empêcher le ventilateur de tomber et / ou de causer des dommages ou des blessures.
- 9 Le ventilateur peut fonctionner immédiatement après l'installation - les roulements sont correctement chargés de graisse de sorte que, dans des conditions normales, une lubrification supplémentaire ne soit pas nécessaire pendant la durée de vie du ventilateur.
- 10 Pour activer la fonction d'inversion sur ce ventilateur, appuyez sur le bouton d'inversion pendant que le ventilateur fonctionne.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS:


- Coupez l'alimentation en retirant le fusible ou en fermant le disjoncteur avant d'installer le ventilateur et / ou l'éclairage en option.
- Support directement à partir de la structure du bâtiment.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, montez sur la boîte de sortie marquée "acceptable pour le support du ventilateur" et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support du ventilateur et peuvent devoir être remplacés. Consulter un électricien qualifié en cas de doute.
- N'utilisez pas de gradateur de lumière incandescente. N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse de ventilateur de type transformateur.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pliez pas les bras des pales lors de leur installation, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur.
- N'insérez aucun objet entre les pales du ventilateur en rotation.

REMARQUE:

Les précautions, garanties et instructions importantes figurant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit. Ces facteurs doivent être fournis par la ou les personnes installant, prenant soin et utilisant l'appareil.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- TOURNEVIS CRUCIFORME
- TOURNEVIS PLAT
- CLÉ OU PINCE
- COUPE-FIL
- ESCABEAU
- FOURNITURES DE CÂBLAGE
COMME REQUIS PAR LE CODE
ÉLECTRIQUE

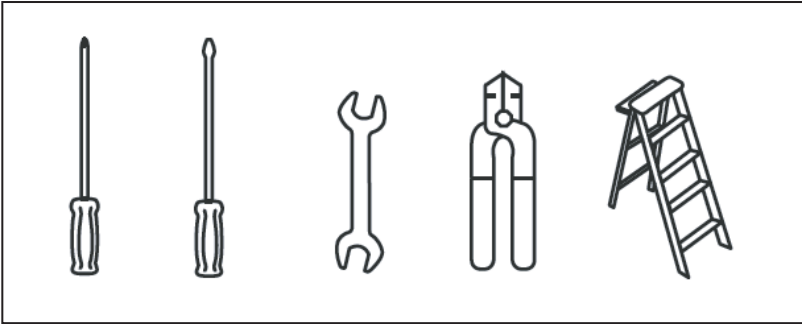

DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

DÉBALLER VOTRE FAN ET VÉRIFIER LE CONTENU

- Ne jetez pas le carton. Si un remplacement ou une réparation sous garantie est nécessaire, le ventilateur doit être retourné dans son emballage d'origine. Retirez toutes les pièces et le matériel. Ne posez pas le boîtier du moteur sur le côté, sinon le boîtier décoratif pourrait se déplacer, être plié ou endommagé.
- Examinez toutes les pièces. Vous devriez avoir les éléments suivants:

1: Long vertical blade
2: Small rectangular component
3: Bowl-shaped component
4: Small circular component
5: Small cylindrical component
6: Small trapezoidal component
7: Motor housing with blades
8: Switch box with cable bundle
9: Y-shaped bracket
10: Small rectangular component

11

CONTENU DU PAQUET OASIS		
1	Ensemble de 5 lames	BL901652Fxx
2	Support de suspension	CA901652Fxx
3	Auvent avec anneau de garniture	
4	Housse de protection contre l'humidité de la balle	Dans un sac de quincaillerie
5	Assemblage de tige de suspension.	DR94016Fxx
6	Housse de joug	YC901652Fxx
7	Boîtier de ventilateur avec moteur * Retirez les supports d'expédition en caoutchouc autour du moteur, le cas échéant. Conservez les vis.	X
8	Boîtier de commutateur amovible avec faisceau de câbles,	SWH901652Fxx
9	Ensemble de 5 bras de lame	BLI901652Fxx
10	Capuchon en caoutchouc	Dans un sac de quincaillerie
11	Sac de matériel	
	Chaîne de traction avec porte-clés, Matériel de montage du support (vis à bois, vis, rondelles frein, rondelles étoile, rondelles plates, écrous métalliques), Vis de lame à bras de lame avec rondelles en caoutchouc, Kit d'équilibre, Matériel de câble de sécurité (vis à bois, rondelle plate)	MH901652Fxx
Finition ventilateur-XX		


REMARQUE: La conception des pièces illustrées ci-dessus peut être légèrement différente pour votre modèle de ventilateur spécifique.

PRÉPARATION

PRÉPARATION:

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer l'installation. Vérifiez soigneusement l'insert en mousse pour les pièces manquantes. Retirez le moteur de l'emballage. Pour éviter d'endommager la finition, assemblez le moteur sur une surface rembourrée ou utilisez l'insert en mousse d'origine dans le boîtier du moteur.


NE POSEZ PAS DE LOGEMENT DE MOTEUR SUR LE CÔTÉ, CELA POURRAIT ENTRAÎNER LE DÉPLACEMENT DU MOTEUR DANS LE BOÎTIER DÉCORATIF.

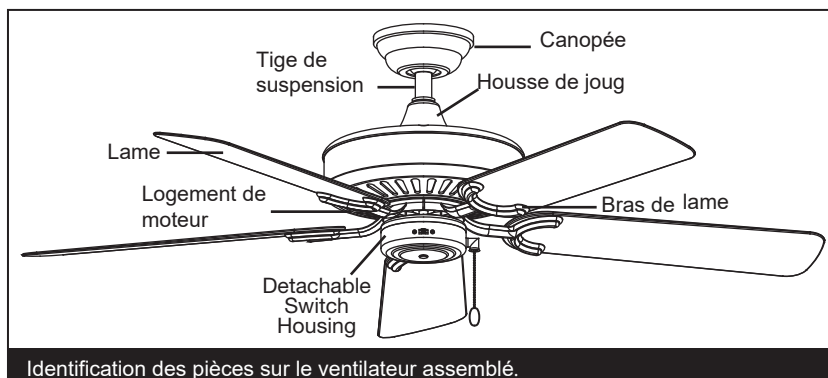

INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION



ATTENTION: pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée sur le boîtier d'alimentation principal avant le câblage. Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux et le ventilateur de plafond doit être mis à la terre par mesure de précaution contre un éventuel choc électrique.

- 1 Localisez la solive de plafond où le ventilateur doit être monté, en étant sûr que l'emplacement est conforme aux exigences de la section de dégagement minimum de ce guide. Les solives en bois doivent être solides et de taille adéquate pour supporter 35 livres (voir page 2, articles 3 et 4).
- 2 Si ce n'est pas déjà fait, montez une boîte de sortie homologuée UL marquée "convenant au support de ventilateur" en suivant les instructions fournies avec la boîte de sortie. La boîte de sortie doit pouvoir supporter un minimum de 35 livres.
- 3 Retirez l'auvent du support de suspension. Retirez l'anneau de garniture à verrouillage par rotation en tournant dans le sens antihoraire. Retirez la vis du capot qui n'a pas de fente pour clé dans le capot. Desserrez la vis avec la fente pour clé et retirez la verrière.
- 4 Fixez le support de suspension au boîtier de sortie à l'aide des vis fournies avec le boîtier de sortie.

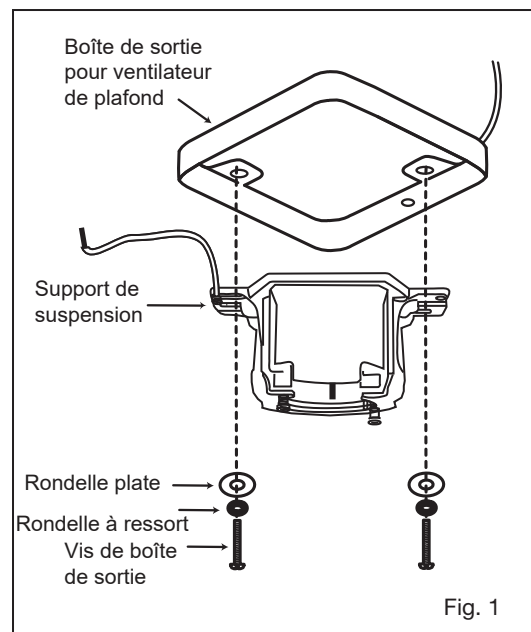

ACCROCHER LE VENTILATEUR

- 1 Retirez la balle de la tige de suspension en desserrant la vis de réglage sur le côté de la balle. Faites glisser la balle vers le bas et retirez la goupille; retirer la balle. (Fig. 1)
- 2 dans son emballage en mousse de polystyrène avec le collier de montage (où les fils sortent) vers le haut.
- 3 Desserrez les deux vis de sécurité et retirez la goupille de la tige de suspension au lieu de la goupille d'attelage de l'accouplement sur le dessus de l'ensemble moteur. (Fig.2)
- 4 Faites passer soigneusement les fils électriques et le câble de sécurité du ventilateur à travers la tige de suspension. Vissez la tige de suspension dans le coupleur jusqu'à ce que les trous s'alignent. Insérez la goupille de la tige de suspension dans les trous du collier de montage et de la tige de suspension; clipser la goupille fendue dans le petit trou à l'extrémité de la goupille de la tige pour maintenir la tige en place
- 5 Serrez les vis de sécurité contre la tige de suspension à l'aide d'un grand tournevis à lame plate pour assurer un ajustement serré contre la tige de suspension. Serrez les écrous contre le collier de montage.

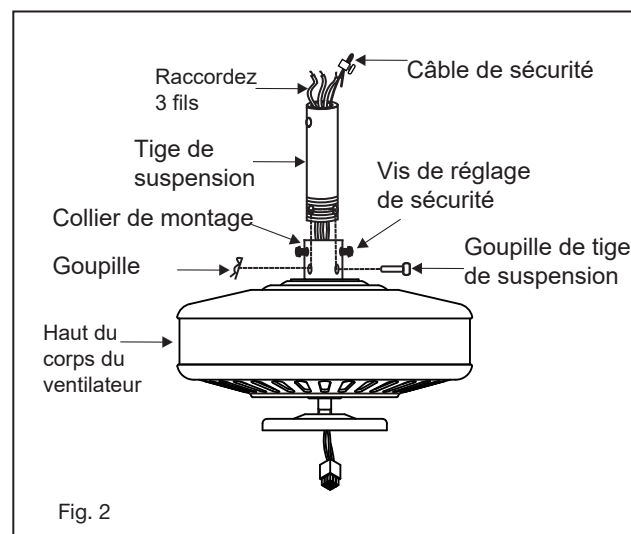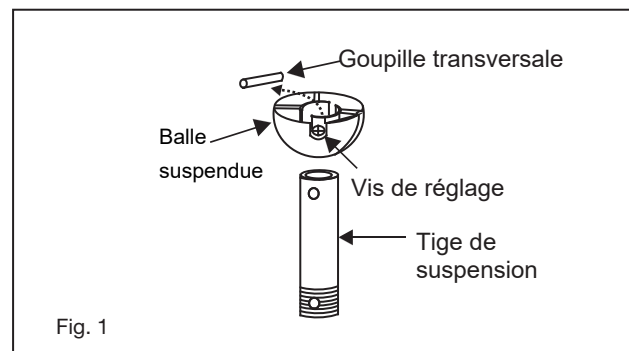


N'OUBLIEZ PAS de couper l'alimentation avant de commencer.

Pour installer correctement votre ventilateur de plafond, suivez les étapes ci-dessous.

- 6 Glissez le couvercle de l'étrier et la verrière sur la tige de suspension. (Fig.3)
- 7 Faites glisser la boule de suspension sur la tige de suspension, insérez la goupille transversale à travers la tige de suspension et serrez. Serrez la vis de réglage.
- 8 Faites passer les fils à travers les trous du capuchon d'humidité de la balle en caoutchouc et faites glisser le capuchon vers le bas sur le dessus de la balle. (Fig.3)
- 9 Soulevez la boule / tige de suspension / ventilateur dans l'ouverture du support de suspension. REMARQUE: La languette opposée à l'ouverture du support de suspension doit s'insérer dans la fente de la boule. (Fig.4)

REMARQUE:


6 pieds de fil conducteur sont fournis sur le ventilateur pour une utilisation avec des tiges de suspension plus longues.

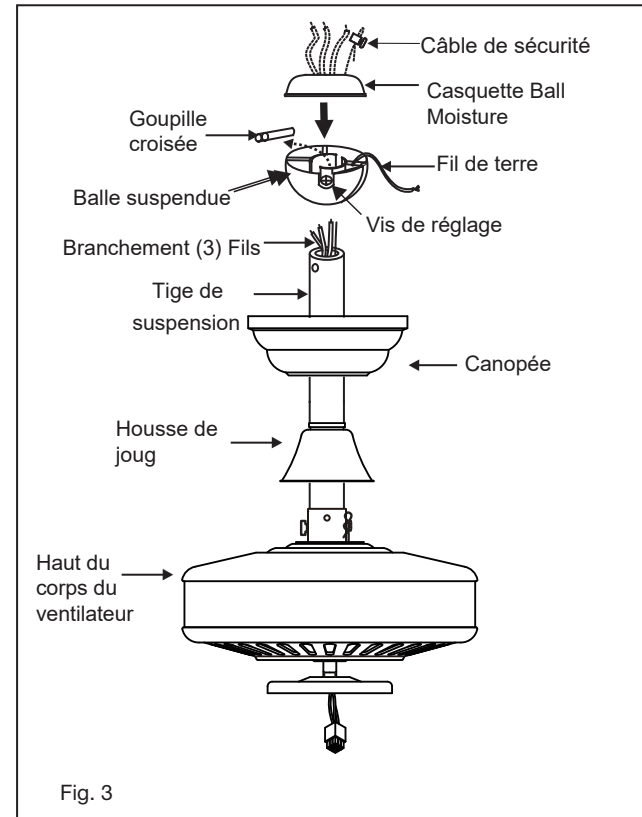

INSTALLATION DU SUPPORT DE SÉCURITÉ:

Fixez le tire-fond et la rondelle plate à la solive du plafond. Fixez le câble de sécurité au tire-fond. Faites glisser le serre-câble sur le câble de sécurité (du ventilateur). Placez l'extrémité du câble à travers le tire-fond. Tirez autant de câble que possible sur le tire-fond. Introduisez l'extrémité du câble dans le trou de serrage et serrez fermement la vis

(Fig.4). Coupez l'excédent de câble de sécurité.

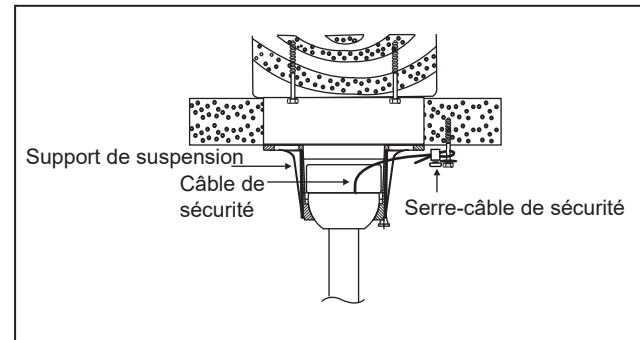




CONNECTIONS ELECTRIQUES

AVERTISSEMENT: assurez-vous que l'électricité est coupée sur le boîtier d'alimentation principal avant de câbler

- 1 Quatre fils sont connectés au ventilateur.
 - * Noir - c'est la puissance "chaude" pour faire fonctionner le ventilateur.
 - * Blanc - c'est la puissance "commune" pour faire fonctionner le ventilateur et la lumière.
 - * Bleu - c'est la puissance "chaude" pour le kit d'éclairage.
 - * Fil de terre vert (sur support ou tige de suspension).
- 2 Si le ventilateur et la lumière doivent être connectés au même circuit, les fils noir et bleu peuvent tous les deux être connectés au fil noir du circuit de la maison.


REMARQUE: L'autre extrémité du fil bleu (circuit d'éclairage) se trouve dans le boîtier du commutateur avec un écrou de fil et une étiquette pour la fixation du kit d'éclairage. Le fil blanc (commun pour le kit d'éclairage) est également là.

AVERTISSEMENT: si le kit d'éclairage n'est pas utilisé, NE PAS connecter de fil bleu au plafond.

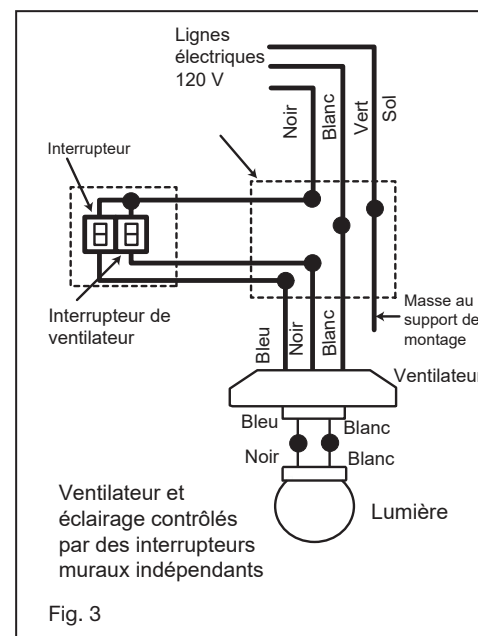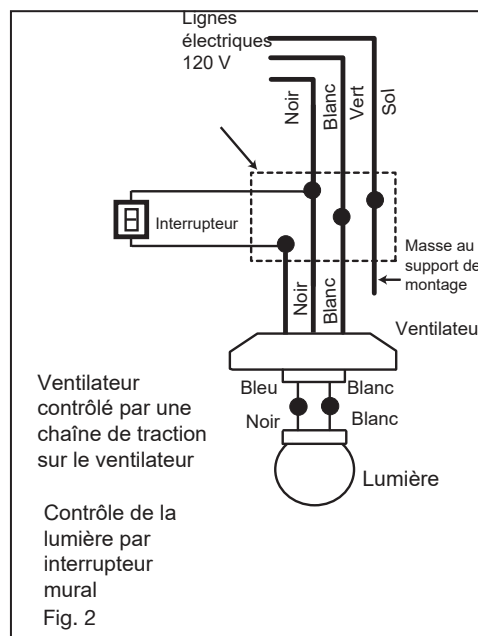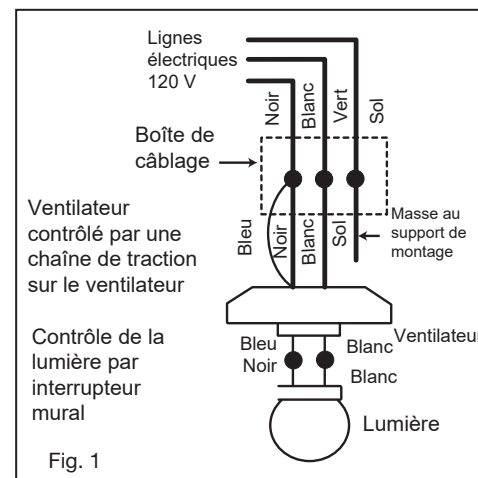

FIN DE L'INSTALLATION


- 1 Rentrez soigneusement les connexions dans la boîte de sortie au plafond.
- 2 Soulevez la verrière contre le support de suspension, les quatre fentes à l'intérieur de la verrière doivent être placées contre les quatre vis du support de suspension, tournez la verrière dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
- 3 Ajoutez la vis finale pour fixer la verrière en place.

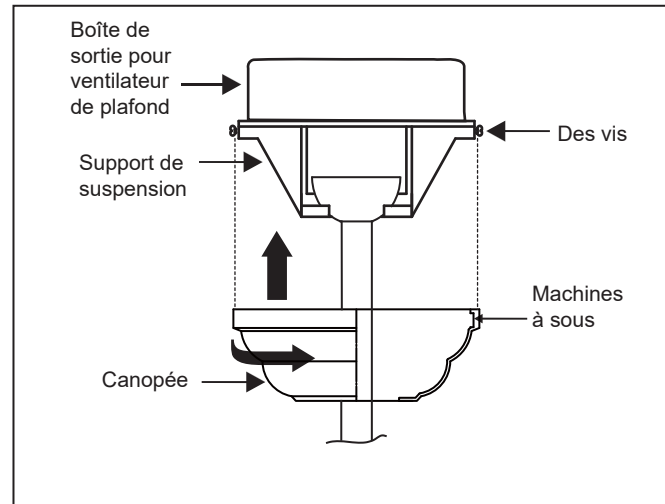

ATTENTION:

Assurez-vous que le crochet du support de suspension repose correctement dans la rainure de la boule de suspension avant de fixer la verrière au support en tournant le boîtier jusqu'à ce qu'il tombe en place

ATTACHEMENT DE LAME

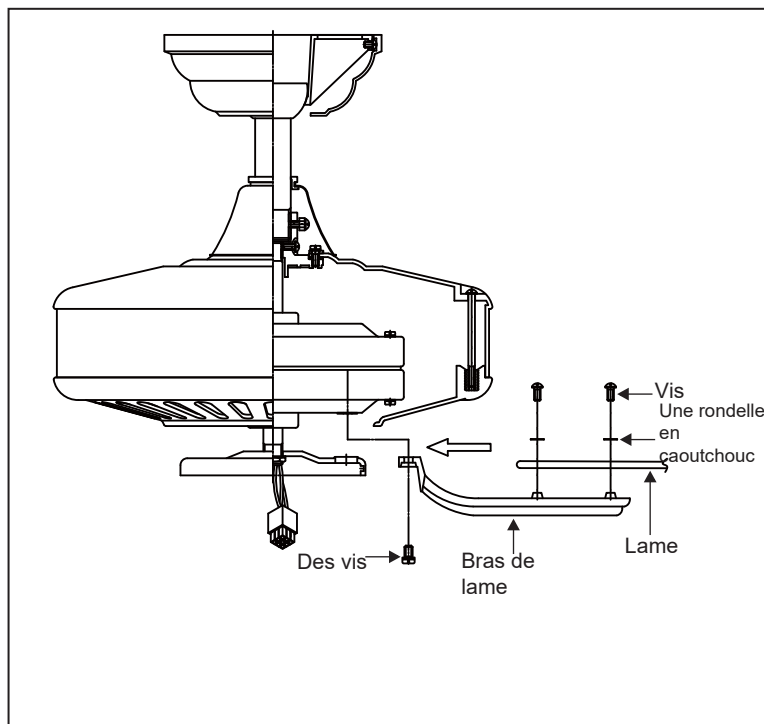



REMARQUE: retirez tous les supports en caoutchouc installés pour le shipping

- 1 Placer la rondelle en caoutchouc sur la vis. Insérez cet assemblage dans la lame et démarrez la vis dans le bras de la lame. Répétez cette procédure sans serrer la vis jusqu'à ce que les 3 vis aient été mises en place dans le bras de la lame.
- 2 Serrez chaque vis en commençant par la vis centrale.
- 3 Fixez l'assemblage de la lame au moteur avec les vis et les rondelles de blocage fournies. Répétez la procédure pour les lames restantes. Assurez-vous que les vis sont **SERRÉES**! Des vis de moteur desserrées peuvent contribuer à un ronflement inutile pendant le fonctionnement.

REMARQUE:

Les tournevis électriques sans fil ne sont **PAS** recommandés, car ils dénudent généralement la tête des vis et ne compressent généralement pas complètement les rondelles de blocage sur les vis du moteur. Utilisez un grand tournevis à lame plate pour un serrage final afin de compresser complètement les rondelles. Cela aidera à assurer un alignement correct des lames et un fonctionnement sans bruit et sans vacillement.

INSTALLATION D'UN BOÎTIER DE COMMUTATEUR AMOVIBLE

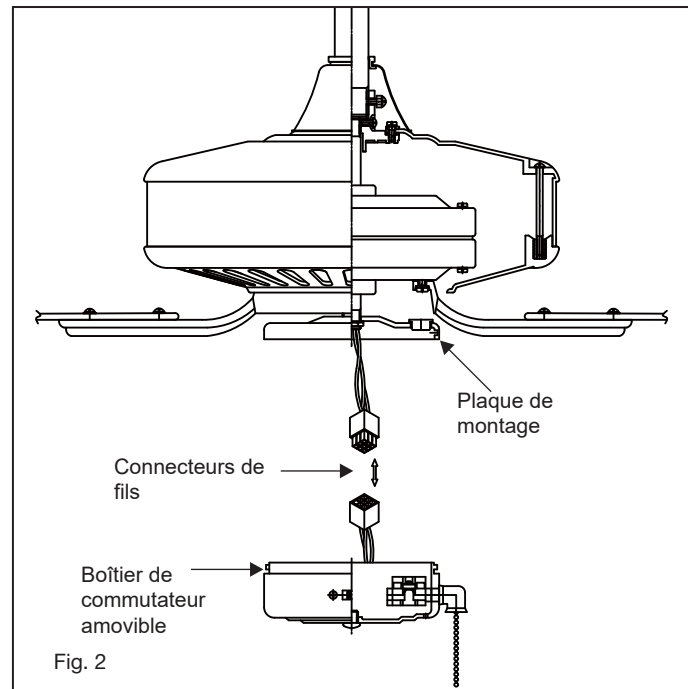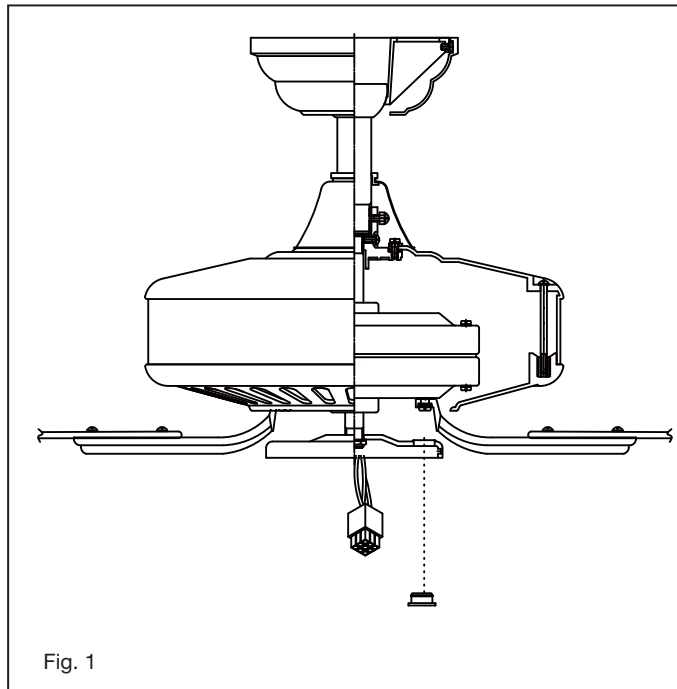

- REMARQUE:** assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation. Placez soigneusement le capuchon en caoutchouc sur la plaque de montage (Fig.1)
- 1 Connectez la fiche et la prise et assurez-vous que la boucle latérale s'enclenche. (Fig.2)
 - 2 Rentrez soigneusement les connexions dans la plaque de montage. Placez les trous de clé sur le kit d'éclairage sur les 2 vis précédemment desserrées, tournez le kit d'éclairage jusqu'à ce qu'il se verrouille en place dans la section étroite des trous de clé. Fixez en serrant les 2 vis précédemment desserrées et celle précédemment retirée.
 - 3 Fixez le porte-chaîne à l'extrémité de la chaîne de traction de l'interrupteur.
 - 4 Rétablissez l'alimentation et votre kit d'éclairage est prêt à fonctionner..
 - 5



OPÉRATION

Fonctionnement en mode été et en mode hiver

- 1 **IMPORTANT:** pour éviter tout dommage ou blessure, assurez-vous que le ventilateur est réglé sur **off** et que les pales se sont complètement arrêtées avant d'essayer de changer le sens de rotation.
- 2 L'interrupteur de marche arrière est situé sur le boîtier d'interrupteur du boîtier du moteur. Faites glisser le commutateur vers la droite pour le fonctionnement en mode hiver. Faites glisser le commutateur vers la gauche pour le fonctionnement en mode été. Assurez-vous que l'interrupteur n'est pas coincé entre les positions avant et arrière.
- 3 **Mode été (avant):**

Un flux d'air **VERS LE BAS** crée un effet de refroidissement comme le montre la figure 3. Cela vous permet de régler votre climatiseur sur un réglage plus chaud sans affecter votre confort.
- 4 **Mode hiver (marche arrière):**

Un flux d'air **VERS LE HAUT** déplace l'air plus chaud de la zone du plafond, comme illustré à la figure 4. Cela vous permet de régler votre unité de chauffage sur un réglage plus frais sans affecter votre confort.

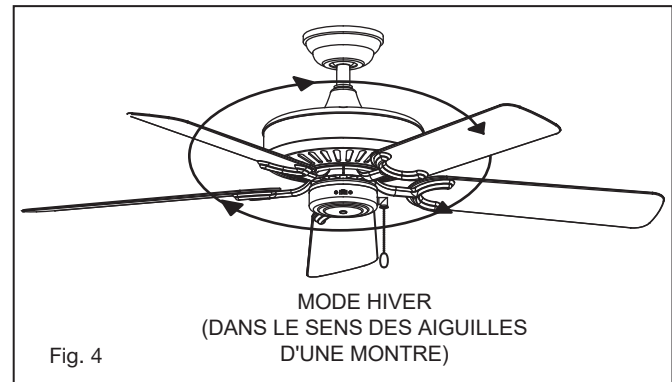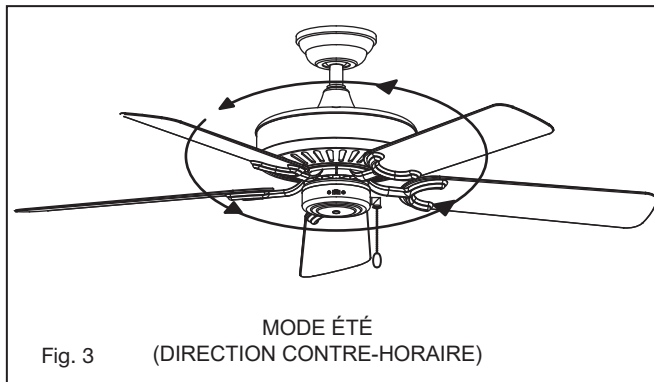

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Périodiquement, il peut être nécessaire de resserrer les vis de la lame sur le bras de la lame ou du bras de la lame sur les vis du moteur pour éviter les cliquetis ou les bourdonnements pendant le fonctionnement. Cela est particulièrement vrai dans les climats avec de larges plages de température et d'humidité.

Lors de l'époussetage des lames, vous devez soutenir la lame pour éviter qu'elle ne se plie - aucune pression ne doit être appliquée sur les lames. Si vous rencontrez des défauts dans le fonctionnement de votre ventilateur, veuillez vérifier les points suivants.

DÉPANNAGE

MISE EN GARDE:


Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'une de ces vérifications

PROBLÈME	SOLUTION
LE VENTILATEUR NE DÉMARRE PAS	1. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs du circuit. 2. Vérifiez le voyant lumineux de la commande murale. Si la LED n'est pas allumée en appuyant sur un bouton, elle ne transmet pas de signal. Veuillez vérifier l'alimentation de la commande murale / du disjoncteur et de toutes les connexions électriques. 3. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 2 ventilateurs fonctionnant sur un circuit via la commande murale. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 12 ventilateurs fonctionnant sur un circuit via un interrupteur mural marche / arrêt ou un disjoncteur (pas via une commande murale). 4. Assurez-vous que le ventilateur se trouve à portée du WiFi (150 pi) ou de la commande murale (30 pi).
FAN SONS BRUIT	1. Accordez une période de rodage de 24 heures. La plupart du bruit associé à un nouveau ventilateur disparaîtra pendant ce temps. 2. Assurez-vous que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien fixées. 3. Assurez-vous que les vis qui fixent la lame du ventilateur au ventilateur sont bien serrée 4. Assurez-vous que votre boîtier de plafond est sécurisé et que des coussinets isolants en caoutchouc sont utilisés entre le support de montage et le boîtier de sortie.
VENTILATEURS WOBBLER	1. Vérifiez que toutes les vis de lame et de bras de lame sont bien fixées. 2. Si l'oscillation de la lame est toujours perceptible, l'échange de deux lames adjacentes (côte à côte) peut redistribuer le poids et éventuellement entraîner un fonctionnement plus fluide. 3. Vérifiez que toutes les tiges de fixation du matériel du moteur et / ou de la boule de suspension sont bien serrées. 4. Assurez-vous que le boîtier de plafond est sécurisé.

GUIDE ÉNERGÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE MOYENNE ET INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

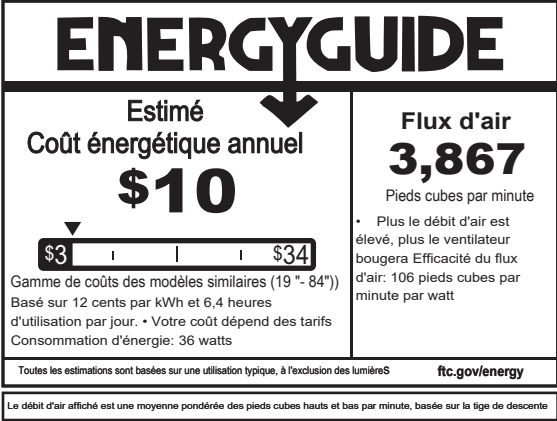

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE	LA NORME	
	HAUTE VITESSE	FAIBLE VITESSE
Débit d'air (CFM)	5455	2068
Consommation d'énergie (watts)	58.8	10.8
Efficacité du flux d'air (CFM / W)	93	191
Coûts énergétiques (annuels)	\$16	\$3
Amplis	0.49	0.21
RPMs	161	60

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION HINKLEY

REMARQUE : LA COMMANDE INTELLIGENTE DU VENTILATEUR
NÉCESSITE L'ACHAT D'UNE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION HINKLEY :

Grâce à l'achat d'une télécommande, vous pouvez
contrôler votre ventilateur Hinkley via l'application
Hinkley.

- Pour utiliser l'application Hinkley, téléchargez-la gratuitement depuis l'App Store ou Google Play. (L'achat d'une télécommande supplémentaire est requis).
- Ouvrez l'application Hinkley. Vous serez invité(e) à créer un compte.
- Entrez toutes les informations nécessaires pour créer un compte.
- Une fois votre compte créé, vous recevrez un courriel contenant un code de vérification pour finaliser la configuration de l'application Hinkley (vérifiez votre dossier de courriels indésirables si vous ne le recevez pas).
- Assurez-vous que le Bluetooth est activé pour permettre la connexion entre le ventilateur et l'application Hinkley.
- Cliquez sur « Ajouter un appareil » sur l'écran d'accueil et sélectionnez le ventilateur souhaité.
- L'application Hinkley vous demandera ensuite de saisir le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
- Cliquez sur « Terminé » dans l'application Hinkley pour terminer la connexion du ventilateur.
- L'écran principal de l'application Hinkley vous permettra de régler la vitesse du ventilateur, l'intensité lumineuse et de programmer des minuteries.
- Numérisez le code QR ci-dessous pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'application Hinkley.



SCANNEZ POUR PLUS DE DÉTAILS


HINKLEY EST FIÈRE DE VOUS FOURNIR DES PRODUITS DE VENTILATEUR DE PLAFOND QUI AMÉLIORENT VOTRE ESPACE AVEC CONFORT, OBJECTIF ET STYLE. EN TANT QU'ENTREPRISE FAMILIALE, NOUS NOUS ENGAGEONS À CONCEVOIR, PERFORMANCE ET QUALITÉ, ET CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS EST PARAMOUNT POUR NOUS.

POUR UN ASSORTIMENT COMPLET DE NOS PRODUITS ET LIVRES DE SOURCE, VISITEZ [HINKLEY.COM](https://www.hinkley.com).

HINKLEY

INSTALLATION DE LA SÉCURITÉ SUPPORT DE CÂBLE

Fixez la vis à bois et la rondelle plate à la solive de plafond comme illustré (ne serrez pas complètement). Faites glisser le serre-câble sur le câble de sécurité du ventilateur. Enroulez le câble de sécurité autour de la vis à bois qui vient d'être fixée à la solive de plafond. Insérez l'extrémité du câble dans la pince et tirez le plus de câble possible. Serrez fermement la vis du collier. Coupez l'excédent de câble.

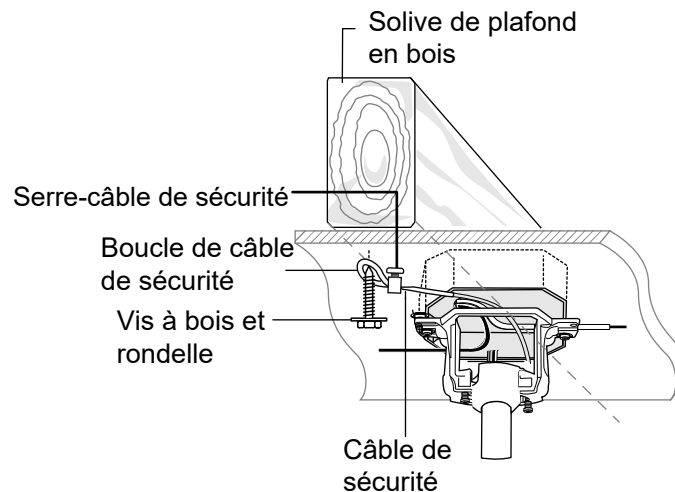

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com