

HINKLEY

54" COLLIER™

INDOOR LED FAN



DC MOTOR



LED



CERTIFIED



WIFI



CONTROL

**READY
TO USE.**

**CONTROL
PRE-PAIRED.**

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL



HINKLEY

PAIR WITH HINKLEY APP

DOWNLOAD ON APP STORE or GOOGLE PLAY

WE WANT YOU TO LOVE YOUR NEW FAN

SO WE'RE HERE IF YOU HAVE A QUESTION, NEED SOME HELP OR WANT TO CHAT ABOUT OUR PRODUCTS. SEND SUGGESTIONS OUR WAY TOO—WE'RE ALWAYS LOOKING TO MAKE YOUR EXPERIENCE WITH HINKLEY A POSITIVE ONE.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @Hinkleylighting
#HINKLEYSSTYLE**

This manual contains complete instructions for the installation and operation of this fan. It has been designed to make the installation process as easy as possible. If you are unfamiliar or uncomfortable with wiring, please contact a qualified electrician. If you need additional assistance or have any questions, please reach out to us.

For warranty information, visit hinkley.com.

TABLE OF CONTENTS

02	GENERAL INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS	10	INSTALLING THE BLADES
03	IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	11	INSTALLING THE MOUNTING PLATE
04	TOOLS & MATERIALS REQUIRED	12	INSTALLING THE LED ASSEMBLY AND GLASS SHADE
04	UNPACKING YOUR FAN	13	INSTALLING THE WALL CONTROL
05	PREPARATION	15	OPERATION
05	INSTALLING THE HANGING BRACKET	17	CARE AND CLEANING
06	HANGING THE FAN	17	TROUBLESHOOTING
08	ELECTRICAL CONNECTIONS	18	ENERGY GUIDE
09	FINISHING THE INSTALLATION	18	SPECIFICATIONS
10	REMOVE THE BOTTOM MOTOR HOUSING	19	HINKLEY APP / WIFI

**READY
TO USE.**

**CONTROL
PRE-PAIRED.**

NOTE: If PAIRING is necessary, refer to the control pairing instructions in the operations section of this Instructions Manual.

WARNING:

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.
Follow carefully and be mindful of all warnings shown throughout.

GENERAL INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

- 1 To ensure the success of the installation, be sure to read the instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
- 2 To avoid possible electric shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All electrical connections must be made in accordance with local codes, ordinances and/or the National Electric Code. If you are unfamiliar with the methods of installing electrical wiring and products, secure the services of a qualified and licensed electrician as well as someone who can check the strength of the supportive ceiling members and make the proper installation(s) and connections.
- 3 **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount fan only on an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or less and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- 4 Make sure that your installation site will not allow rotating fan blades to come in contact with any object. Blades should be at least 7 feet from floor.
- 5 Blades should be attached after motor housing is hung and in place. Fan motor housing should be kept in the carton until ready to be installed to protect its finish. If you are installing more than one ceiling fan, make sure that you do not mix fan blade sets, as each blade is part of a weighted set.
- 6 After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the common conductor and the grounding conductor on one side of the outlet box, and the "HOT" wires on the other side.
- 7 Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL listed and should be installed per the light kit's installation instructions.
- 8 After fan is completely installed, check to make sure that all connections are secure to prevent fan from falling and/or causing damage or injury.
- 9 The fan can be made to work immediately after installation - the bearings are adequately charged with grease so that, under normal conditions, further lubrication should not be necessary for the life of the fan.
- 10 To operate the reverse function on this fan, press the reverse button while the fan is running.
- 11 **CAUTION:** Do not ingest battery - Chemical burn hazard. Keep new and used batteries away from children.
- 12 The remote control supplied with a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- 13 If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- 14 If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS:

- Disconnect power by removing fuse or turning off circuit breaker before installing the fan and/or optional lighting
- Support directly from building structure
- To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support" and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- Do not use an incandescent light dimmer. Do not use this fan with any transformer type fan speed control device
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert any object(s) between rotating fan blades.

NOTE:

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




WARNING INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type is CR2032, 3 V.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 104° F (40° C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

TOOLS & MATERIALS REQUIRED

- PHILLIPS SCREWDRIVER
- FLAT SCREWDRIVER
- WRENCH OR PLIERS
- WIRE CUTTER
- STEPLADDER
- WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY ELECTRICAL CODE

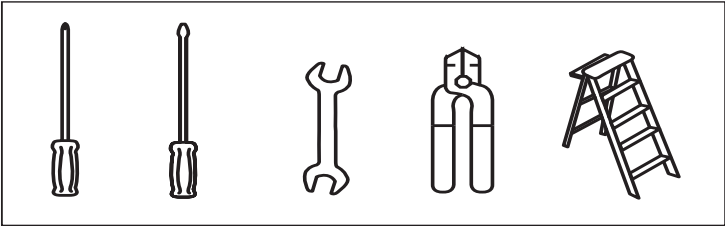

UNPACKING YOUR FAN

UNPACK YOUR FAN AND CHECK THE CONTENTS.

- Do not discard the carton. If warranty replacement or repair is ever necessary, the fan should be returned in original packin g. Remove all parts and hardware. Do not lay motor housing on its side, or the decorative housing may shift, be bent or damaged.
- Examine all parts. You should have the following:

1: Fan Housing with Motor
2: Ceiling Canopy and Trim Ring
3: Blade Set of 4
4: Downrod Asm.
5: Yoke Cover
6: Hanging Bracket
7: Blade Support Plates
8: Blade Arm Set of 4
9: Adapter Plate
10: 24W LED Assembly
11: Shade Assembly
12: Receiver Incl. 5 Wire Nuts
13: HIRO Wall Control w/2032 Battery, Cradle A, Wall Plate, Face Plate, 2 Mounting Screws, Cradle B (for flat wall use only)
14: Hardware Bag

NOTE: Design of parts shown above may look slightly different for your specific model of fan.


PACKAGE CONTENT		
1	Blade Set of 4	BL903254Fxx
2	Hanging Bracket	CA902466Fxx
3	Ceiling Canopy and Trim Ring	
4	Downrod Asm.	DR94016Fxx
5	Yoke Cover	YC903254Fxx
6	Fan Housing with Motor	x
7	Blade Support Plates	BLI903254Fxx
8	Blade Arm Set of 4	
9	Adapter Plate	AP903254FXX
10	24W LED Assembly	E903254LED
11	Shade Assembly	GL903254OPET
12	Receiver Incl. 5 Wire Nuts	CWT903254
13	HIRO Wall Control w/2032 Battery, Cradle A, Wall Plate, Face Plate, 2 Mounting Screws, Cradle B (for flat wall use only)	980014FWH-R
14	Hardware Bag	
	Bracket Mounting Hardware (wood screws, screws, lock washers, star washers, flat washers, wire nuts), Blade to Blade Arm Screws w/Lock Washers, Balance Kit, Safety cable hardware (wood screw, flat washer)	MH903254Fxx
	XX=FAN FINISH	

PREPARATION

PREPARATION:

Verify you have all parts before beginning the installation. Check foam insert closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor on soft padded surface or use the original foam inset in motor box.


DO NOT LAY MOTOR HOUSING ON ITS SIDE AS THIS COULD RESULT IN SHIFTING OF MOTOR IN DECORATIVE ENCLOSURE.

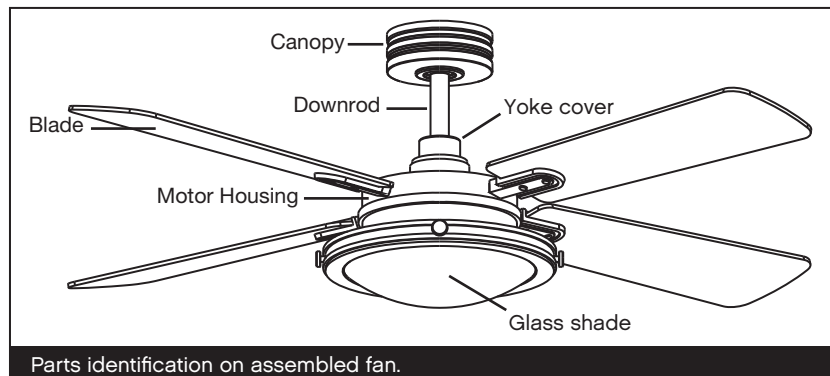

INSTALLING THE HANGING BRACKET



CAUTION: To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local Electrical Codes and the ceiling fan must be grounded as a precaution against possible electric shock.

- 1 Locate ceiling joist where fan is to be mounted, being sure location agrees with the requirements in the minimum clearance section of this guide. Wood joists must be sound and of adequate size to support 35 pounds (See page 2, items 3 and 4).
- 2 If not already present, mount a UL listed outlet box marked "suitable for fan support" following the instructions provided with the outlet box. The outlet box must be able to support a minimum of 35 pounds.
- 3 Remove canopy from hanger bracket. Remove twist-lock trim ring by rotating counter-clockwise. Remove canopy screw that does not have key slot in canopy. Loosen screw with key slot and remove canopy.
- 4 Attach hanging bracket to outlet box using screws provided with the outlet box.

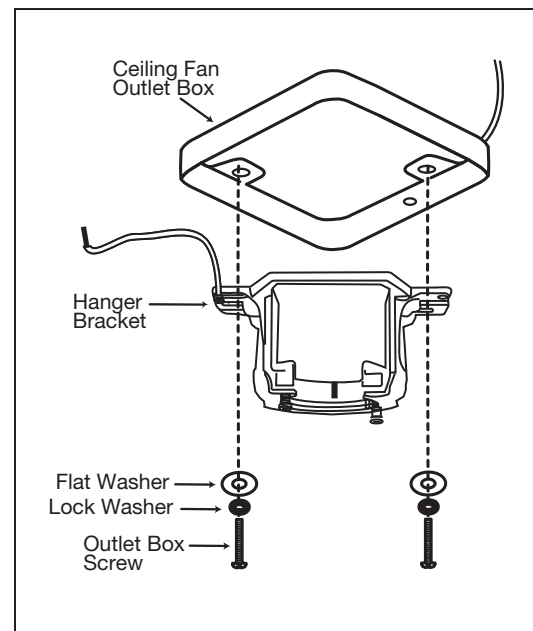

HANGING THE FAN

- 1 Remove ball from downrod by loosening set screw in the side of the ball. Slide ball down and remove ball pin; remove ball. (Fig. 1)
- 2 Carefully support fan body (motor) in its styrofoam packing with the mounting collar (where the wires come out) facing upward.
- 3 Loosen the two security set screws and remove the downrod pin and retaining clip from the coupling on top of the motor assembly. (Fig. 2)
- 4 Carefully feed the electrical lead wires and safety cable from the fan through the downrod. Thread downrod into coupler until holes align. Insert downrod pin through holes in mounting collar and downrod; clip cotter pin through small hole in end of downrod pin to hold downrod in place.
- 5 Tighten security set screws against downrod using a large flat blade screwdriver to ensure a tight fit against downrod.

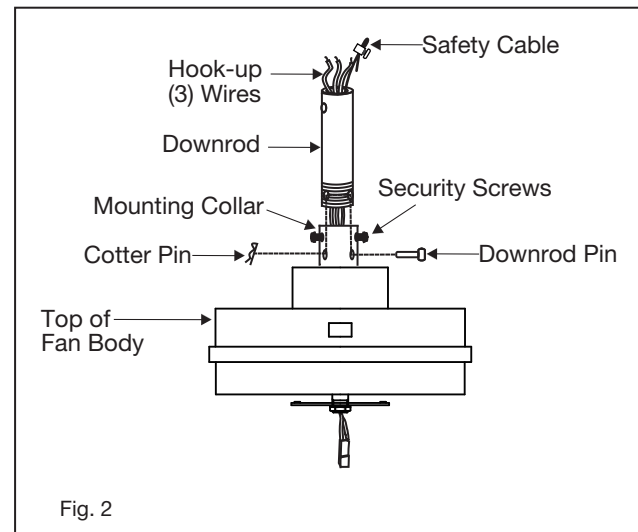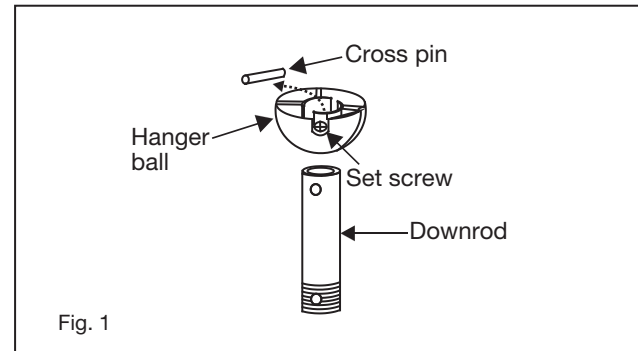


- 1 Slip the yoke cover, trim ring and canopy onto the downrod. (Fig. 3)
- 2 Slide the hanger ball onto the downrod, insert the cross pin through the downrod and tighten. Tighten the set screw.

NOTE:


Fan has 6 feet of hook-up wire in case you are using a long extension downrod.

- 3 Lift ball/downrod/fan into hanger bracket opening. **NOTE:** The tab opposite hanger bracket opening should fit in slot on ball. (Fig. 4)

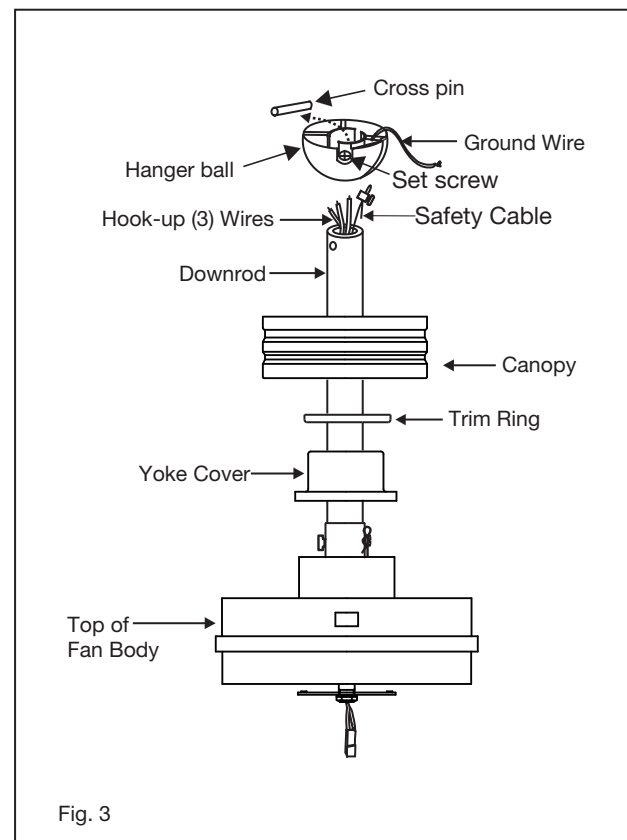

INSTALLATION OF SAFETY CABLE SUPPORT

Attach the wood screw and the flat washer to the ceiling joist as shown (do not fully tighten). Slide the cable clamp onto the safety cable from the fan. Loop the safety cable around the wood screw that was just attached to ceiling joist. Feed the end of the cable into the clamp and pull as much cable through as possible. Firmly tighten screw in the clamp. Cut off excess cable.

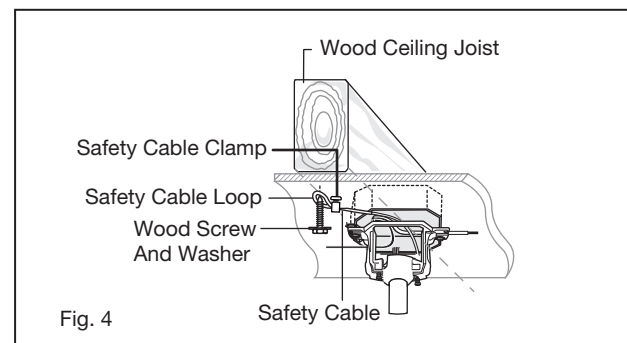

ELECTRICAL CONNECTIONS

REMEMBER -Turn off the power! **NOTE** - Control must be installed within 30 feet of fan.

WARNINGS: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire nuts, except for the ground wire.



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.

1. Insert the receiver into the ceiling mounting bracket with the flat side of the receiver facing the ceiling. (Fig. 1) For best performance, make sure the Black Antenna and WIFI Antenna, on the end of the receiver, remains extended and not tangled with any of the electrical wires.
2. Make wire connections from the fan to the receiver unit. For this step use the bundle of 5 wires on the receiver. (Fig. 2)

Connect the YELLOW fan wire to the YELLOW receiver wire.
 Connect the GRAY fan wire to the GRAY receiver wire.
 Connect the RED fan neutral wire to the RED receiver neutral wire.
 Connect the WHITE neutral light kit lead from the fan to WHITE receiver lead marked "For Light".
 Connect the BLACK light kit lead from the fan to BLUE receiver lead marked "For Light".
 Wire colors out of the fan are black/white for the light kit. Light kit leads from the controller/receiver are blue/white.

3. Connect the wiring from the ceiling to the receiver unit. (Use the 2 wire bundle on the receiver.) Secure with supplied wire nuts.


Connect the BLACK building supply wire to the BLACK receiver wire.
 Connect the WHITE receiver neutral wire to the WHITE building neutral wire.
 Connect the COPPER building ground wire to the 4 YELLOW/GREEN ground wires from the fan and receiver.

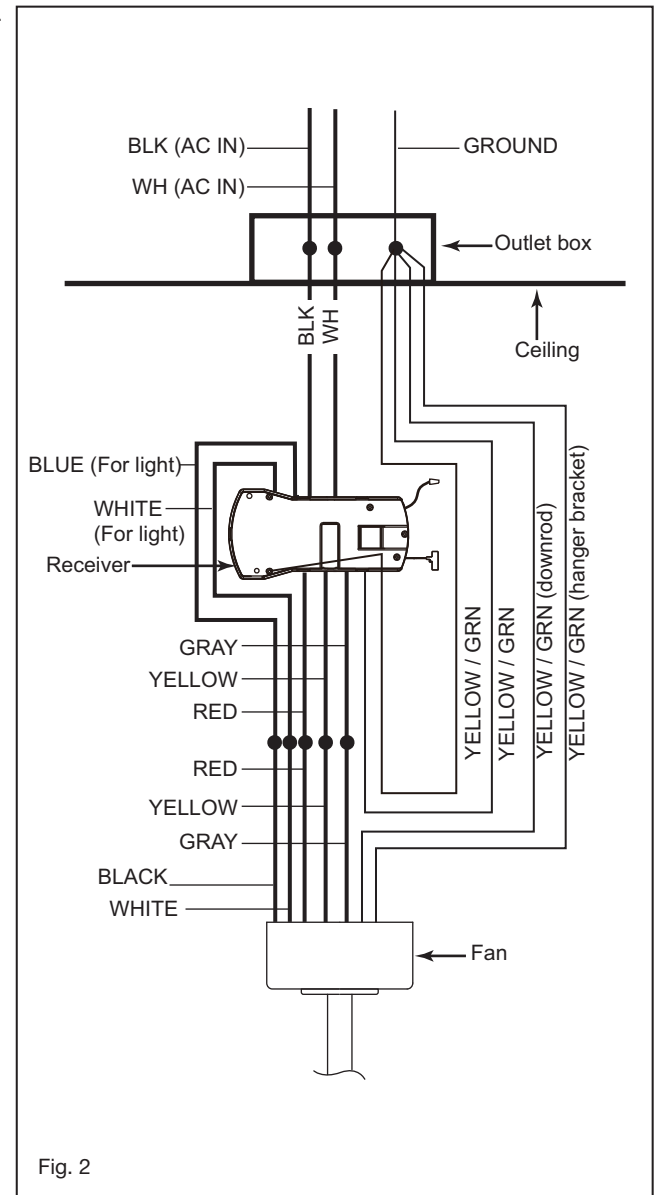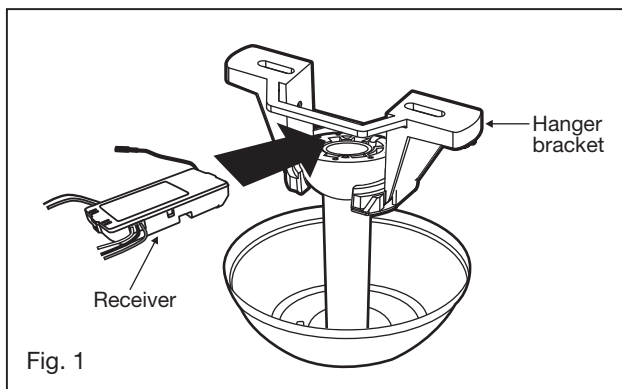

FINISHING THE INSTALLATION

- 1 Tuck connections neatly into ceiling outlet box.
- 2 Remove one of the two screws from the bottom of the hanger bracket. Slide the canopy up to the hanger bracket, aligning the keyhole in the canopy with the remaining screw in the bottom of the hanger bracket. Turn the canopy until it locks into place at the narrow section of the key slot.
- 3 Align the circular hole on canopy with the remaining hole on the mounting bracket, secure by tightening the two set screws.


NOTE: Adjust the canopy screws as necessary until the canopy and trim ring are snug.

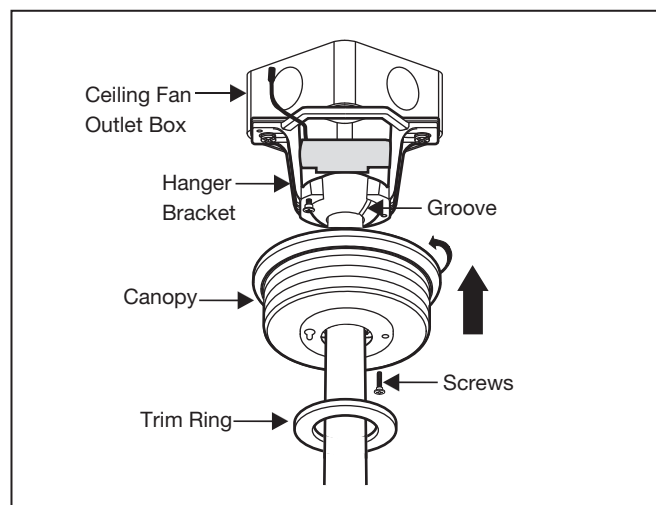

WARNING:

Make sure the hook on the hanging bracket properly sits in the groove in the hanger ball before attaching the canopy to the bracket by turning the housing until it drops into place.


REMOVE THE BOTTOM MOTOR HOUSING

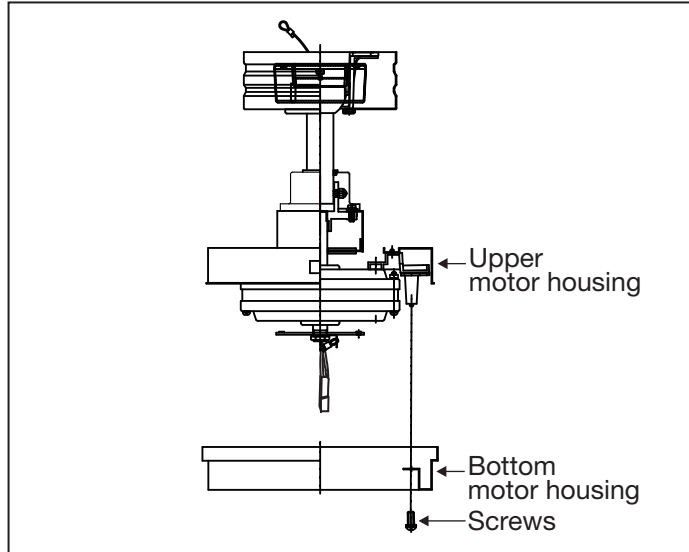

REMEMBER to turn off the power before you begin.

Remove the bottom motor housing by remove the four mounting screws while holding the lower housing.

INSTALLING THE BLADES

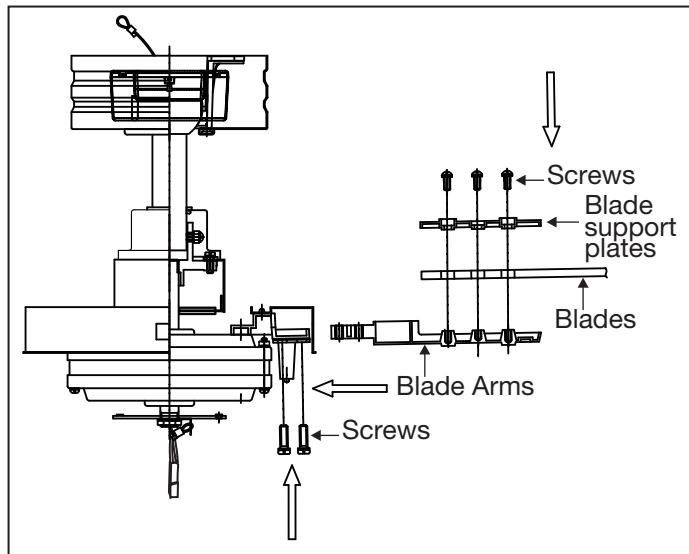


NOTE: Remove any rubber supports that are installed for shipping.

- 1 Remove the bottom motor housing before installing the blades.
- 2 Place the screws through the holes in the blade support plates and blades, secure them into the blade arm. Repeat this procedure without tightening the screw until all 3 screws have been started into the blade arm.
- 3 Insert the blade arm through the slot on the housing. Align the holes on the blade arm and the fan motor assembly and secure with screws provided.

NOTE:


Cordless power screwdrivers are **NOT** recommended, as they usually strip the heads of the screws and usually will not fully compress the lock washers on the motor screws. Use a large flat blade screwdriver for final tightening to fully compress the washers. This will help ensure proper alignment of the blades and noise-free, wobble-free running.

INSTALLING THE MOUNTING PLATE

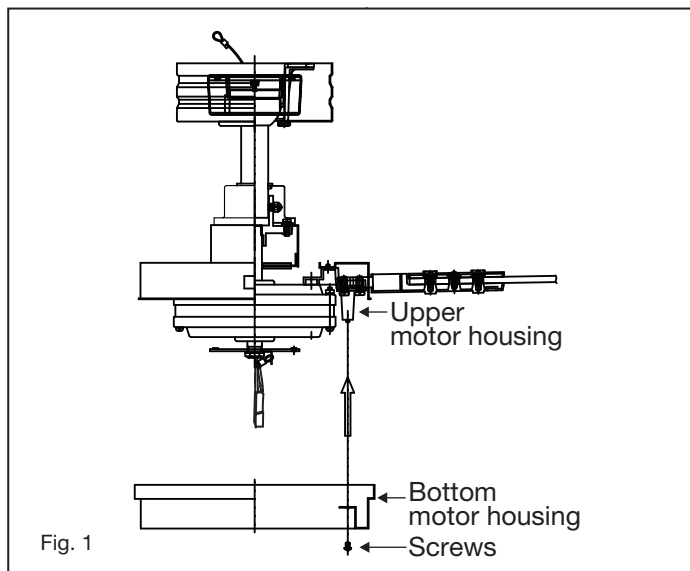

NOTE: Be sure the power is off before installing.

Re-install the bottom motor housing. (Fig. 1)


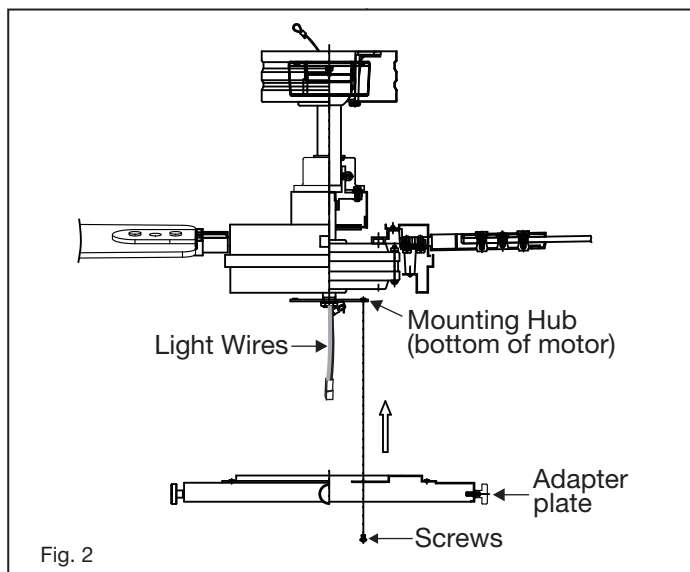


- 1 Remove one of the three screws on the mounting hub located on the fan motor. Loosen the other 2 screws. (Do not remove) (Fig. 2)
- 2 Pass the light wires through the center hole of the adapter plate.
- 3 Place the key holes on the adapter plate over the 2 screws previously loosened, turn the adapter plate until it locks in place at the narrow section of the key holes. Secure by tightening the 2 screws previously loosened and the one previously removed.

INSTALLING THE LED ASSEMBLY AND GLASS SHADE

NOTE: Be sure the power is off before installing.

- 1 Remove one of the three screws on the adapter plate located on the fan motor. Loosen the other 2 screws. (Do not remove)
- 2 While holding the LED assembly under your fan, make the polarized plug connections: (Fig. 1)
- 3 Tuck connections neatly into adapter plate. Place the key holes on the LED assembly over the 2 screws previously loosened, turn the LED assembly until it locks in place at the narrow section of the key holes. Secure by tightening the 2 screws previously loosened and the one previously removed. (Fig. 1)
- 4 Remove the 4 decorative knobs from the Adapter plate. Raise the shade assembly against the adapter plate and secure using the 4 decorative knobs previously removed. (Fig. 2)
- 5 Restore power and your LED assembly is ready for operation.

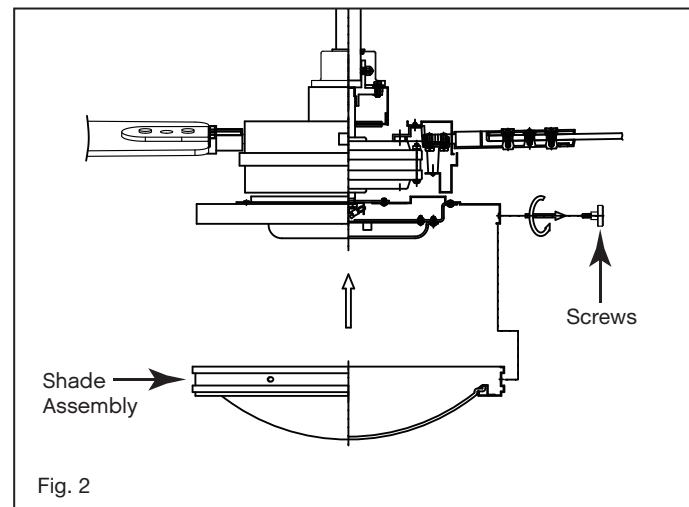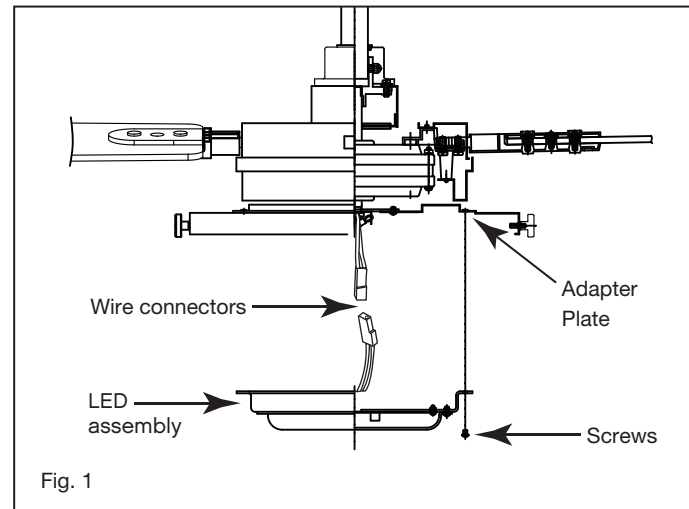

INSTALLING THE WALL CONTROL

REMEMBER to turn off the power before you begin.

NOTE - Secures to any surface or application: flat wall, single gang box, multi gang box.

Option 1. Flat Surface Installation

- 1 Select a desired location. Use the wall plate to mark the location of the mounting holes. Plastic wall anchors or mounting screws are needed for this application. (Fig. 1)
- 2 Seat the cradle B into the wall plate. Secure the wall plate to the wall using the provided hardware.
- 3 Snap the face plate cover onto the wall bracket.
- 4 Remote transmitter will be held in place with built in magnets.

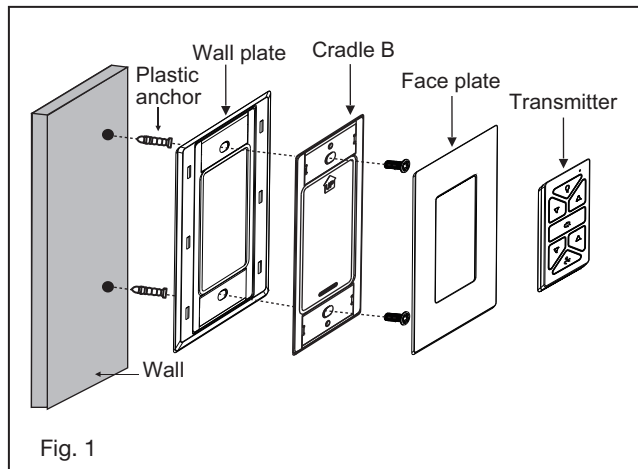


Fig. 1

HIRO HIRO Control System

Option 2. For single gang box

- 1 Remove the existing wall plate and the old switch from the wall outlet box.
- 2 Seat the cradle A into the wall plate. (Fig. 2)
- 3 Connect the black lead wires from the switch in the cradle A to the black wires in the switch box. Hot input wire to one of the cradle A switch leads. Power lead to the fan is connected to the remaining switch lead.
- 4 Connect the wall plate / cradle A assembly to the wall outlet box using the supplied hardware.
- 5 Snap the face plate cover onto the wall bracket.
- 6 Remote transmitter will be held in place with built in magnets.



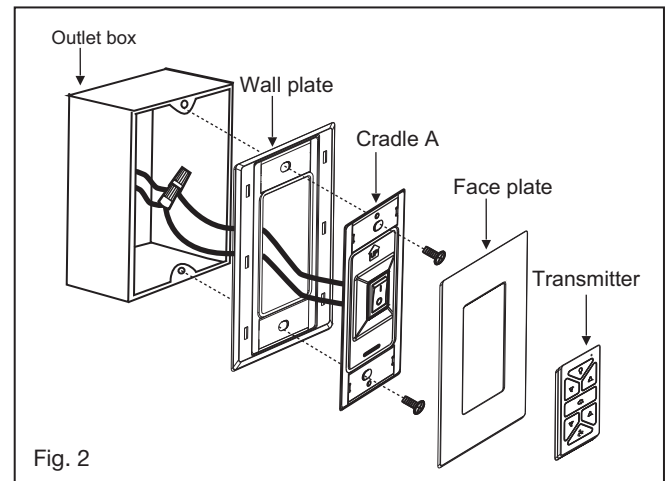


Fig. 2

Option 3. Multi Gang Wall Switch Box Installation

- 1 Remove the existing wall plate and old switch from the wall outlet box. (Fig. 3)
- 2 Connect the black lead wires from the switch in the cradle A to the black wires in the switch box. Hot input wire to one of the cradle switch leads. Power lead to the fan is connected to the remaining switch lead. (Fig. 4)
- 3 Attach the cradle A to the wall switch box using the supplied hardware.
- 4 Attach the multi-gang faceplate to the switch set in the wall outlet box. Cradle A of Hinkley switch will fit in any standard decora face plate.
- 5 Remote transmitter will be held in place with built in magnets.

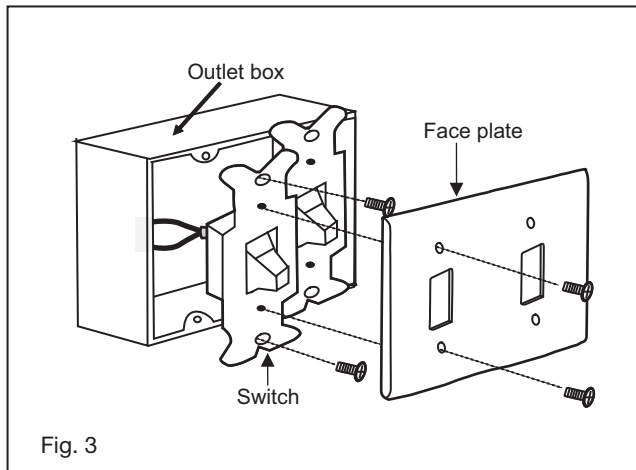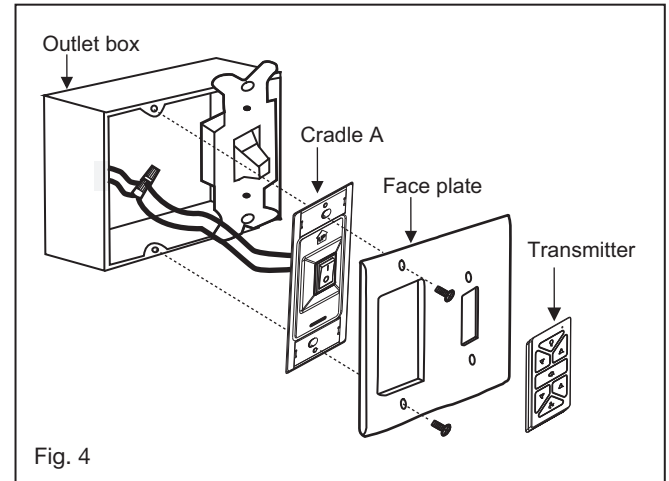

HIRO HIRO Control System

OPERATION

Your DC brushless motor is equipped with an automatically learned type remote control. There is no frequency switches on the receiver or transmitter. The fan can start to use once the pairing process is done.

Remove the panel from the transmitter and then install one 2032 battery (included). You need to use a screwdriver to open or close the battery cover. To prevent damage to transmitter, remove the battery if not use for long periods of time (Fig. 1)

WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. IF you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The batteries shall be disposed of properly, including keeping them away from children; Even used cells may cause injury.

- 1  button:
Press this button and release instantly to turn on or off the light.
- 2  button:
Press and hold to dim or brighten lights to the desired level and release.
- 3  button:
Press this button to set fan wind direction up or down.
- 4  button:
Press button for turn on and setting 1-6 fan speed.
- 5  button:
Press this button to turn the fan off.
- 6 Signal light (Fig. 2)



Pairing Process

NOTE: If installing/pairing more than one fan in an area, the power must be disconnected from all fans except the one fan being paired.

NOTE: Fan must be fully installed with the blades prior to pairing the controls.

With the fan's power off, restore power to the fan. Press and hold “” button for about 5 seconds and release. If optional light kit is installed, the light kit will flash three times and the motor spin up for 10 seconds on low speed. The fan has completed the pairing process with the wall control and is ready for use.



NOTE: A single fan can be controlled with as many as 3 wall controls in one room. Every control will need to repeat the pairing process based on instructions above and all controls must be within 30 feet of the fan.

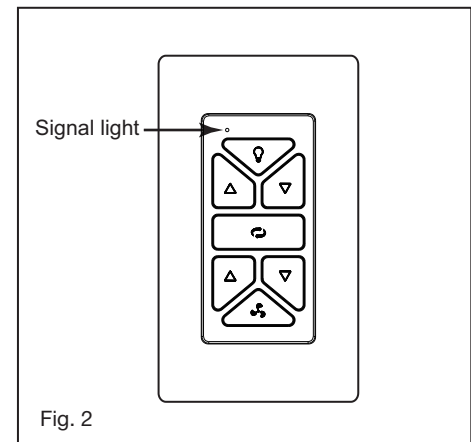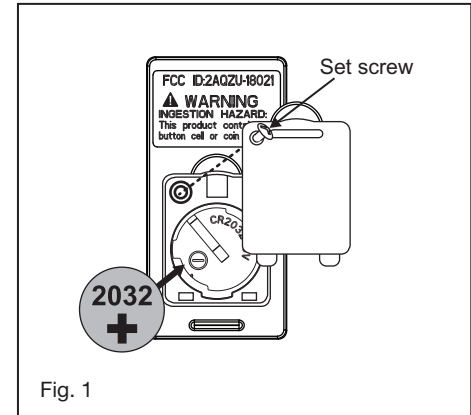

HIRO HIRO Control System

Summer Mode and Winter Mode Operation

- 1 **IMPORTANT:** To prevent damage or cause injury, be sure that fan is switched to off and blades have stopped moving completely before attempting to change direction of rotation.
- 2 Summer Mode (forward):
A DOWNWARD airflow creates a cooling effect as shown in Figure 3. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.
- 3 Winter Mode (Reverse):
An UPWARD airflow moves warmer air off the ceiling area as shown in Figure 4. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

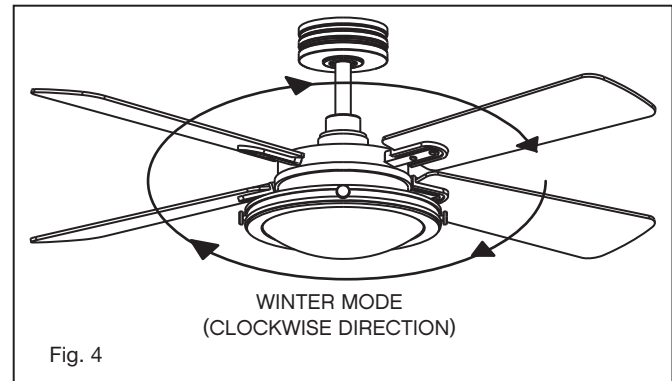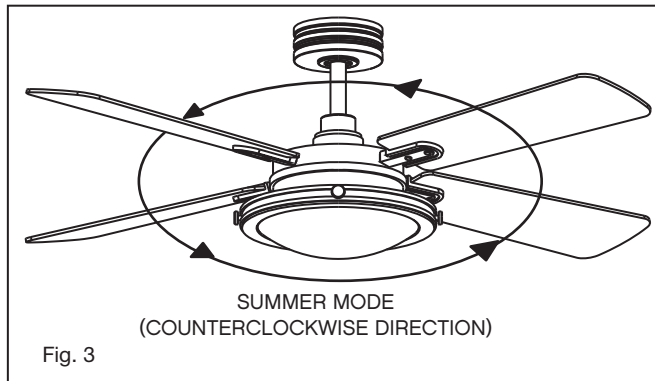

CARE AND CLEANING

Periodically it may be necessary to re-tighten blade to blade arm screws or blade arm to motor screws to prevent clicking or humming sound during operation. This is especially true in climates with broad temperature and humidity ranges.

When dusting the blades, you must support the blade to prevent bending - no pressure should be applied to the blades. If you experience any flaws in the operation of your fan, please check the following points.

TROUBLESHOOTING

CAUTION:


Switch off power supply before carrying out any of these checks.

PROBLEM	SOLUTION
FAN WILL NOT START	1. Check to assure that a new batteries is installed in the remote or wall control. Check circuit fuses or breakers. 2. Check wall control LED indicator light. If LED is not illuminated when pushing a button, it is not transmitting a signal. Please check power to wall control/circuit breaker and all electrical connections. 3. Assure there are no more than 2 fans operating on a circuit through the wall control. Assure that there are no more than 12 fans operating on a circuit through an on/off wall switch or a breaker (not through a wall control). 4. Assure that the fan in within range of the WiFi (150 ft.) or wall control (30 ft.).
FAN SOUNDS NOISY	1. Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noise associated with a new fan will disappear during this time. 2. Make sure all motor housing screws are securely fastened. 3. Make sure the screws that attach the fan blade to the fan are tight. 4. Make sure your ceiling box is secure and rubber isolator pads are used between the mounting bracket and outlet box.
FAN WOBBLES	1. Check that all blade and blade arm screws are secure. 2. If the blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight and possibly result in smoother operation. 3. Check to assure all dowrods to motor hardware and/or hanger ball are tight. 4. Make sure ceiling box is secure.

ENERGY GUIDE

SPECIFICATIONS

AVERAGE PERFORMANCE AND ENERGY INFORMATION

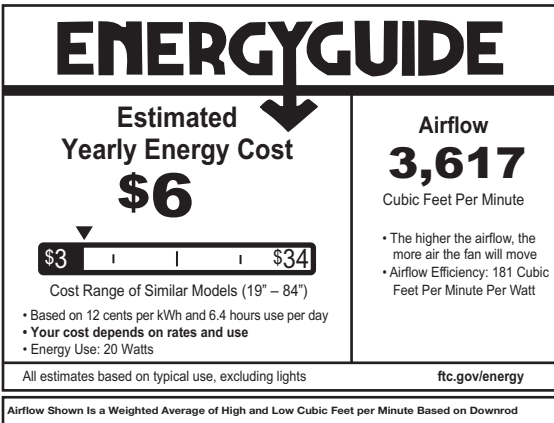

Performance Specifications	Standard	
	High Speed	Low Speed
Airflow (CFM)	5426	1567
Energy Use (Watts)	34.0	2.1
Airflow Efficiency (CFM/W)	159	736
Energy Costs (Yearly)	\$6	\$1
Amps	0.46	0.05
RPMs	154	46

DOWNLOADING THE HINKLEY APP

HINKLEY APP INSTRUCTIONS:

In addition to the included wall control, you can control your Hinkley fan through the Hinkley app.

- To use the **Hinkley app**, download it for free from the App Store or Google Play.
- Open the **Hinkley app** where you will be prompted to create an account.
- Enter all necessary information to create an account.
- After account is created you will receive a verification code email to finish setting up the **Hinkley app** (Check spam folder if email is not received.)
- Confirm Bluetooth is enabled to allow the fan and **Hinkley app** to connect to each other.
- Click add a device on the home screen and select desired fan.
- The **Hinkley app** will then have you enter in WiFi name and password.
- Click done on **the Hinkley app** to complete connecting the fan.
- The **Hinkley app** will have options on the main screen for fan speeds, dimming and setting timers
- Scan the QR code below for more information on the **Hinkley app** operation.




SCAN FOR ADDITIONAL DETAILS

THANK YOU

FOR PURCHASING YOUR NEW HINKLEY FAN

WE STAND BY EVERY FIXTURE WE MAKE. THIS FAN SHOULD PROVIDE YOU WITH MANY YEARS OF ENJOYMENT. IN THE UNLIKELY EVENT YOU HAVE AN ISSUE, WE ARE HERE TO HELP RESOLVE.

PLEASE CALL 1(800)446-5539, VISIT [HINKLEY.COM/FAN](https://www.hinkley.com/fan) OR EMAIL CUSTOMERCARE@HINKLEY.COM BEFORE RETURNING TO RETAILER.

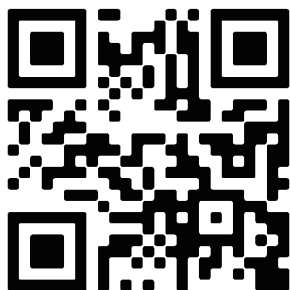

**SCAN QR CODE FOR
ADDITIONAL SUPPORT AND
DETAILED SETUP GUIDES**

HINKLEY

HINKLEY IS PROUD TO PROVIDE YOU WITH CEILING FAN PRODUCTS THAT ENHANCE YOUR SPACE WITH COMFORT, PURPOSE AND STYLE. AS A FAMILY COMPANY, WE ARE COMMITTED TO DESIGN, PERFORMANCE AND QUALITY, AND WHAT'S IMPORTANT TO YOU IS PARAMOUNT TO US.

FOR A COMPLETE ASSORTMENT OF OUR PRODUCTS AND SOURCE BOOKS, VISIT [HINKLEY.COM](https://www.hinkley.com).

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

HINKLEY

54" COLLIER™

VENTILADOR LED INTERIOR



DC MOTOR



LED



CERTIFIED



WIFI



CONTROL

**LISTO PARA
USAR.**

**CONTROL
PREEM-
PAREJ ADO.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA VENTILADORES DE TECHO



HINKLEY

EMPAREJAR CON LA APLICACIÓN HINKLEY
DESCARGAR EN APP STORE o GOOGLE PLAY

QUEREMOS QUE AMES A TU NUEVO VENTILADOR

ASÍ QUE ESTAMOS AQUÍ SI TIENE UNA PREGUNTA,
NECESITA AYUDA O QUIERE HABLAR SOBRE NUESTROS
PRODUCTOS. ENVÍE SUGERENCIAS NUESTRO CAMINO
TAMBIÉN: SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO HACER QUE
SU EXPERIENCIA CON HINKLEY SEA POSITIVA.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **VAMOS A ESE ESTILO**
HINKLEY@HINKLEY #HINKLEYSSTYLE

Este manual contiene instrucciones completas para la
instalación y operación de este ventilador. Ha sido
diseñado para hacer que el proceso de instalación sea
lo más fácil posible. Si no está familiarizado o no se
siente cómodo con el cableado, comuníquese con un
electricista calificado. Si necesita asistencia adicional o
tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

Para obtener información sobre la garantía, visite hinkley.com.

TABLA DE CONTENIDO

02	INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	10	INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS
03	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	11	INSTALACIÓN DE LA PLACA DE MONTAJE
04	HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS	12	INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL LED Y LA PANTALLA DE CRISTAL
04	DESEMBALAJE SU VENTILADOR	13	INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED
05	PREPARACIÓN	15	OPERACIÓN
05	INSTALACIÓN DEL SOPORTE COLGANTE	17	CUIDADO Y LIMPIEZA
06	COLGAR EL VENTILADOR	17	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
08	CONEXIONES ELÉCTRICAS	18	GUÍA ENERGÉTICA
09	FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN	18	ESPECIFICACIONES
10	RETIRE LA CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR	19	INTELIGENTE POR BOND

**LISTO PARA
USAR.**

**CONTROL
PREEM-
PAREJ ADO.**

NOTA: Si es necesario EMPAREJAR, consulte las instrucciones de emparejamiento de controles en la sección de operación de este Manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.
Siga cuidadosamente estas instrucciones y preste atención a todas las advertencias que se presentan a lo largo del manual.

INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

- 1 Para asegurar el éxito de la instalación, asegúrese de leer las instrucciones y revisar los diagramas detenidamente antes de comenzar.
- 2 Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos, ordenanzas locales y / o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado y productos eléctricos, contrate los servicios de un electricista calificado y con licencia, así como de alguien que pueda verificar la resistencia de los miembros del techo de apoyo y realizar las instalaciones y conexiones adecuadas.
- 3 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones personales, monte el ventilador solo en una caja de salida o sistema de soporte marcado como aceptable para soporte de ventilador de 35 libras (15,9 kg) o menos y use los tornillos de montaje que se proporcionan con la caja de salida. . La mayoría de las cajas de distribución que se utilizan comúnmente para el soporte de los artefactos de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado en caso de duda.
- 4 Asegúrese de que el lugar de instalación no permita que las aspas giratorias del ventilador entren en contacto con ningún objeto. Las cuchillas deben estar al menos a 7 pies del piso.
- 5 Las cuchillas deben colocarse después de colgar y colocar la carcasa del motor. La carcasa del motor del ventilador debe mantenerse en la caja hasta que esté lista para ser instalada para proteger su acabado. Si está instalando más de un ventilador de techo, asegúrese de no mezclar conjuntos de aspas de ventilador, ya que cada aspa es parte de un conjunto ponderado.
- 6 Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia el interior de la caja de distribución. Los cables deben separarse con el conductor común y el conductor de puesta a tierra en un lado de la caja de salida, y el

Cables "HOT" en el otro lado.
- 7 Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los juegos de luces que no están empaquetados con el ventilador deben estar listados por UL y deben instalarse según las instrucciones de instalación del juego de luces.
- 8 Una vez que el ventilador esté completamente instalado, verifique que todas las conexiones estén seguras para evitar que el ventilador se caiga y / o cause daños o lesiones.
- 9 Se puede hacer que el ventilador funcione inmediatamente después de la instalación: los cojinetes están adecuadamente cargados con grasa, de modo que, en condiciones normales, no debería ser necesaria una lubricación adicional durante la vida útil del ventilador.
- 10 Para operar la función de retroceso en este ventilador, presione el botón de retroceso mientras el ventilador está funcionando.
- 11 **PRECAUCIÓN:** No ingiera la batería: peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- 12 El mando a distancia se suministra con una pila tipo moneda / botón. Si se traga la batería de tipo botón / moneda, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- 13 Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- 14 Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:

- Desconecte la energía quitando el fusible o apagando el interruptor de circuito antes de instalar el ventilador y / o la iluminación opcional.
- Apoyo directo desde la estructura del edificio.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte en la caja de salida marcada como "aceptable para soporte del ventilador" y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.
- No utilice un atenuador de luz incandescente. No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad del ventilador de tipo transformador. To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan.
- No inserte ningún objeto (s) entre las aspas giratorias del ventilador.

NOTA:

Las precauciones, salvaguardas e instrucciones importantes que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no se pueden incorporar a este producto. Estos factores deben ser proporcionados por la (s) persona (s) que instalan, cuidan y operan la unidad.

⚠ADVERTENCIA

- PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón o de botón.
- Puede ocurrir la MUERTE o lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.
- MANTENGA las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE de los NIÑOS.
- Busque atención médica inmediata si se sospecha que una batería se ha tragado o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.




ADVERTENCIA PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón o de botón.

- Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- El tipo de batería compatible es CR2032, 3 V.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
- No mezcle pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de pilas, como las alcalinas, las de carbón-zinc o recargables.
- Las baterías no recargables no se deben recargar. Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de 104° F (40° C) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS


- DESTORNILLADOR PHILLIPS
- DESTORNILLADOR PLANO
- LLAVE O ALICATES
- CORTADOR DE CABLES
- ESCALERA DE TIJERA
- MATERIALES DE CABLEADO REQUERIDOS POR EL CÓDIGO ELÉCTRICO

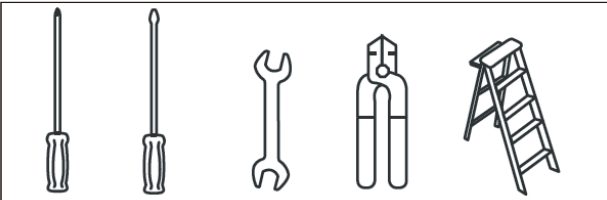

DESEMBALAJE DE SU VENTILADOR

DESEMBALA TU VENTILADOR Y COMPRUEBA EL CONTENIDO.

- No deseche la caja. Si alguna vez es necesario el reemplazo o la reparación en garantía, el ventilador debe devolverse en su embalaje original. Retire todas las piezas y el hardware. No coloque la carcasa del motor de lado, ya que la carcasa decorativa podría desplazarse, doblarse o dañarse.
- Examinar todas las piezas. Deberías tener lo siguiente:

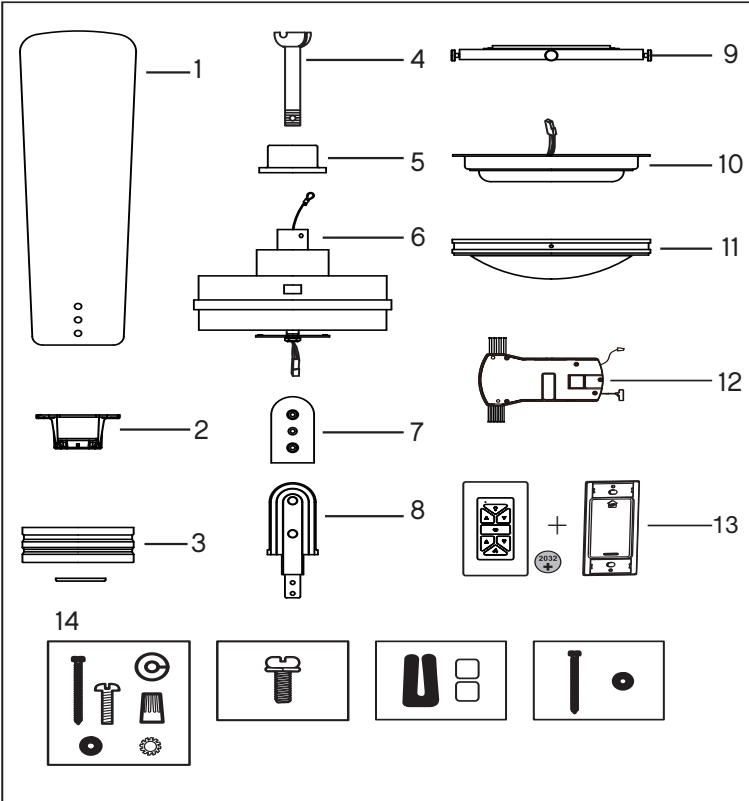

NOTA: El diseño de las piezas que se muestran arriba puede parecer ligeramente diferente para su modelo específico de ventilador.

CONTENIDO DEL PAQUETE


1	Juego de 4 aspas	BL903254Fxx
2	Soporte de montaje para techo	CA902466Fxx
3	Cubierta techo/aro	
4	Conj. varilla ext	DR94016Fxx
5	Cubierta del yugo	YC903254Fxx
6	Carcasa del ventilador con motor	x
7	Placas de soporte de las aspas	BLI903254Fxx
8	Juego de 4 brazos de las aspas	
9	Placa adaptadora	AP903254FXX
10	Conjunto de LED de 24 W	E903254LED
11	Conjunto de pantalla	GL903254OPET
12	Receptor (5 tuercas cable)	CWT903254
13	HIRO Control de pared con batería CR2032, soporte A, placa de pared, placa frontal, 2 tornillos de montaje y soporte B (solo para uso en paredes planas)	980014FWH-R
14	BOLSA DE HERRAJES	
	Herrajes de montaje del soporte (tornillos para madera, tornillos, arandelas de seguridad, arandelas estrella, arandelas planas, tuercas para cables), tornillos para fijar las aspas a los brazos con arandelas de seguridad, kit de balanceo, herrajes del cable de seguridad (tornillo para madera y arandela plana).	MH903254Fxx
	XX=ACABADO DEL VENTILADOR	

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN:

Verifique que tenga todas las piezas antes de comenzar la instalación. Revise el inserto de espuma de cerca para ver si faltan piezas. Saque el motor del embalaje. Para evitar daños en el acabado, monte el motor sobre una superficie suave y acolchada o utilice el inserto de espuma original en la caja del motor.


NO COLOQUE LA CARCASA DEL MOTOR SOBRE SU LADO YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN EL DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR EN EL CUBIERTO DECORATIVO..

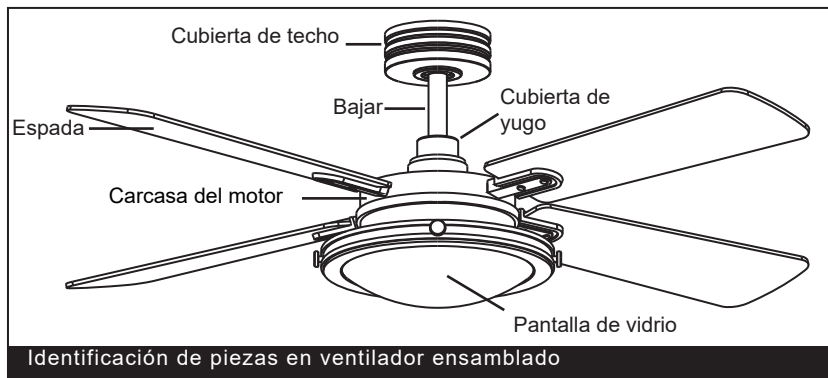

INSTALACIÓN DEL SOPORTE COLGANTE



PRECAUCIÓN: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de energía principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe estar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales y el ventilador de techo debe estar conectado a tierra como medida de precaución contra posibles descargas eléctricas.

- 1 Ubique la viga del techo donde se instalará el ventilador, asegurándose de que la ubicación coincida con los requisitos de la sección de espacio libre mínimo de esta guía. Las vigas de madera deben ser sólidas y de tamaño adecuado para soportar 35 libras (vea la página 2, elementos 3 y 4).
- 2 Si aún no está presente, monte una caja de salida listada por UL marcada como "adecuada para soporte de ventilador" siguiendo las instrucciones proporcionadas con la caja de salida. La caja de salida debe poder soportar un mínimo de 35 libras.
- 3 Retire la capota del soporte de suspensión. Quite el anillo de ajuste de bloqueo giratorio girándolo en sentido antihorario. Quite el tornillo de la cubierta que no tiene una ranura para llave en la cubierta. Afloje el tornillo con la ranura de la llave y retire la cubierta.
- 4 Fije el soporte para colgar a la caja de salida con los tornillos que se proporcionan con la caja de salida.

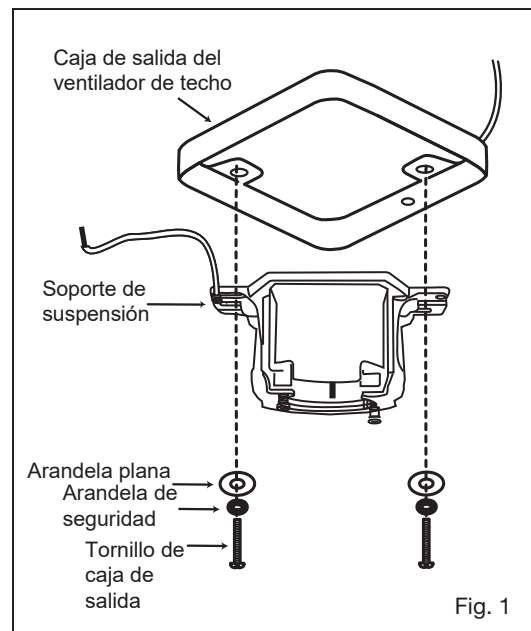

COLGANDO EL VENTILADOR

- 1 Retire la bola de la varilla aflojando el tornillo de fijación en el costado de la bola. Deslice la bola hacia abajo y retire el pasador de bola; quitar la bola. (Figura 1)
- 2 Sujete con cuidado el cuerpo del ventilador (motor) en su empaque de espuma de poliestireno con el collar de montaje (por donde salen los cables) hacia arriba.
- 3 Afloje los dos tornillos de seguridad y retire el pasador de la varilla en lugar del pasador de enganche del acoplamiento en la parte superior del conjunto del motor. (Figura 2)
- 4 Pase con cuidado los cables eléctricos y el cable de seguridad del ventilador a través de la varilla. Enrosque la varilla en el acoplador hasta que los orificios se alineen. Inserte el pasador de la varilla a través de los orificios en el collar de montaje y la varilla; Enganche el pasador de chaveta a través del pequeño orificio en el extremo del pasador de la varilla para mantener la varilla en su lugar.
- 5 Apriete los tornillos de seguridad contra la varilla con un destornillador grande de hoja plana para asegurar un ajuste firme contra la varilla. Apriete las tuercas contra el collar de montaje.

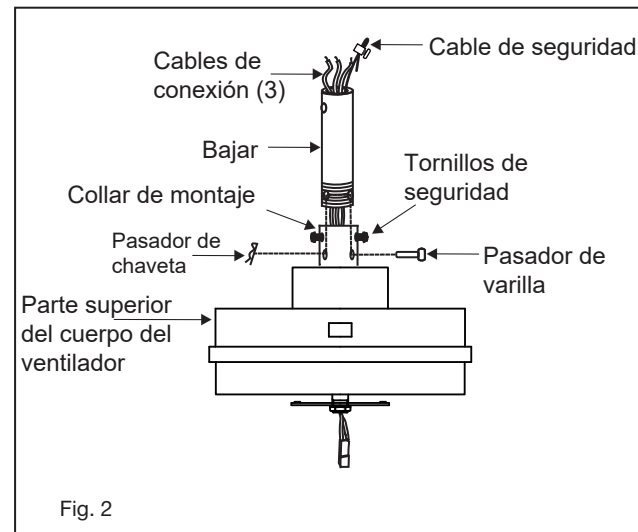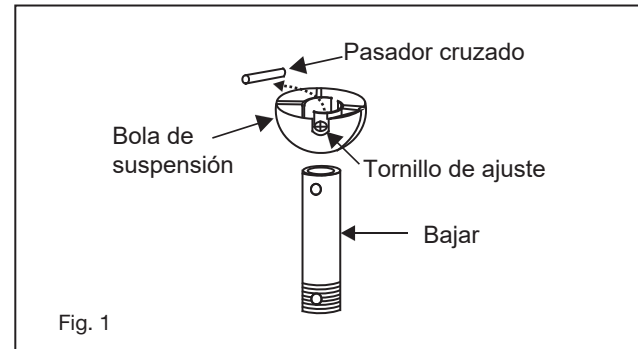

- 1 Deslice la cubierta del yugo, el anillo de ajuste y la capota sobre la varilla. (Fig. 3)
- 2 Deslice la bola de suspensión en la varilla, inserte el pasador transversal a través de la varilla y apriete. Apriete el tornillo de fijación.

NOTA:
El ventilador tiene 6 pies de cable de conexión en caso de que esté usando una varilla de extensión larga

- 3 Levante la bola / varilla / ventilador en la abertura del soporte de suspensión.
NOTA: La pestaña opuesta a la abertura del soporte de suspensión debe encajar en la ranura de la bola. (Figura 4)

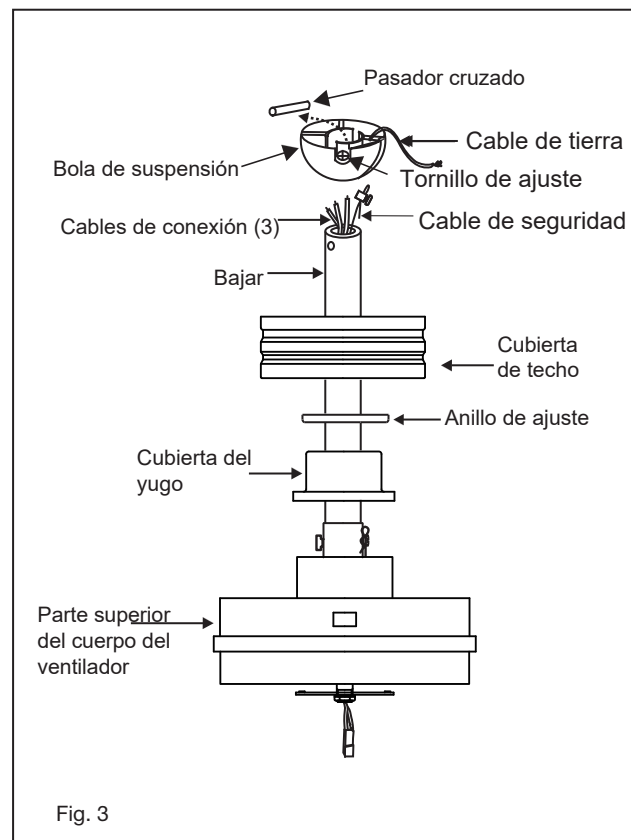


Fig. 3

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE CABLE DE SEGURIDAD

Coloque el tornillo para madera y la arandela plana en la viga del techo como se muestra (no apriete completamente). Deslice la abrazadera del cable en el cable de seguridad del ventilador. Enrolle el cable de seguridad alrededor del tornillo para madera que acaba de conectar a la viga del techo. Introduzca el extremo del cable en la abrazadera y pase la mayor cantidad de cable posible. Apriete firmemente el tornillo de la abrazadera. Corte el cable sobrante

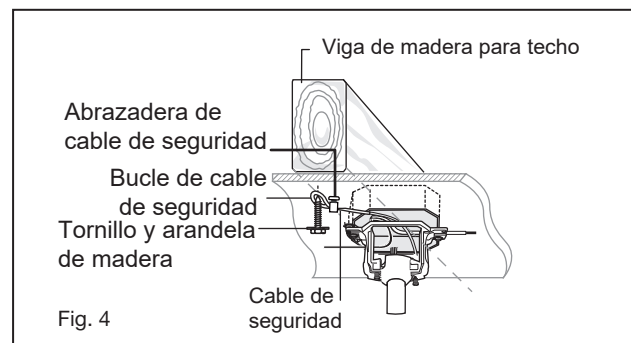


Fig. 4

CONEXIONES ELÉCTRICAS

RECUERDA -¡Apaga la corriente! **NOTA:** el control debe instalarse a menos de 30 pies del ventilador.

ADVERTENCIAS: Verifique que todas las conexiones estén apretadas, incluida la tierra, y que no se vea ningún cable desnudo en las tuercas del cable, excepto el cable de tierra.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un control / interruptor de pared aislante.

1. Inserte el receptor en el soporte de montaje del techo con el lado plano del receptor orientado hacia el techo. (Fig. 1) Para obtener el mejor rendimiento, asegúrese de que la antena negra y la antena Wi-Fi, ubicadas en el extremo del receptor, permanezcan extendidas y no se enreden con ninguno de los cables eléctricos.
2. Realice las conexiones eléctricas entre el ventilador y el receptor. Para este paso, utilice el conjunto de 5 cables del receptor. (Fig. 2)

Conecte el cable AMARILLO del ventilador al cable AMARILLO del receptor.

Conecte el cable GRIS del ventilador al cable GRIS del receptor.

Conecte el cable ROJO neutro del ventilador al cable ROJO neutro del receptor.

Conecte el cable BLANCO del kit de iluminación del ventilador al cable BLANCO del receptor marcado «For Light».

Conecte el cable NEGRO del kit de iluminación del ventilador al cable AZUL del receptor marcado «For Light».



Los cables del kit de iluminación que salen del ventilador son negro/blanco. Los cables correspondientes del controlador/receptor son azul/blanco.

3. Conecte el cableado del techo al receptor. (Utilice el conjunto de 2 cables del receptor). Asegure las conexiones con los conectores para cables suministrados.

Conecte el cable NEGRO de alimentación de la instalación eléctrica al cable NEGRO del receptor.

Conecte el cable BLANCO neutro del receptor al cable BLANCO neutro de la instalación eléctrica.


Conecte el cable de COBRE de puesta a tierra de la instalación eléctrica a los 4 cables AMARILLO/VERDE de puesta a tierra del ventilador y del receptor.

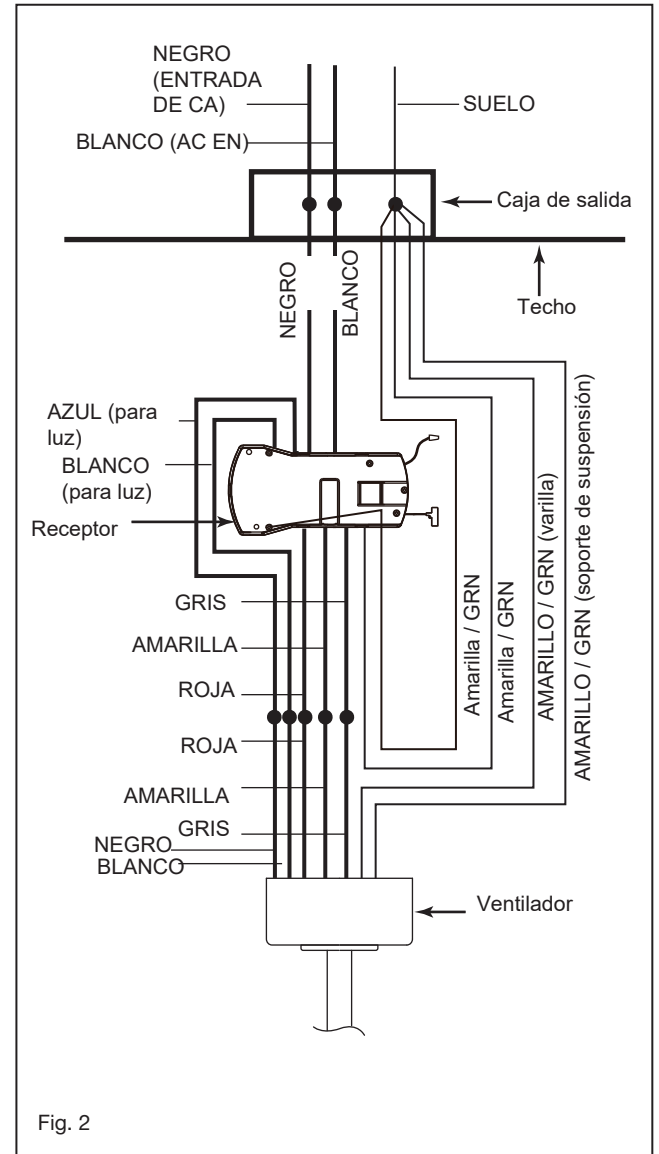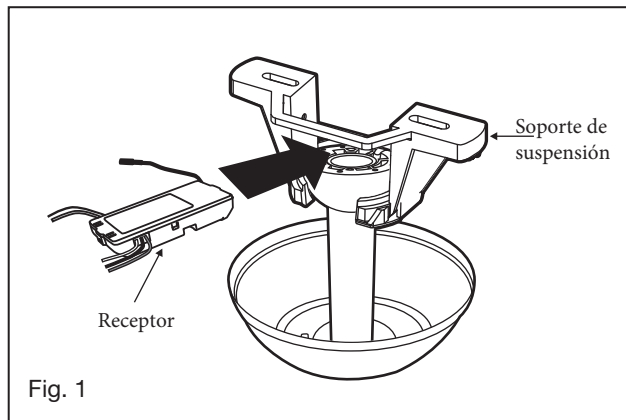

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- 1 Meta las conexiones cuidadosamente en la caja de salida del techo.
- 2 Deslice el dosel hasta el soporte de montaje y coloque el orificio de la cerradura en el anillo de la moldura, el tornillo del soporte de montaje, gire el dosel hasta que encaje en su lugar en la sección estrecha de los orificios de la cerradura.
- 3 Alinee el orificio circular en la cubierta con el orificio restante en el soporte de montaje, asegure apretando los dos tornillos de fijación.


NOTA: Ajuste los tornillos de la capota según sea necesario hasta que la capota y el anillo de moldura estén ajustados.

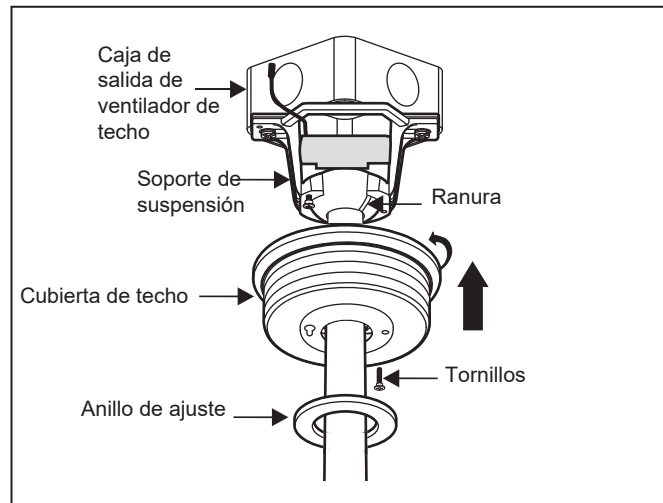

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el gancho del soporte para colgar se asiente correctamente en la ranura de la bola de suspensión antes de fijar la cubierta al soporte girando la carcasa hasta que encaje en su lugar.


RETIRE LA CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR

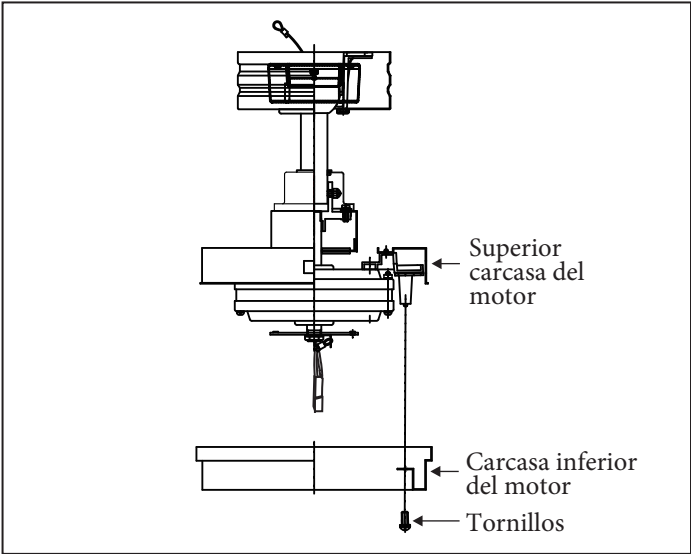

RECUERDE apagar la energía antes de comenzar.

Retire la carcasa del motor inferior quitando los cuatro tornillos de montaje en la carcasa del motor superior.

INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS

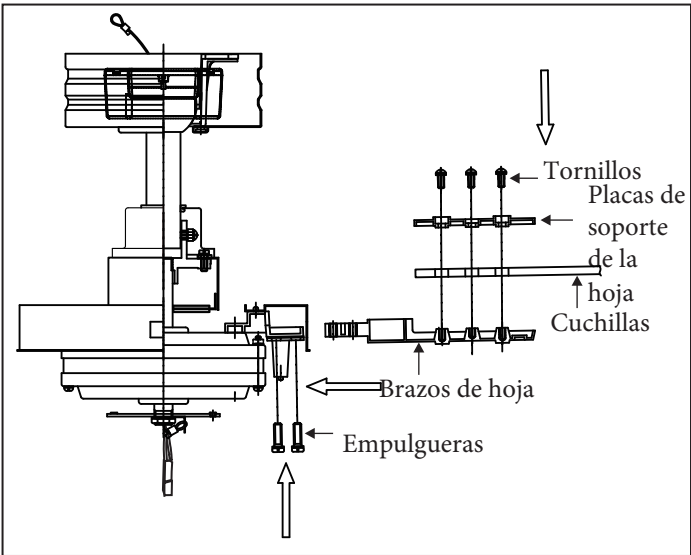


NOTA: Retire los soportes de goma que estén instalados para el envío.

- 1 Retire la cubierta inferior del motor antes de instalar las aspas.
- 2 Inserte los tornillos a través de los orificios de las placas de soporte de las aspas y de las aspas, y enrósquelos en el brazo del asa. Repita este procedimiento sin apretar completamente los tornillos hasta que los tres tornillos estén colocados en el brazo del asa.
- 3 Inserte el brazo del asa a través de la ranura de la carcasa. Alinee los orificios del brazo del asa con los del conjunto del motor del ventilador y fíjelo con los tornillos suministrados.

NOTA:


NO se recomienda utilizar destornilladores eléctricos inalámbricos, ya que suelen dañar las cabezas de los tornillos y, por lo general, no comprimen completamente las arandelas de seguridad de los tornillos del motor. Utilice un destornillador plano grande para el apriete final, a fin de comprimir completamente las arandelas. Esto ayudará a garantizar la correcta alineación de las aspas y un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE MONTAJE

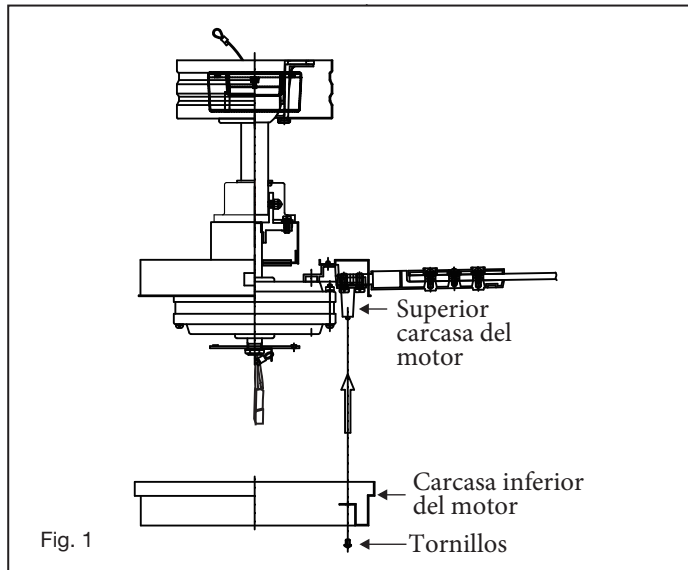

NOTA: Asegúrese de que la energía esté apagada antes de instalar.

Vuelva a instalar la carcasa del motor inferior. (Fi. 1)


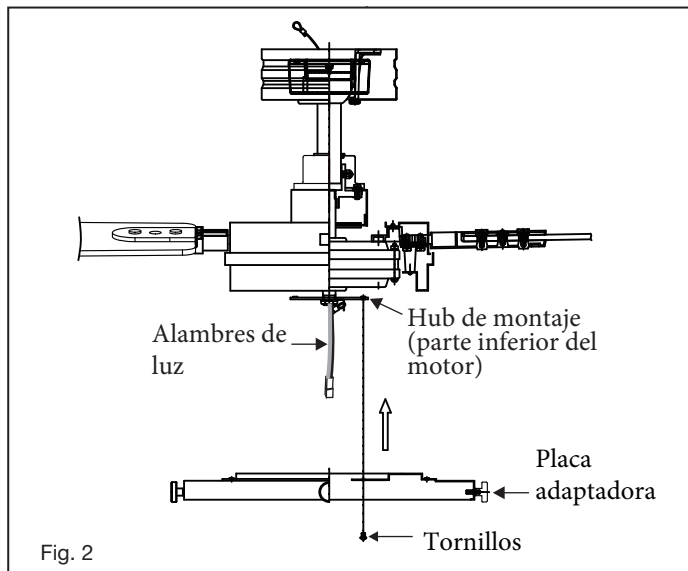


- 1 Quite uno de los tres tornillos en el eje de montaje ubicado en el motor del ventilador. Afloje los otros 2 tornillos. (No quitar) (Fig. 2)
- 2 Pase los cables de luz a través del orificio central de la placa adaptadora.
- 3 Coloque los orificios de la placa adaptadora sobre los 2 tornillos previamente aflojados, gire la placa adaptadora hasta que encaje en su lugar en la sección estrecha de los orificios. Asegure apretando los 2 tornillos previamente aflojados y el que previamente quitó.

INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL LED Y LA PANTALLA DE CRISTAL

NOTA: Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada antes de realizar la instalación.

- 1 Retire uno de los tres tornillos de la placa adaptadora ubicada en el motor del ventilador. Afloje los otros dos tornillos (no los retire).
- 2 Mientras sostiene el conjunto LED debajo del ventilador, realice las conexiones de los conectores polarizados. (Fig. 1)
- 3 Coloque las conexiones de manera ordenada dentro de la placa adaptadora. Coloque los orificios tipo cerradura del conjunto LED sobre los dos tornillos que aflojó anteriormente y gire el conjunto LED hasta que quede bloqueado en la sección estrecha de los orificios. Fije el conjunto apretando los dos tornillos que aflojó anteriormente y el tornillo que retiró previamente. (Fig. 1)
- 4 Retire las cuatro perillas decorativas de la placa adaptadora. Levante el conjunto de la pantalla contra la placa adaptadora y fíjelo utilizando las cuatro perillas decorativas que retiró anteriormente. (Fig. 2)
- 5 Restablezca la alimentación eléctrica; su conjunto LED estará listo para funcionar.

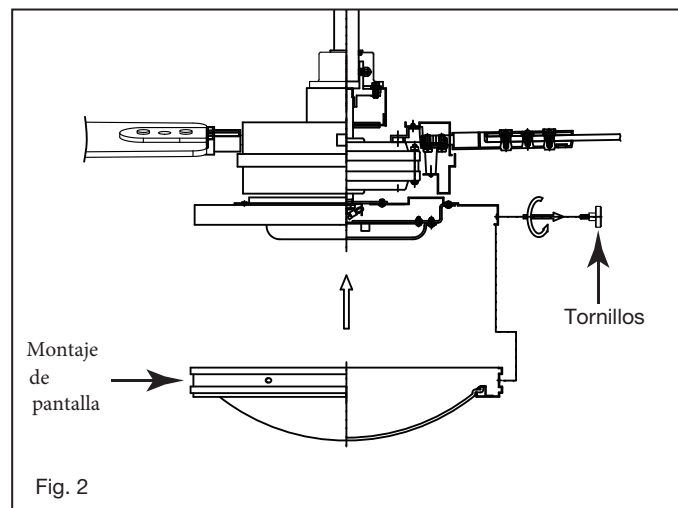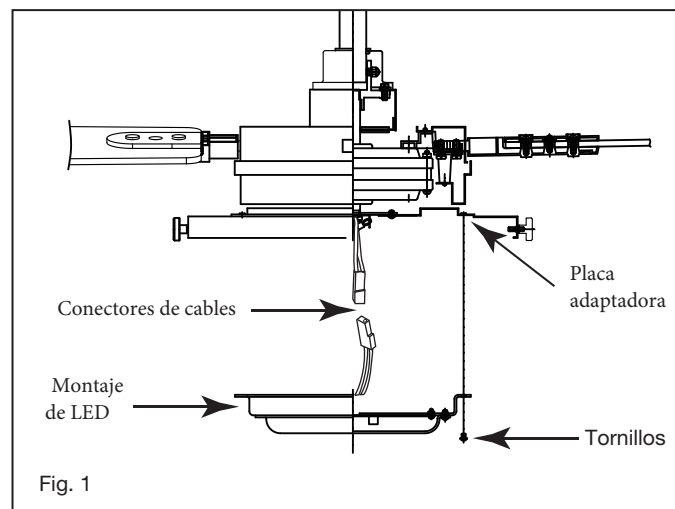


RECUERDE apagar la energía antes de comenzar.

NOTA - Se fija a cualquier superficie o aplicación: pared plana, caja de salida simple, caja de entrada múltiple.

Opción 1. Instalación en superficie plana


- 1 Seleccione una ubicación deseada. Utilice la placa de pared para marcar la ubicación de los orificios de montaje. Para esta aplicación se necesitan anclajes de pared de plástico o tornillos de montaje. (Figura 1)
- 2 Asiente la base B en la placa de pared. Asegure la placa de pared a la pared con los accesorios provistos.
- 3 Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
- 4 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con m incorporado

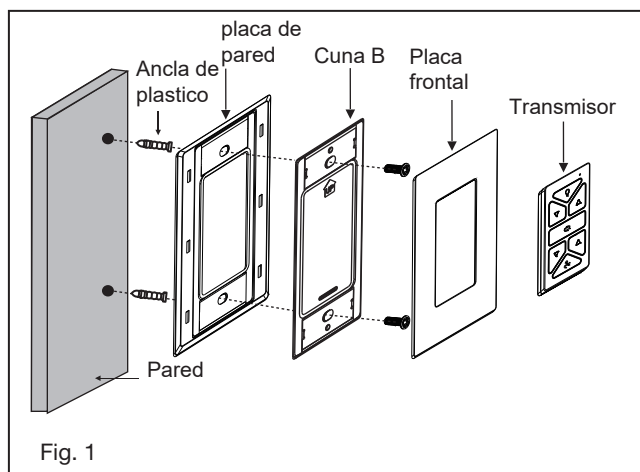

HIRO Sistema de control HIRO



Opción 2. Para caja de salida única

- 1 Retire la placa de pared existente y el interruptor antiguo de la caja de salida de la pared.
- 2 Asiente la base A en la placa de pared. (Figura 2)
- 3 Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada caliente a uno de los cables del interruptor de la base A. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable del interruptor restante.
- 4 Conecte el ensamblaje de la placa de pared / base A a la caja de salida de pared utilizando los accesorios suministrados.
- 5 Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
- 6 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados..

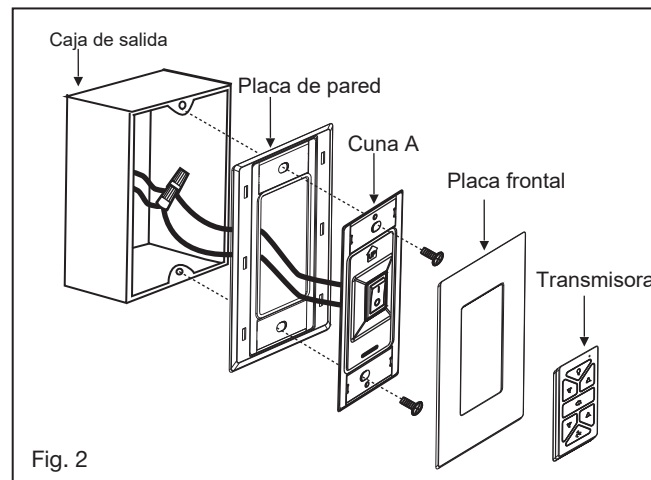

Opción 3. Instalación de la caja de interruptores de pared de múltiples unidades

- 1 Retire la placa de pared existente y el interruptor antiguo de la caja de salida de pared. (Fig. 3)
- 2 Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada caliente a uno de los cables del interruptor de la base. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable del interruptor restante. (Figura 4)
- 3 Fije la base A a la caja de interruptores de pared utilizando los accesorios suministrados.
- 4 Conecte la placa frontal de varios grupos al interruptor en la caja de salida de la pared. La base A del interruptor Hinkley encajará en cualquier placa frontal decorativa estándar.
- 5 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados

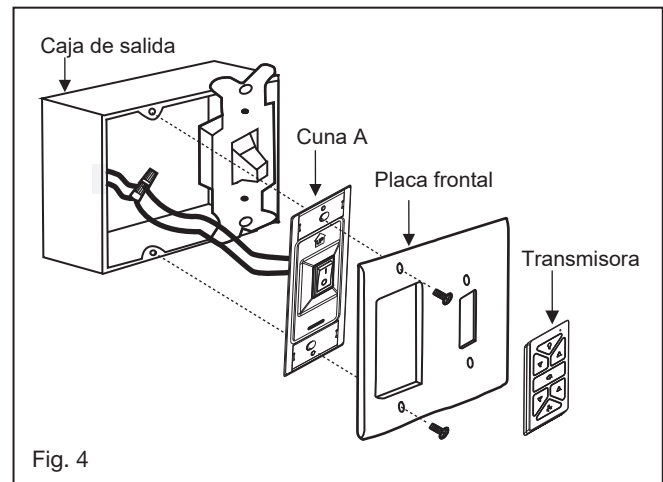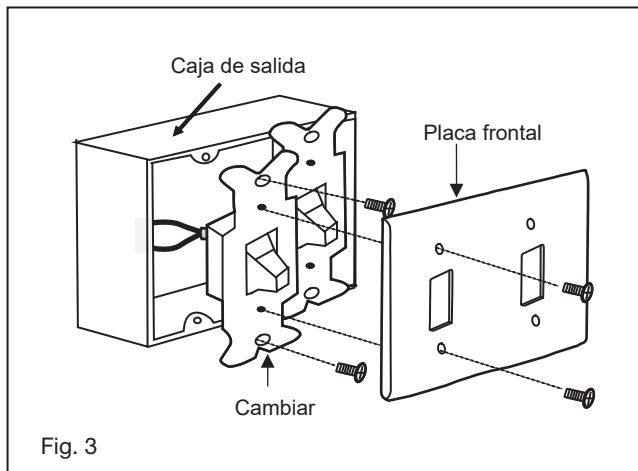

 Sistema de control HIRO

OPERACIÓN

Su motor de CC sin escobillas está equipado con un control remoto de aprendizaje automático. No hay interruptores de frecuencia en el receptor o transmisor. El ventilador puede comenzar a usarse una vez finalizado el proceso de emparejamiento.

Retire el panel del transmisor y luego instale una batería 2032 (incluida). Necesita utilizar un destornillador para abrir o cerrar la tapa de la batería. Para evitar daños al transmisor, retire la batería si no la usa durante periodos prolongados (Fig. 1)



ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Este producto contiene una batería de botón/pila de botón de litio. Si una batería de litio de botón/pila de botón nueva o usada se ingiere o ingresa al cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y provocar la muerte en tan solo 2 horas. Asegure siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalo alejado de los niños. SI cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

Las baterías deberán desecharse adecuadamente, incluso manteniéndolas fuera del alcance de los niños; Incluso las células usadas pueden causar lesiones.

- 1 botón:
Presione y suelte este botón para encender/apagar la luz.
- 2 botón:
Presione estos botones para atenuar o iluminar las luces al nivel deseado y suéltelos.
- 3 botón:
Presione este botón para configurar la dirección del viento del ventilador hacia arriba o hacia abajo.
- 4 botón:
Presione estos botones para ajustar la velocidad del ventilador hacia arriba o hacia abajo entre las velocidades 1 y 6.
- 5 botón:
Presione y suelte este botón para encender/apagar el ventilador.
- 6 Luz de señal (Fig.2)

Proceso de emparejamiento

NOTA: Si instala/empareja más de un ventilador en un área, se debe desconectar la alimentación de todos los ventiladores excepto del que se está emparejando.

NOTA: El ventilador debe estar completamente instalado con las aspas antes de emparejar los controles.

Con el ventilador apagado, restablezca la energía al ventilador. Mantenga presionado el botón “” durante aproximadamente 5 segundos y suéltelo. Si se instala un kit de luces opcional, el kit de luces parpadeará tres veces y el motor girará durante 10 segundos a baja velocidad. El ventilador ha completado el proceso de emparejamiento con el control de pared y está listo para usar.

NOTA: Un solo ventilador se puede controlar con hasta 3 controles de pared en una habitación. Cada control deberá repetir el proceso de emparejamiento según las instrucciones anteriores y todos los controles deben estar a menos de 30 pies del ventilador.

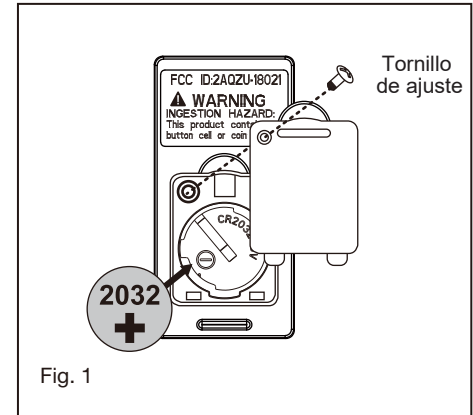


Fig. 1



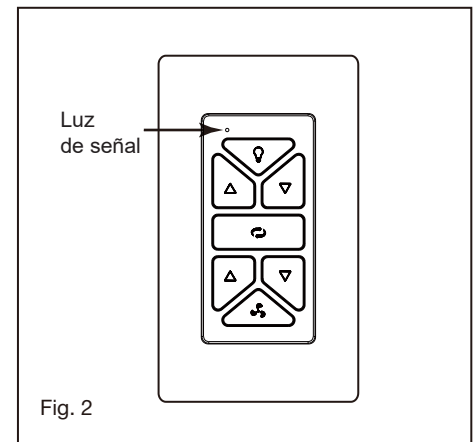


Fig. 2

HIRO HIRO Sistema de control

Funcionamiento en modo verano y modo invierno

- 1 **IMPORTANTE:** Para evitar daños o lesiones, asegúrese de que el ventilador esté apagado y que las aspas se hayan detenido por completo antes de intentar cambiar la dirección de rotación.
- 2 **Modo verano (hacia adelante):**
Un flujo de aire hacia abajo crea un efecto de enfriamiento, como se muestra en la Figura 3. Esto le permite ajustar el aire acondicionado a una temperatura más alta sin afectar su comodidad.
- 3 **Modo invierno (inverso):**
Un flujo de aire hacia arriba desplaza el aire más cálido acumulado en la zona del techo, como se muestra en la Figura 4. Esto le permite ajustar la calefacción a una temperatura más baja sin afectar su comodidad.

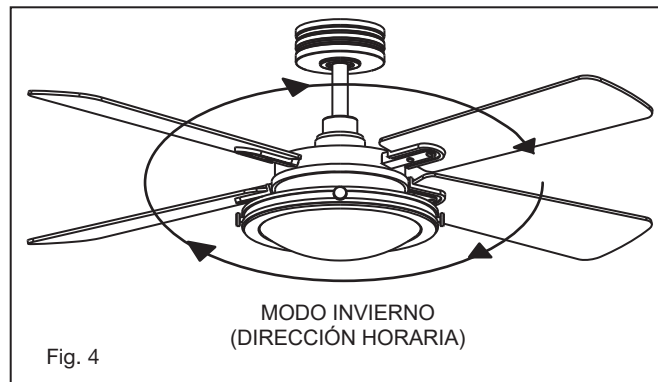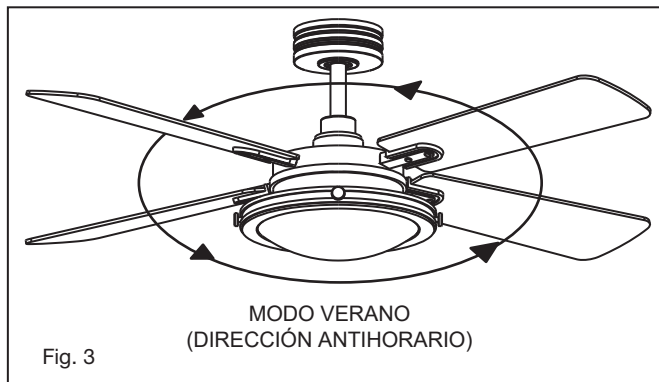



CUIDADO Y LIMPIEZA

Periódicamente puede ser necesario volver a apretar los tornillos de la hoja al brazo de la hoja o del brazo de la hoja a los tornillos del motor para evitar un chasquido o un zumbido durante el funcionamiento. Esto es especialmente cierto en climas con amplios rangos de temperatura y humedad.

Al desempolvar las hojas, debe apoyar la hoja para evitar que se doble; no se debe aplicar presión a las hojas. Si experimenta alguna falla en el funcionamiento de su ventilador, verifique los siguientes puntos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN:
Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar cualquiera de estas comprobaciones.



PROBLEMA	SOLUCIÓN
EL VENTILADOR NO ARRANCA	1. Verifique para asegurarse de que haya baterías nuevas instaladas en el control remoto o en el control de pared. Verifique los fusibles o disyuntores del circuito. 2. Verifique la luz indicadora LED del control de pared. Si el LED no se ilumina al presionar un botón, no está transmitiendo una señal. Verifique la alimentación al control de pared/disyuntor y todas las conexiones eléctricas. 3. Asegúrese de que no haya más de 2 ventiladores funcionando en un circuito a través del control de pared. Asegúrese de que no haya más de 12 ventiladores funcionando en un circuito a través de un interruptor de pared de encendido/apagado o un disyuntor (no a través de un control de pared). 4. Asegúrese de que el ventilador esté dentro del alcance del WiFi (150 pies) o del control de pared (30 pies).
SONIDOS DE VENTILADOR	1. Permita un período de "asentamiento" de 24 horas. La mayor parte del ruido asociado con un ventilador nuevo desaparecerá durante este tiempo. 2. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén bien apretados. 3. Asegúrese de que los tornillos que sujetan el aspa del ventilador al ventilador estén apretados. 4. Asegúrese de que su caja de techo esté segura y que se usen almohadillas aislantes de goma entre el soporte de montaje y la caja de salida.
EL VENTILADOR SE BALANCEA	1. Verifique que todos los tornillos de las aspas y los brazos de las aspas estén seguros. 2. Si todavía se nota el bamboleo de las hojas, intercambiar dos hojas adyacentes (lado a lado) puede redistribuir el peso y posiblemente resultar en una operación más suave. 3. Verifique para asegurarse de que todas las varillas del motor y/o la bola de suspensión estén apretadas. 4. Asegúrese de que la caja del techo esté segura.



GUÍA DE ENERGÍA

INFORMACIÓN MEDIA DE DESEMPEÑO Y ENERGÍA

ENERGYGUIDE

Estimado
Costo anual de energía

\$6

\$3

\$34

Rango de costos de modelos similares (19"-84")

- Basado en 12 centavos por kWh y 6,4 horas de uso por día
- Su costo depende de tarifas y uso
- Uso de energía: 20 vatios

Flujo de aire

3,617

Pies cúbicos por minuto

- Cuanto mayor sea el flujo de aire, más aire moverá el ventilador
- Eficiencia del flujo de aire: 181 pies cúbicos por minuto por vatio

Todas las estimaciones se basan en el uso típico, excluyendo la luz. [ftc.gov/energy](https://www.ftc.gov/energy)

El flujo de aire que se muestra es un promedio ponderado de pies cúbicos altos y bajos por minuto basado en Downrod

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO	ESTÁNDAR	
	ALTA VELOCIDAD	BAJA VELOCIDAD
Flujo de aire (CFM)	5426	1567
Consumo de energía (vatios)	34.0	2.1
Eficiencia de flujo de aire (CFM/W)	159	736
Costo anual de energía	\$6	\$1
Amperios	0.46	0.05
RPM	154	46

DESCARGA DE LA APLICACIÓN HINKLEY

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN HINKLEY:

Además del control de pared incluido, puedes controlar tu ventilador Hinkley a través de la aplicación Hinkley.

- Para usar la **aplicación Hinkley**, descárguela gratis de App Store o Google Play.
- Abra la **aplicación Hinkley** donde se le pedirá que cree una cuenta.
- Ingrese toda la información necesaria para crear una cuenta.
- Después de crear la cuenta, recibirá un correo electrónico con el código de verificación para terminar de configurar la **aplicación Hinkley** (consulte la carpeta de correo no deseado si no se recibe el correo electrónico).
- Confirme que Bluetooth esté habilitado para permitir que el ventilador y la **aplicación Hinkley** se conecten entre sí.
- Haga clic en agregar un dispositivo en la pantalla de inicio y seleccione el ventilador deseado.
- La **aplicación Hinkley** le pedirá que ingrese el nombre y la contraseña de WiFi.
- Haga clic en Listo en la aplicación Hinkley para completar la conexión del ventilador.
- La **aplicación Hinkley** tendrá opciones en la pantalla principal para velocidades de ventilador, atenuación y configuración de temporizadores.
- Escanee el código QR a continuación para obtener más información sobre el funcionamiento de la **aplicación Hinkley**.




ESCANEAR PARA DETALLES ADICIONALES

GRACIAS

POR COMPRAR SU NUEVO VENTILADOR HINKLEY

RESPALDAMOS CADA ACCESORIO QUE FABRICAMOS. ESTE VENTILADOR DEBE PROPORCIONARLE MUCHOS AÑOS DE DISFRUTE. EN EL CASO IMPROBABLE DE QUE TENGA UN PROBLEMA, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE A RESOLVERLO.

LLAME AL 1(800)446-5539, VISITE HINKLEY.COM/FAN O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A CUSTOMERCARE@HINKLEY.COM ANTES DE REGRESAR AL MINORISTA.

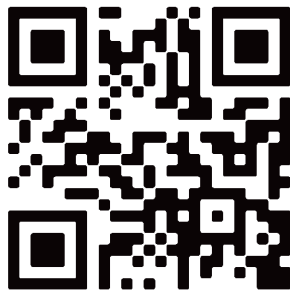

**ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA
OBTENER SOPORTE ADICIONAL Y
GUÍAS DE CONFIGURACIÓN
DETALLADAS**

HINKLEY

HINKLEY ESTÁ ORGULLOSO DE OFRECERLE PRODUCTOS DE VENTILADORES DE TECHO QUE MEJORAN SU ESPACIO CON COMODIDAD, PROPÓSITO Y ESTILO. COMO EMPRESA FAMILIAR, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO, EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD, Y LO QUE ES IMPORTANTE PARA USTED ES LO PRIORITARIO PARA NOSOTROS.

PARA UNA SURTIDA COMPLETA DE NUESTROS PRODUCTOS Y LIBROS DE FUENTES, VISITE HINKLEY.COM.

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

HINKLEY

54" COLLIER™

VENTILADOR DE TECHO LED PARA INTERIOR



DC MOTOR



LED



CERTIFIED



WIFI



CONTROL

**PRÊT À
L'EMPLOI**

**CONTRÔLE
PRÉ-ASSOCIÉ.**

MANUEL D'INSTRUCTIONS DU VENTILATEUR DE PLAFOND



HINKLEY

Associer avec l'application HINKLEY
TÉLÉCHARGER SUR L'APP STORE ou GOOGLE PLAY

NOUS VOULONS VOUS AIMER VOTRE NOUVEAU FAN

NOUS SOMMES ICI SI VOUS AVEZ UNE QUESTION, BESOIN D'UNE AIDE OU VOULEZ CHAT SUR NOS PRODUITS. ENVOYER DES SUGGESTIONS NOTRE FAÇON AUSSI - NOUS CHERCHONS TOUJOURS À FAIRE DE VOTRE EXPÉRIENCE AVEC HINKLEY UNE POSITIVE.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY
#HINKLEYSSTYLE**

Ce manuel contient des instructions complètes pour l'installation et le fonctionnement de ce ventilateur. Il a été conçu pour rendre le processus d'installation aussi simple que possible. Si vous n'êtes pas familier ou mal à l'aise avec le câblage, veuillez contacter un électricien qualifié. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour des informations sur la garantie, visitez hinkley.com.

TABLE DES MATIÈRES

02	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION	10	INSTALLATION DES LAMES
03	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	11	INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE
04	OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES	12	INSTALLATION DE L'ENSEMBLE LED ET DU PARE-VERRE
04	DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR	13	INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE
05	PRÉPARATION	15	OPÉRATION
05	INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION	17	ENTRETIEN ET NETTOYAGE
06	SUSPENSION DU VENTILATEUR CONNECTIONS	17	DÉPANNAGE
08	ELECTRIQUES	18	GUIDE ÉNERGIE
09	FINALISATION DE L'INSTALLATION	18	CARACTÉRISTIQUES
10	RETRAIT DU BOÎTIER INFÉRIEUR DU MOTEUR	19	APPLICATION HINKLEY / WIFI

**PRÊT
UTILISER.
CONTRÔLE
PRÉ-ASSOCIÉ.**

REMARQUE : Si l'APPARIEMENT est nécessaire, reportez-vous aux instructions d'appariement des commandes dans la section fonctionnement de ce manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
Suivez-les attentivement et respectez tous les avertissements indiqués tout au long du document.



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

- 1 Pour assurer le succès de l'installation, assurez-vous de lire les instructions et de revoir attentivement les schémas avant de commencer.
- 2 Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du boîtier d'alimentation principal avant de procéder au câblage. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément aux codes locaux, aux ordonnances et/ou au Code national de l'électricité. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les méthodes d'installation du câblage et des produits électriques, faites appel aux services d'un électricien qualifié et agréé ainsi que de quelqu'un qui peut vérifier la résistance des éléments de support du plafond et effectuer la ou les installations et les connexions appropriées.
- 3 **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures corporelles, montez le ventilateur uniquement sur une boîte de sortie ou un système de support marqué acceptable pour un support de ventilateur de 35 lb (15,9 kg) ou moins et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support des ventilateurs et peuvent devoir être remplacés. Consultez un électricien qualifié en cas de doute.
- 4 Assurez-vous que votre site d'installation ne permettra pas aux pales de ventilateur en rotation d'entrer en contact avec un objet. Les lames doivent être à au moins 7 pieds du sol.
- 5 Les lames doivent être fixées une fois le boîtier du moteur suspendu et en place. Le boîtier du moteur du ventilateur doit être conservé dans le carton jusqu'à ce qu'il soit prêt à être installé pour protéger sa finition. Si vous installez plus d'un ventilateur de plafond, assurez-vous de ne pas mélanger les ensembles de pales de ventilateur, car chaque pale fait partie d'un ensemble lesté.
- 6 Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur commun et le conducteur de mise à la terre sur un côté de la boîte de sortie, et le Fils "CHAUDS" de l'autre côté.
- 7 Les schémas électriques sont pour référence seulement. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés UL et doivent être installés conformément aux instructions d'installation du kit d'éclairage.
- 8 Une fois le ventilateur complètement installé, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées pour empêcher le ventilateur de tomber et/ou de causer des dommages ou des blessures.
- 9 Le ventilateur peut être mis en marche immédiatement après l'installation - les roulements sont suffisamment chargés de graisse de sorte que, dans des conditions normales, une lubrification supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pendant la durée de vie du ventilateur.
- 10 Pour activer la fonction d'inversion sur ce ventilateur, appuyez sur le bouton d'inversion pendant que le ventilateur est en marche.
- 11 **ATTENTION :** Ne pas ingérer la batterie - Risque de brûlure chimique. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- 12 La télécommande fournie avec une pile bouton/bouton. Si la pile bouton/bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- 13 Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- 14 Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS:

- Coupez l'alimentation en retirant le fusible ou en éteignant le disjoncteur avant d'installer le ventilateur et/ou l'éclairage en option.
- Support directement depuis la structure du bâtiment.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, montez sur la boîte de sortie marquée « acceptable pour le support de ventilateur » et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtes de sortie couramment utilisées pour le support des luminaires ne sont pas acceptables pour le support des ventilateurs et peuvent devoir être remplacées. Consultez un électricien qualifié en cas de doute.
- N'utilisez pas de variateur de lumière à incandescence. N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse du ventilateur de type transformateur.
- Pour réduire le risque de blessures, ne pliez pas les bras des pales lors de leur installation, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur. N'insérez aucun objet entre les pales du ventilateur en rotation.

NOTE:

Les précautions, mesures de protection et instructions importantes apparaissant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit. Ces facteurs doivent être fournis par la ou les personnes qui installent, entretiennent et utilisent l'unité.

⚠ ADVERTENCIA

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
- Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.




AVERTISSEMENT RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.

- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinerez pas.
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Le type de pile compatible est CR2032, 3 V.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 104° F (40° C) et l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- TOURNEVIS CRUCIFORME
- TOURNEVIS PLAT
- CLÉ OU PINCE
- COUPE-FIL
- ESCABEAU
- FOURNITURES DE CÂBLAGE COMME REQUIS PAR LE CODE ÉLECTRIQUE

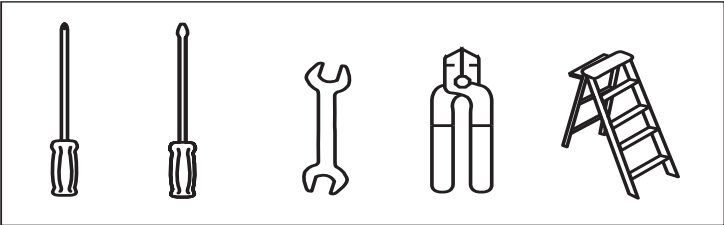

DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

DÉBALLEZ VOTRE VENTILATEUR ET VÉRIFIEZ LE CONTENU.

- Ne jetez pas le carton. Si un remplacement ou une réparation sous garantie est nécessaire, le ventilateur doit être retourné dans son emballage d'origine. Retirez toutes les pièces et le matériel. Ne posez pas le boîtier du moteur sur le côté, sinon le boîtier décoratif pourrait se déplacer, être plié ou endommagé.
- Examinez toutes les pièces. Vous devriez avoir les éléments suivants :

1: Main housing
2: Mounting bracket
3: Ceiling plate
4: Suspension rod
5: Bracket
6: Motor housing
7: LED module
8: Blade bracket
9: Blade
10: Blade support
11: Blade cap
12: Motor unit
13: Remote control and receiver
14: Hardware kit

CONTENU DE L'EMBALLAGE		
1	Jeu de 4 pales	BL903254Fxx
2	Support de suspension	CA902466Fxx
3	Cache-plafond et anneau de finition	
4	Ensemble de tige de suspension	DR94016Fxx
5	Cache de l'étrier	YC903254Fxx
6	Boîtier de ventilateur avec moteur	x
7	Supports de pales	BLI903254Fxx
8	Jeu de 4 bras de pale	
9	Plaque d'adaptation	AP903254FXX
10	Module LED 24 W	E903254LED
11	Ensemble de l'abat-jour	GL903254OPET
12	Récepteur avec 5 connecteurs	CWT903254
13	EHIRO Commande murale avec batterie 2032, Support A, plaque murale, plaque frontale, 2 vis de montage, support B (pour utilisation sur mur plat uniquement)	
14	Sachet de visserie	
	Quincaillerie de support (vis bois, vis, rondelles frein/ éventail/plates, capuchons), vis pale-bras avec rondelles frein, kit d'équilibrage, câble de sécurité (vis bois, rondelle plate)	MH903254Fxx
	XX=FINITION DU VENTILATEUR	


REMARQUE : La conception des pièces illustrées ci-dessus peut être légèrement différente pour votre modèle spécifique de ventilateur.

PRÉPARATION

PRÉPARATION:

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer l'installation. Vérifiez attentivement l'insert en mousse pour les pièces manquantes. Retirez le moteur de l'emballage. Pour éviter d'endommager la finition, montez le moteur sur une surface rembourrée ou utilisez l'encart en mousse d'origine dans le boîtier du moteur.


NE PAS POSER LE BOÎTIER DU MOTEUR SUR SON CÔTÉ, CELA POURRAIT CAUSER LE CHANGEMENT DU MOTEUR DANS L'ENVELOPPE DÉCORATIVE.

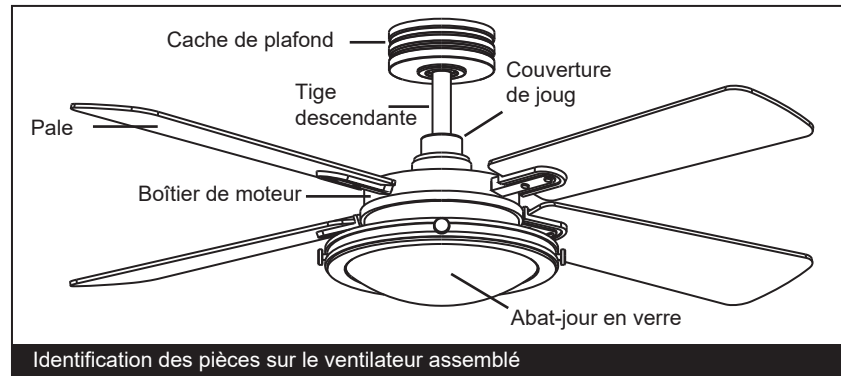

INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION



ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du boîtier d'alimentation principal avant le câblage. Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux et le ventilateur de plafond doit être mis à la terre par mesure de précaution contre un éventuel choc électrique.

- 1 Localisez la solive de plafond à l'endroit où le ventilateur doit être installé, en vous assurant que l'emplacement est conforme aux exigences de la section dégagement minimum de ce guide. Les solives de bois doivent être solides et de taille adéquate pour supporter 35 livres (voir page 2, éléments 3 et 4).
- 2 S'il n'est pas déjà présent, montez une boîte de sortie homologuée UL marquée « approprié pour le support du ventilateur » en suivant les instructions fournies avec la boîte de sortie. La boîte de sortie doit pouvoir supporter un minimum de 35 livres.
- 3 Retirez la verrière du support de suspension. Retirez l'anneau de garniture à verrouillage par rotation en tournant dans le sens antihoraire. Retirez la vis de la verrière qui n'a pas de fente pour clé dans la verrière. Desserrez la vis avec la fente pour clé et retirez la verrière.
- 4 Fixez le support de suspension à la boîte de sortie à l'aide des vis fournies avec la boîte de sortie.

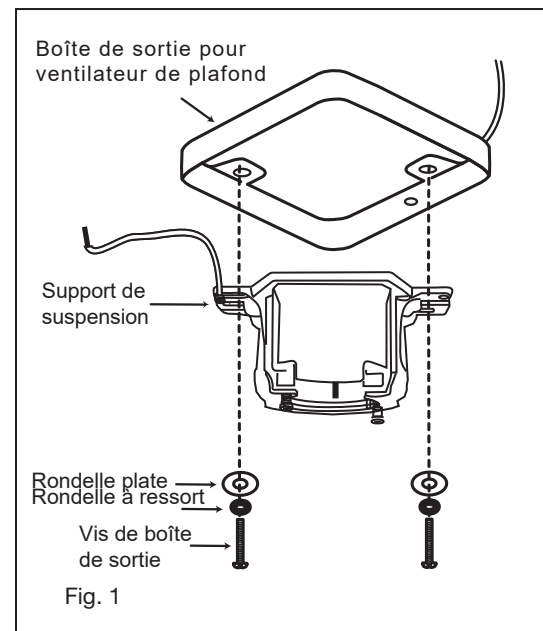

SUSPENSION DU VENTILATEUR

- 1 Retirez la bille de la tige descendante en desserrant la vis de réglage sur le côté de la bille. Faites glisser la balle vers le bas et retirez la goupille à billes; retirer la balle. (Fig. 1)
- 2 Soutenez soigneusement le corps du ventilateur (moteur) dans son emballage en polystyrène avec le collier de montage (où les fils sortent) vers le haut.
- 3 Desserrez les deux vis de réglage de sécurité et retirez la goupille de tige descendante et le clip de retenue de l'accouplement sur le dessus de l'ensemble moteur. (Fig. 2)
- 4 Faites passer soigneusement les fils électriques et le câble de sécurité du ventilateur à travers la tige de descente. Vissez la tige descendante dans le coupleur jusqu'à ce que les trous s'alignent. Insérez la goupille de tige descendante dans les trous du collier de montage et de la tige descendante; attachez la goupille fendue à travers le petit trou à l'extrémité de la tige de descente pour maintenir la tige de descente en place.
- 5 Serrez les vis de sécurité contre la tige de descente à l'aide d'un gros tournevis à lame plate pour assurer un ajustement serré contre la tige de descente. Serrez les écrous contre le collier de montage.

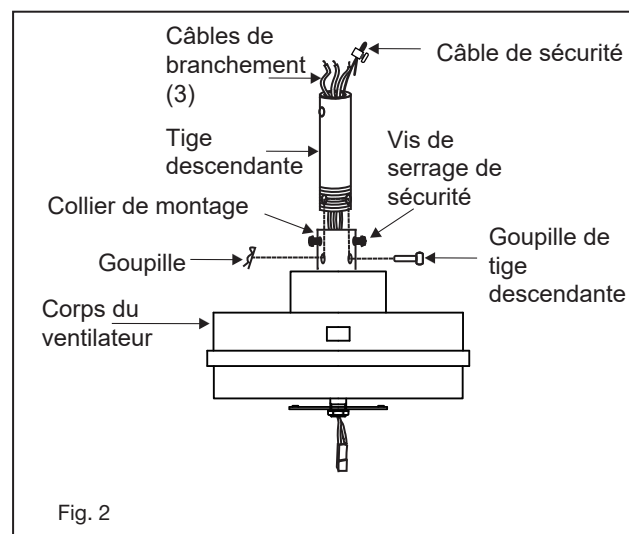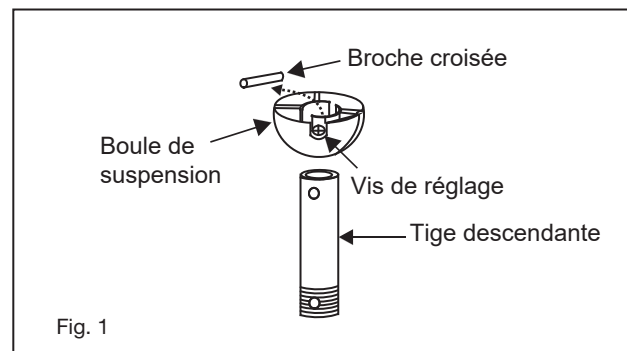

- 1 Glissez le couvercle de joug, la bague de garniture et la verrière sur la tige de descente. (Fig. 3)
- 2 Faites glisser la boule de suspension sur la tige descendante, insérez la goupille transversale dans la tige descendante et serrez. Serrez la vis de réglage.

REMARQUE:

Le ventilateur a 6 pieds de fil de raccordement au cas où vous utiliseriez une longue tige de rallonge.

- 3 Soulevez la bille / tige descendante / ventilateur dans l'ouverture du support de suspension.
NOTE : La languette opposée à l'ouverture du support de suspension doit s'insérer dans la fente de la boule. (Fig. 4)

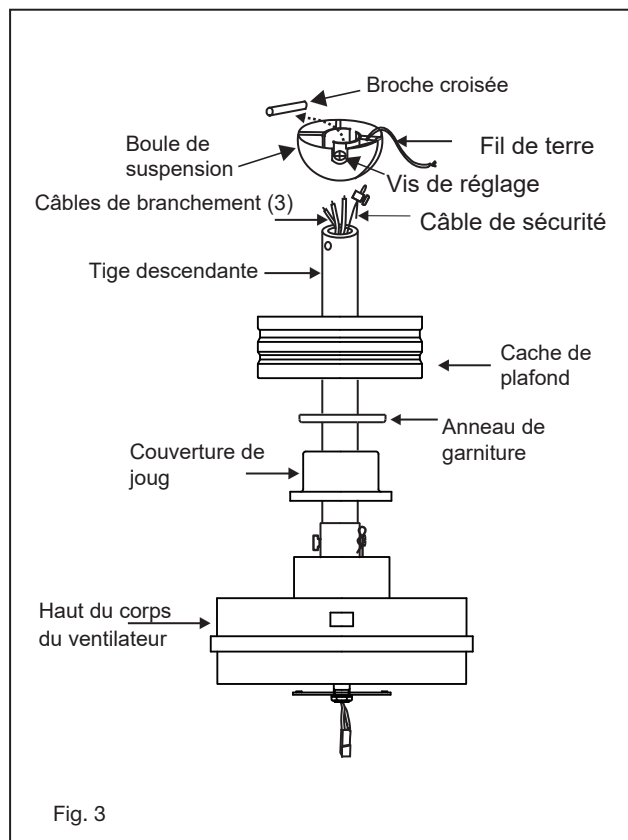


Fig. 3

INSTALLATION DU SUPPORT DE CÂBLE DE SÉCURITÉ

Fixez la vis à bois et la rondelle plate à la solive du plafond comme illustré (ne serrez pas complètement). Faites glisser le serre-câble sur le câble de sécurité du ventilateur. Enroulez le câble de sécurité autour de la vis à bois qui vient d'être fixée à la solive de plafond. Faites passer l'extrémité du câble dans la pince et tirez autant de câble que possible. Serrez fermement la vis du collier. Couper le câble en excès

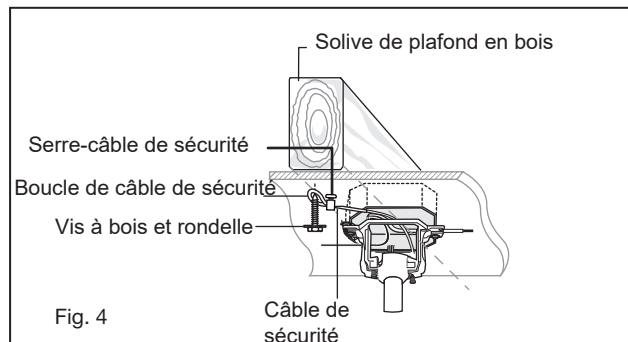


Fig. 4

CONNECTIONS ELECTRIQUES

N'OUBLIEZ PAS - Coupez l'alimentation ! **NOTE** - La commande doit être installée à moins de 30 pieds du ventilateur.

AVERTISSEMENTS : Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées, y compris la terre, et qu'aucun fil dénudé n'est visible au niveau des serre-fils, à l'exception du fil de terre.



ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ce ventilateur doit être installé avec une commande/interrupteur mural isolant.

1. Insérez le récepteur dans le support de fixation au plafond en orientant le côté plat du récepteur vers le plafond. (Fig. 1) Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que l'antenne noire et l'antenne Wi-Fi, situées à l'extrémité du récepteur, demeurent entièrement déployées et ne soient pas emmêlées avec les fils électriques.
2. Effectuez les raccordements électriques entre le ventilateur et le récepteur. Pour cette étape, utilisez le faisceau de 5 fils du récepteur. (Fig. 2)

Raccordez le fil JAUNE du ventilateur au fil JAUNE du récepteur.
Raccordez le fil GRIS du ventilateur au fil GRIS du récepteur.
Raccordez le fil ROUGE (neutre) du ventilateur au fil ROUGE (neutre) du récepteur.
Raccordez le fil BLANC (neutre) du kit d'éclairage provenant du ventilateur au fil BLANC du récepteur portant l'inscription « For Light ».
Raccordez le fil NOIR du kit d'éclairage provenant du ventilateur au fil BLEU du récepteur portant l'inscription « For Light ».
Les fils du kit d'éclairage sortant du ventilateur sont de couleur noir/blanc. Les fils du kit d'éclairage provenant du contrôleur/récepteur sont de couleur bleu/blanc.

3. Effectuez les raccordements électriques entre l'alimentation du plafond et le récepteur. (Utilisez le faisceau de 2 fils du récepteur.) Fixez les raccordements à l'aide des capuchons de connexion (serre-fils) fournis.


Raccordez le fil NOIR de l'alimentation électrique du bâtiment au fil NOIR du récepteur.
Raccordez le fil BLANC (neutre) du récepteur au fil BLANC (neutre) de l'alimentation du bâtiment.
Raccordez le fil de terre en CUIVRE de l'alimentation du bâtiment aux 4 fils de mise à la terre JAUNE/VERT provenant du ventilateur et du récepteur.

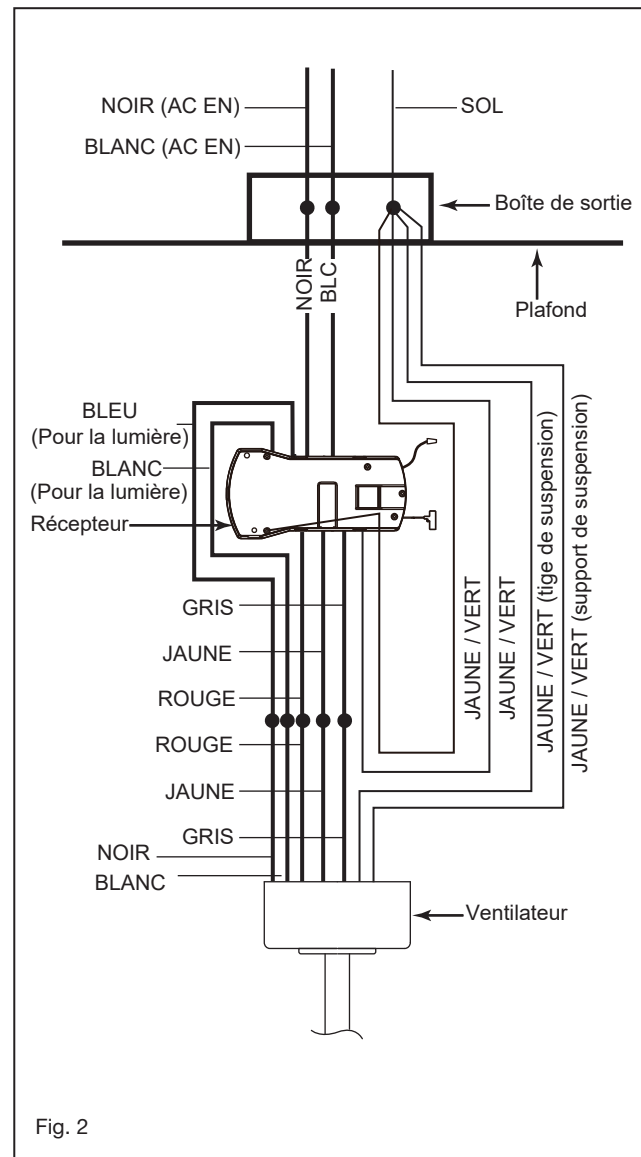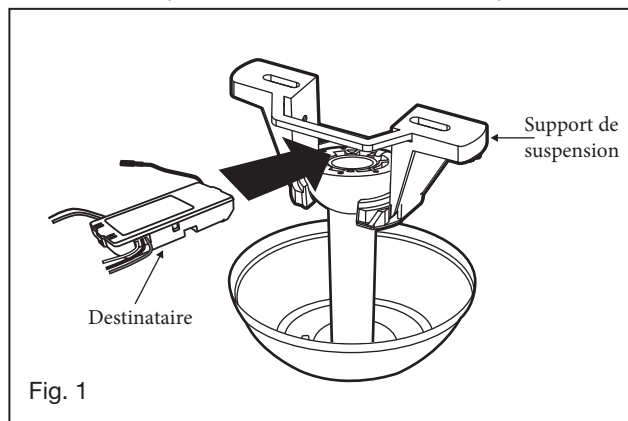

FINALISATION DE L'INSTALLATION

- 1 Rangez soigneusement les raccordements électriques à l'intérieur de la boîte de sortie de plafond.
- 2 Retirez l'une des deux vis situées sur la partie inférieure du support de suspension. Faites glisser le cache jusqu'au support de suspension en alignant l'ouverture en trou de serrure du cache avec la vis restante située sous le support de suspension. Tournez le cache jusqu'à ce qu'il se verrouille dans la partie étroite de l'ouverture en trou de serrure.
- 3 Alignez le trou circulaire du cache avec le trou correspondant du support de fixation, puis serrez les deux vis de blocage pour le fixer.


REMARQUE : Au besoin, ajustez les vis du cache jusqu'à ce que le cache et la bague de finition soient bien ajustés contre le plafond.

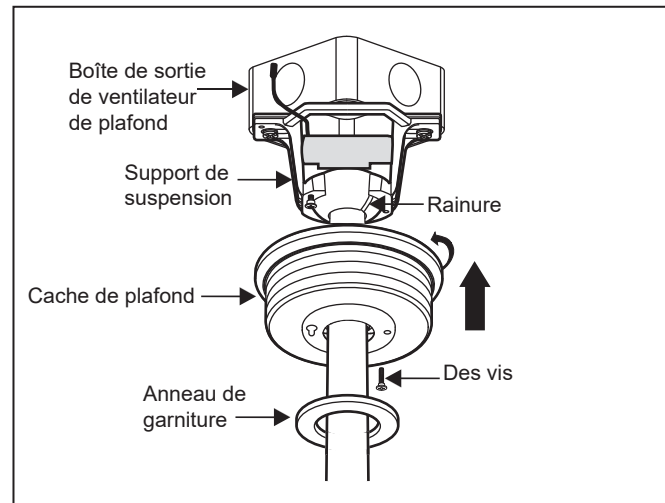

AVERTISSEMENT:

Assurez-vous que le crochet du support de suspension se trouve correctement dans la rainure de la boule de suspension avant de fixer la verrière au support en tournant le boîtier jusqu'à ce qu'il se mette en place.


RETRAIT DU BOÎTIER INFÉRIEUR DU MOTEUR

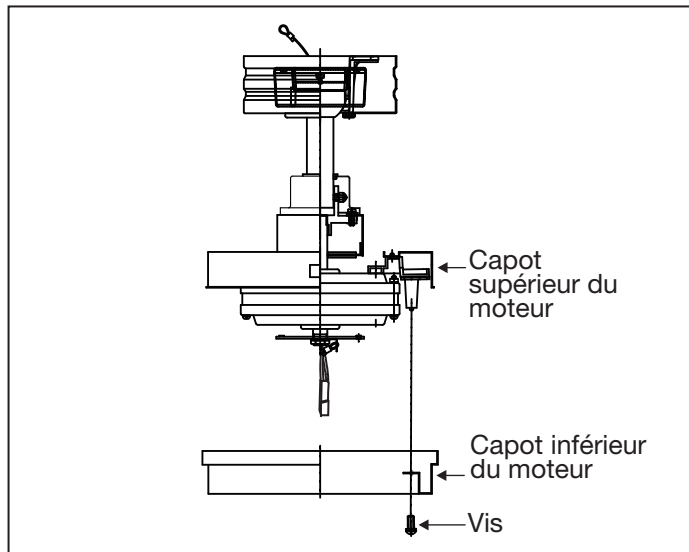

N'OUBLIEZ PAS de couper l'alimentation électrique avant de commencer.

Retirez le capot inférieur du moteur en dévissant les quatre vis de fixation tout en maintenant le capot inférieur en place.

INSTALLATION DES PALES

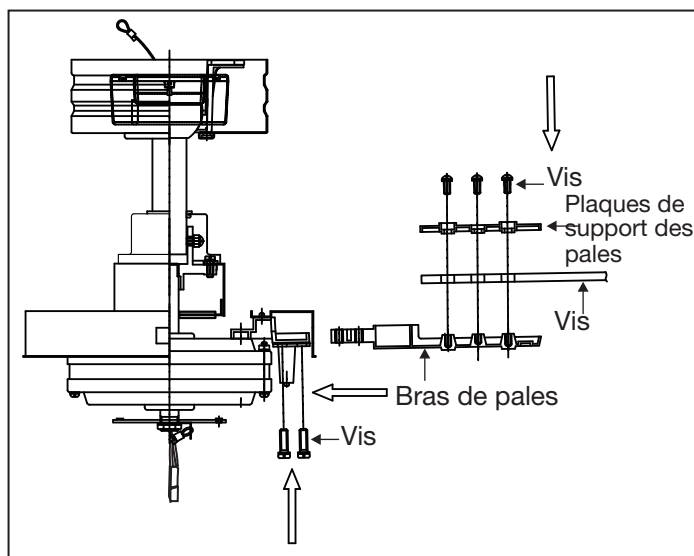


REMARQUE : Retirez les supports en caoutchouc installés pour le transport.

- 1 Retirez le capot inférieur du moteur avant d'installer les pales.
- 2 Insérez les vis dans les trous des plaques de support des pales et des pales, puis fixez-les dans le bras de pale. Répétez cette procédure sans serrer complètement les vis jusqu'à ce que les 3 vis soient engagées dans le bras de pale.
- 3 Insérez le bras de pale dans la fente du boîtier. Alignez les trous du bras de pale avec ceux de l'ensemble moteur du ventilateur, puis fixez-le à l'aide des vis fournies.

REMARQUE :


Les tournevis électriques sans fil NE sont PAS recommandés, car ils endommagent généralement les têtes des vis et ne permettent souvent pas de comprimer complètement les rondelles-freins des vis du moteur. Utilisez un grand tournevis à lame plate pour le serrage final afin de comprimer complètement les rondelles. Cela permettra d'assurer un alignement correct des pales et un fonctionnement silencieux, sans oscillation.

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE

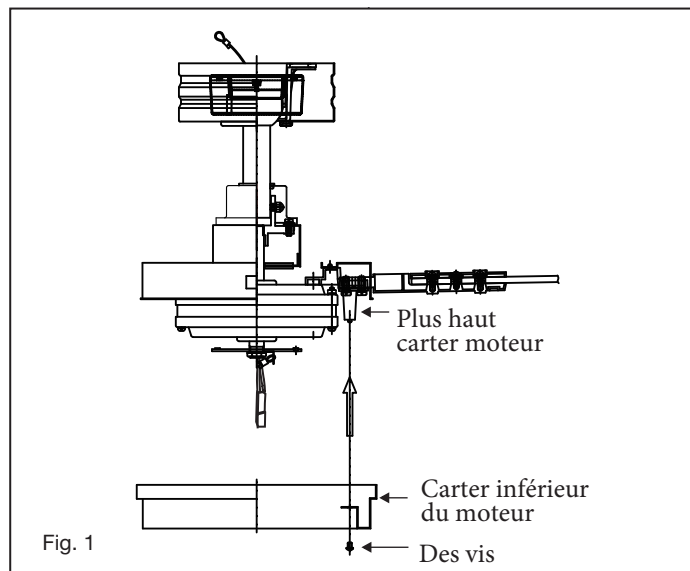

REMARQUE : Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation.

Réinstallez le carter inférieur du moteur. (Fig. 1)


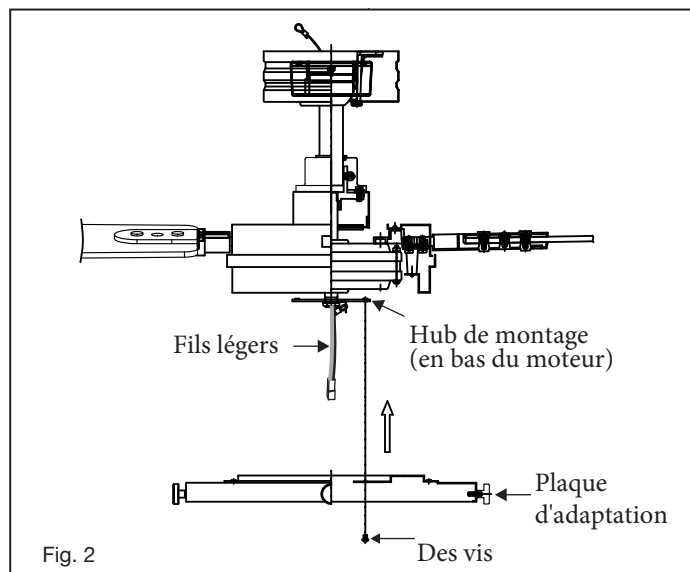


- 1 Retirez l'une des trois vis du moyeu de montage situé sur le moteur du ventilateur. Desserrez les 2 autres vis. (Ne pas retirer) (Fig. 2)
- 2 Faites passer les fils lumineux à travers le trou central de la plaque adaptatrice.
- 3 Placez les trous de serrure de la plaque adaptatrice sur les 2 vis préalablement desserrées, tournez la plaque adaptatrice jusqu'à ce qu'elle s'enclenche au niveau de la section étroite des trous de serrure. Fixez en serrant les 2 vis précédemment desserrées et celle précédemment retirée.

INSTALLATION DE L'ENSEMBLE LED ET DU PARE-VERRE

REMARQUE : Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant l'installation.

- 1 Retirez l'une des trois vis de la plaque d'adaptation située sur le moteur du ventilateur. Desserrez les deux autres vis (ne les retirez pas).
- 2 Tout en maintenant l'ensemble d'éclairage LED sous le ventilateur, effectuez les raccordements des fiches polarisées (Fig. 1).
- 3 Rangez soigneusement les raccordements dans la plaque d'adaptation. Placez les ouvertures en trou de serrure de l'ensemble d'éclairage LED sur les deux vis précédemment desserrées, puis tournez l'ensemble d'éclairage LED jusqu'à ce qu'il se verrouille en place dans la partie étroite des ouvertures en trou de serrure. Fixez-le en serrant les deux vis précédemment desserrées ainsi que la vis retirée précédemment (Fig. 1).
- 4 Retirez les quatre boutons décoratifs de la plaque d'adaptation. Placez l'ensemble du diffuseur contre la plaque d'adaptation et fixez-le à l'aide des quatre boutons décoratifs retirés précédemment (Fig. 2).
- 5 Rétablissez l'alimentation électrique. Votre ensemble d'éclairage LED est maintenant prêt à fonctionner.

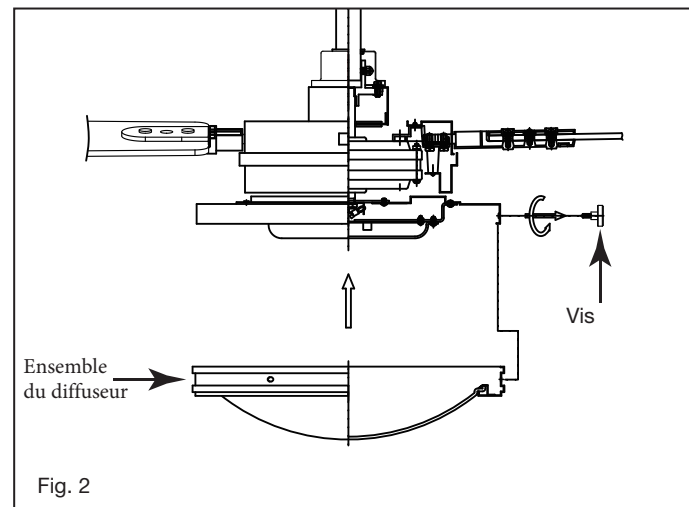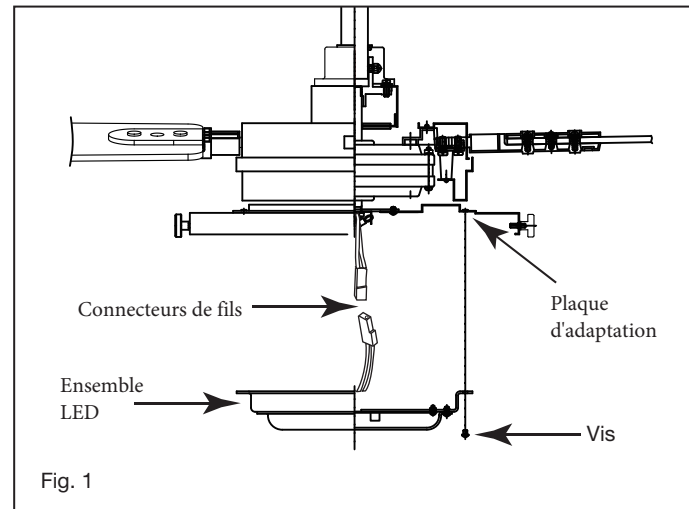


INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

N'OUBLIEZ PAS de couper l'alimentation avant de commencer.

REMARQUE - Se fixe à n'importe quelle surface ou application : mur plat, boîte simple, boîte multi.

Option 1. Installation sur une surface plane


- 1 Sélectionnez un emplacement souhaité. Utilisez la plaque murale pour marquer l'emplacement des trous de montage. Des chevilles murales en plastique ou des vis de montage sont nécessaires pour cette application. (Fig. 1)
- 2 Placez le berceau B dans la plaque murale. Fixez la plaque murale au mur à l'aide de la quincaillerie fournie.
- 3 Enclenchez le couvercle de la plaque frontale sur le support mural.
- 4 L'émetteur à distance sera maintenu en place avec intégré m

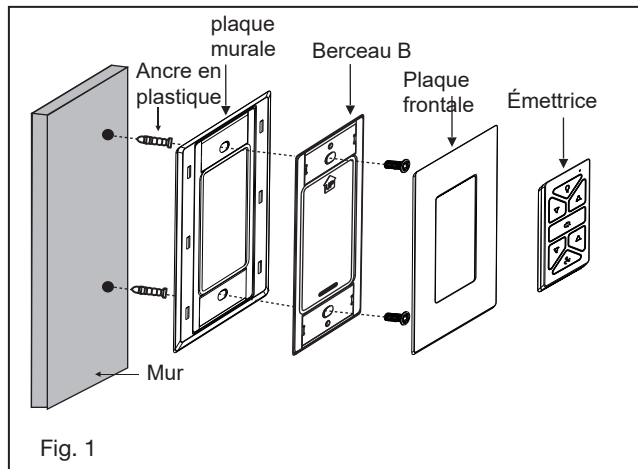

HIRO HIRO Système de contrôle



Option 2. Pour une seule boîte de gang

- 1 Retirez la plaque murale existante et l'ancien interrupteur de la boîte de prise murale.
- 2 Placez le berceau A dans la plaque murale. (Fig. 2)
- 3 Connectez les fils noirs du commutateur dans le berceau A aux fils noirs dans le boîtier de commutation. Fil d'entrée chaud vers l'un des fils du commutateur du berceau A. Le fil d'alimentation du ventilateur est connecté au fil de l'interrupteur restant.
- 4 Connectez l'ensemble plaque murale / berceau A à la boîte de sortie murale à l'aide du matériel fourni.
- 5 Enclenchez le couvercle de la plaque frontale sur le support mural.
- 6 L'émetteur à distance sera maintenu en place avec des aimants intégrés

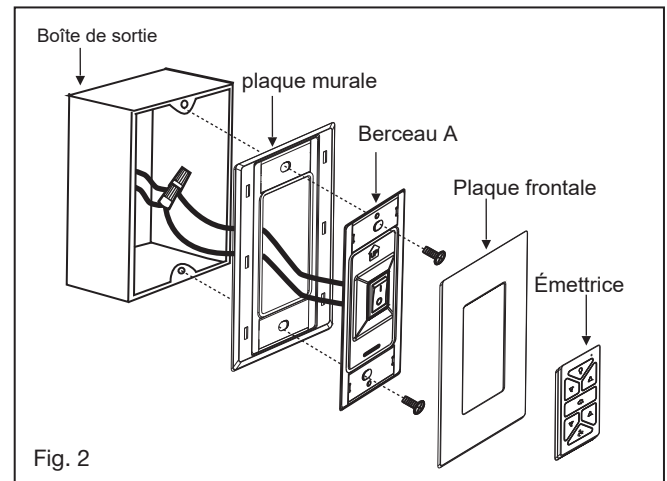

Option 3. Installation d'un boîtier d'interrupteur mural multi-groupes

- 1 Retirez la plaque murale existante et l'ancien interrupteur de la boîte de prise murale. (Fig. 3)
- 2 Connectez les fils noirs du commutateur dans le berceau A aux fils noirs dans le boîtier de commutation. Fil d'entrée chaud à l'un des fils du commutateur du socle. Le fil d'alimentation du ventilateur est connecté au fil de l'interrupteur restant. (Fig. 4)
- 3 Fixez le socle A au boîtier d'interrupteur mural à l'aide du matériel fourni.
- 4 Fixez la plaque frontale multi-gang à l'interrupteur situé dans la boîte de prise murale. Le berceau A de l'interrupteur Hinkley s'adaptera à n'importe quelle plaque frontale decora standard.
- 5 L'émetteur à distance sera maintenu en place avec des aimants intégrés

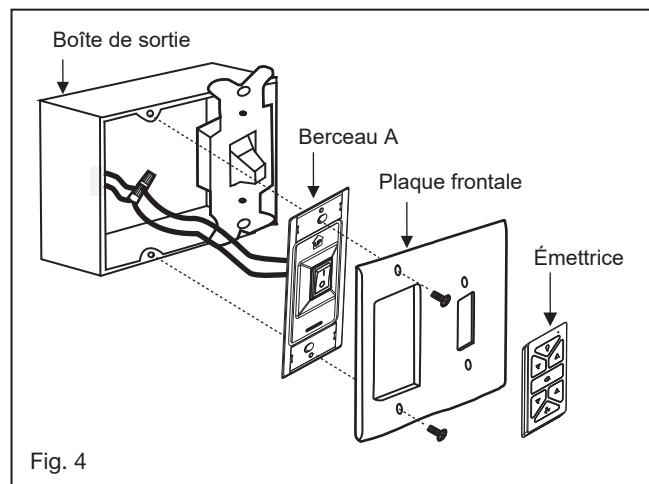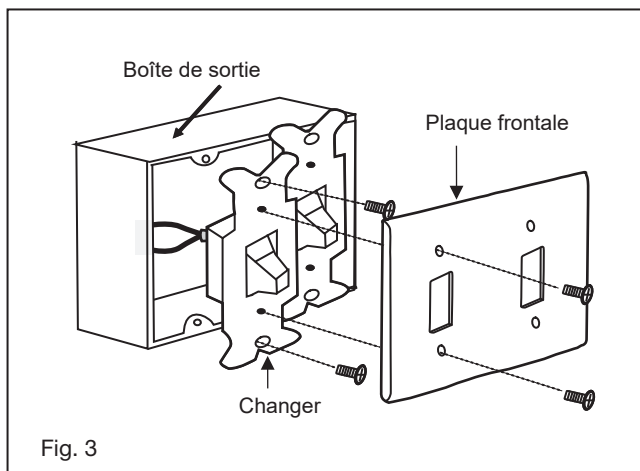

HIRO HIRO Système de contrôle

MNÖP ? RČML

Votre ventilateur est équipé d'une télécommande de type à apprentissage automatique. Il n'y a pas de commutateurs de fréquence sur le récepteur ou l'émetteur. Le ventilateur peut commencer à fonctionner une fois le processus d'appairage terminé.

Retirez le panneau de l'émetteur, puis installez une pile 2032 (incluse). Vous devez utiliser une pièce de monnaie pour ouvrir ou fermer le couvercle de la batterie. Pour éviter d'endommager l'émetteur, retirez la batterie s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes (Fig. 1).

AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton/bouton au lithium. Si une pile bouton/bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en seulement 2 heures. Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

Les piles doivent être éliminées de manière appropriée, notamment en les gardant hors de portée des enfants ; Même les cellules utilisées peuvent causer des blessures.

- 1 **bouton:**
Appuyez et relâchez ce bouton pour allumer/éteindre la lumière.
- 2 **Δ ▽ bouton:**
Appuyez sur ces boutons pour atténuer ou éclaircir les lumières au niveau souhaité et relâchez.
- 3 **↻ bouton:**
Appuyez sur ce bouton pour régler la direction du vent du ventilateur vers le haut ou vers le bas.
- 4 **Δ ▽ bouton:**
Appuyez sur ces boutons pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur entre les vitesses 1 et 6.
- 5 **⚙ bouton:**
Appuyez et relâchez ce bouton pour allumer/éteindre le ventilateur.
- 6 **Feu de signalisation (Fig. 2)**



Processus de couplage

REMARQUE : Si vous installez/appairez plus d'un ventilateur dans une zone, l'alimentation doit être débranchée de tous les ventilateurs, à l'exception de celui en cours d'appairage.

REMARQUE : Le ventilateur doit être entièrement installé avec les pales avant d'appairer les commandes.

Le ventilateur étant éteint, rétablissez l'alimentation du ventilateur. Appuyez et maintenez le bouton « ⚙ » pendant environ 5 secondes et relâchez. Si un kit d'éclairage en option est installé, le kit d'éclairage clignotera trois fois et le moteur tournera pendant 10 secondes à basse vitesse. Le ventilateur a terminé le processus de couplage avec la commande murale et est prêt à être utilisé.



REMARQUE : Un seul ventilateur peut être contrôlé avec jusqu'à 3 commandes murales dans une pièce. Chaque commande devra répéter le processus de couplage en fonction des instructions ci-dessus et toutes les commandes doivent se trouver à moins de 30 pieds du ventilateur.

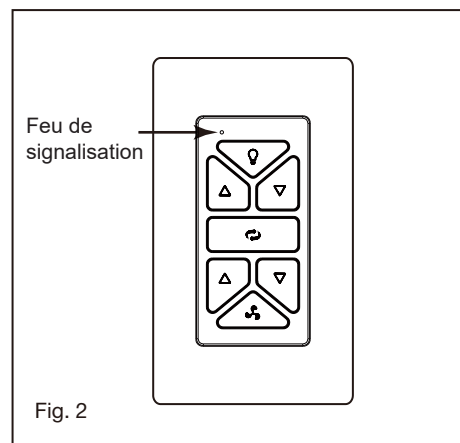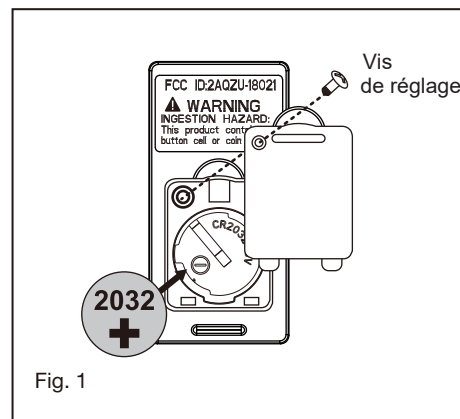

HIRO Système de commande HIRO

Fonctionnement en mode été et en mode hiver

- 1 **IMPORTANT:** pour éviter tout dommage ou blessure, assurez-vous que le ventilateur est éteint et que les pales ont complètement cessé de bouger avant de tenter de changer le sens de rotation.
- 2 Mode été (rotation vers l'avant) :
Un débit d'air dirigé vers le bas crée un effet de refroidissement, comme illustré à la figure 3. Cela vous permet de régler votre climatiseur à une température plus élevée sans compromettre votre confort.
- 3 Mode hiver (rotation inversée) :
Un débit d'air dirigé vers le haut repousse l'air chaud accumulé près du plafond, comme illustré à la figure 4. Cela vous permet de régler votre système de chauffage à une température plus basse sans compromettre votre confort.

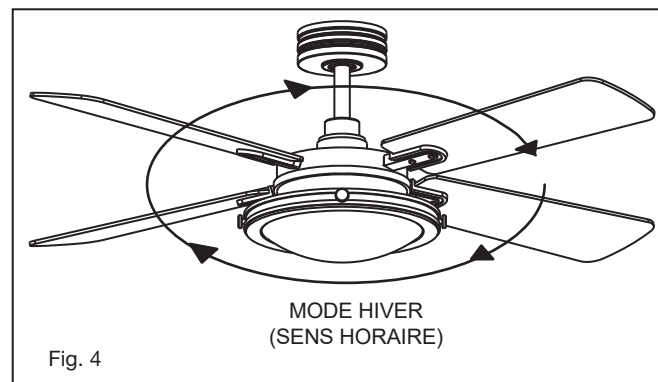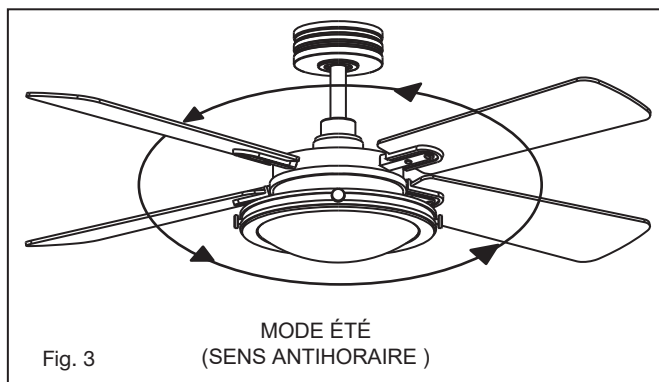



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Périodiquement, il peut être nécessaire de resserrer la lame sur les vis du bras de lame ou le bras de lame sur les vis du moteur pour éviter un clic ou un bourdonnement pendant le fonctionnement. Cela est particulièrement vrai dans les climats avec de larges plages de température et d'humidité.

Lors du dépoussiérage des lames, vous devez soutenir la lame pour éviter qu'elle ne se plie - aucune pression ne doit être appliquée sur les lames. Si vous rencontrez des défauts dans le fonctionnement de votre ventilateur, veuillez vérifier les points suivants.

DÉPANNAGE

MISE EN GARDE:

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'une ou l'autre de ces vérifications.

PROBLÈME

SOLUTION

LE VENTILATEUR NE DÉMARRE PAS

- 1. Vérifiez que des piles neuves sont installées dans la télécommande ou la commande murale. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs du circuit.
- 2. Vérifiez le voyant LED de la commande murale. Si la LED ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton, elle ne transmet pas de signal. Veuillez vérifier la batterie, l'alimentation de la commande murale/du disjoncteur et toutes les connexions électriques.
- 3. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 12 ventilateurs fonctionnant sur un circuit via un interrupteur mural marche/arrêt ou un disjoncteur (pas via une commande murale).
- 4. Assurez-vous que le ventilateur est à portée du WiFi (150 pieds) ou de la commande murale (30 pieds).

LE VENTILATEUR SEMBLE BRUYANT

- 1. Prévoyez une période de « rodage » de 24 heures. La plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaîtront pendant cette période.
- 2. Assurez-vous que toutes les vis du boîtier du moteur sont solidement serrées.
- 3. Assurez-vous que les vis qui fixent la pale du ventilateur au ventilateur sont bien serrées.
- 4. Assurez-vous que votre boîtier de plafond est sécurisé et que des coussinets isolants en caoutchouc sont utilisés entre le support de montage et la boîte de sortie.

LE VENTILATEURS VACILLENT


- 1. Vérifiez que toutes les vis de la lame sur le moteur et sur le bras de la lame sont bien fixées.
- 2. Si l'oscillation de la lame est toujours perceptible, l'échange de deux lames adjacentes (côte à côte) peut redistribuer le poids et éventuellement entraîner un fonctionnement plus fluide.
- 3. Assurez-vous que la plaque de montage est solidement fixée au boîtier de sortie au plafond.
- 4. Assurez-vous que le boîtier de plafond est sécurisé.



GUIDE ÉNERGÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE MOYENNE ET INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

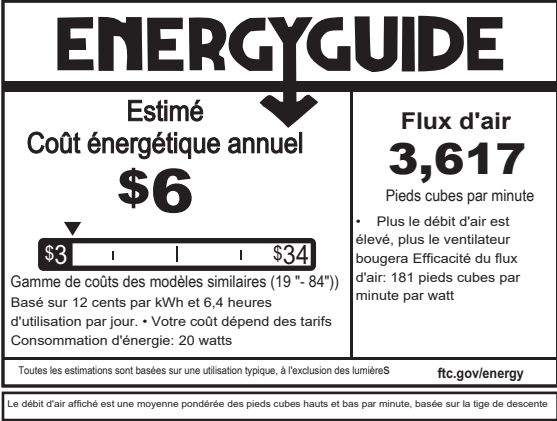

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE	STANDARD	
	HAUTE VITESSE	BASSE VITESSE
Débit d'air (CFM)	5426	1567
Consommation d'énergie (watts)	34.0	2.1
Efficacité du débit d'air (CFM/W)	159	736
Coûts énergétiques (annuels)	\$6	\$1
Ampères	0.46	0.05
RPM	154	46

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION HINKLEY

INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION HINKLEY :

En plus de la commande murale incluse, vous pouvez contrôler votre ventilateur Hinkley via l'application Hinkley.

- Pour utiliser l'**application Hinkley**, téléchargez-la gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.
- Ouvrez l'**application Hinkley** où vous serez invité à créer un compte.
- Entrez toutes les informations nécessaires pour créer un compte.
- Une fois le compte créé, vous recevrez un e-mail de code de vérification pour terminer la configuration de l'**application Hinkley** (Vérifiez le dossier spam si l'e-mail n'est pas reçu.)
- Confirmez que Bluetooth est activé pour permettre au ventilateur et à l'**application Hinkley** de se connecter les uns aux autres.
- Cliquez sur Ajouter un appareil sur l'écran d'accueil et sélectionnez le ventilateur souhaité.
- L'**application Hinkley** vous demandera ensuite de saisir le nom et le mot de passe WiFi.
- Cliquez sur Terminé sur l'**application Hinkley** pour terminer la connexion du ventilateur.
- L'**application Hinkley** aura des options sur l'écran principal pour les vitesses des ventilateurs, la gradation et le réglage des minuteries.
- Scannez le code QR ci-dessous pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'**application Hinkley**.




NUMÉRISER POUR PLUS DE DÉTAILS

MERCI

POUR L'ACHAT DE VOTRE NOUVEAU VENTILATEUR HINKLEY

NOUS SOUTIENNONS CHAQUE LUMINAIRE QUE NOUS FABRIQUONS. CE VENTILATEUR DEVRAIT VOUS OFFRIR DE NOMBREUSES ANNÉES DE PLAISIR. DANS LE CAS PEU PROBABLE VOUS AVEZ UN PROBLÈME, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER À LE RÉSOLU.

VEUILLEZ APPELER LE 1(800)446-5539, VISITEZ [HINKLEY.COM/FAN](https://www.hinkley.com/fan) OU ENVOYEZ UN EMAIL À [CUSTOMERCARE@HINKLEY.COM](mailto:customercare@hinkley.com) AVANT DE RETOURNER AU REVENDEUR.

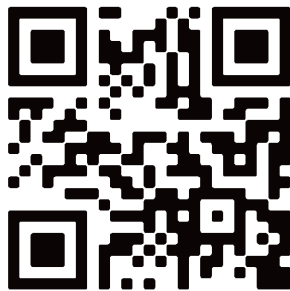

NUMÉRISEZ LE CODE QR POUR UNE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE ET DES GUIDES DE CONFIGURATION DÉTAILLÉS

HINKLEY

HINKLEY EST FIER DE VOUS PROPOSER DES PRODUITS DE VENTILATEUR DE PLAFOND QUI AMÉLIORENT VOTRE ESPACE AVEC CONFORT, OBJECTIF ET STYLE. EN TANT QUE ENTREPRISE FAMILIALE, NOUS NOUS ENGAGEONS SUR LA CONCEPTION, LA PERFORMANCE ET LA QUALITÉ, ET CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS EST PRIMORDIAL POUR NOUS.

POUR UN ASSORTIMENT COMPLET DE NOS PRODUITS ET LIVRES SOURCES, VISITEZ [HINKLEY.COM](https://www.hinkley.com)

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com