


Bolton LED 3-Arm Arc Lamp w/ Smart Switch

Model# 4309-21

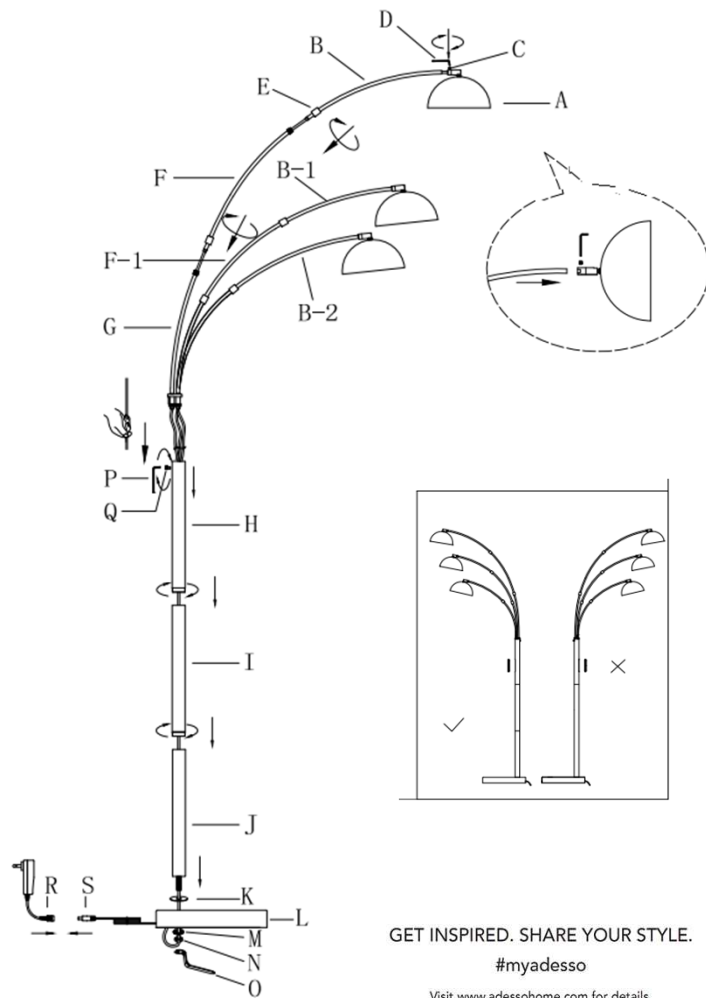

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

Please visit our website or scan QR code to view a Video on assembling our patent pending No Tools Arms



Please begin assembly by laying all parts down on the ground. The arms are easiest to assemble if you assemble them first, before they are attached to the lamp body.

1. Insert tube (B) into shade (A), tighten the pre-set screw (C) with Allen wrench (D). (For easy access to pre-set screw (C), rotate shade (A) upward.)

2. Assemble arc arms (B) , (F) and (G) by placing the top arc tube into the bottom arc tube and securing each arm by tightening each metal collar joint (E).

Simply slide joint (E) over the threaded tube and screw down to tighten. If you have trouble here, slightly lift up the upper arm to relieve the tension on the joint while screwing the parts together. Do not tighten the metal collar joints all the way yet. This way, when you set the arms onto the base later, you can get the arm curves perfect and then tighten the joints.

Attention: Be sure to align the consistency of the curve on the arm.

3. Fold the excess cord and insert into tube (H).

4. Unscrew and remove pre-set screw (Q), insert arc arm (G) into (H), tighten screw (Q) with Allen wrench (P). Now you can make sure the arm curves are aligned and tighten the joints.

Note: The Arc lamp should face forward in the same direction as the switch, and cord coming out of the back of the base.

5. Screw tube (H), (I) and (J) together until tight.

6. Insert tube (J) into washer (K), base (L) & washer (M), then tighten it with nut (N) using wrench (O). You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these two parts fit.

7. Insert cord (S) into driver (R).

***SEE SEPARATE SMART SWITCH INSTRUCTION**

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



PARTS DIAGRAM:


(1)* Allen Wrench (D)

(1)* Allen Wrench (P)

(1)* Wrench (O)

Bolton Lámpara de arco LED de 3 Brazos con Interruptor Inteligente

Modelo# 4309-21

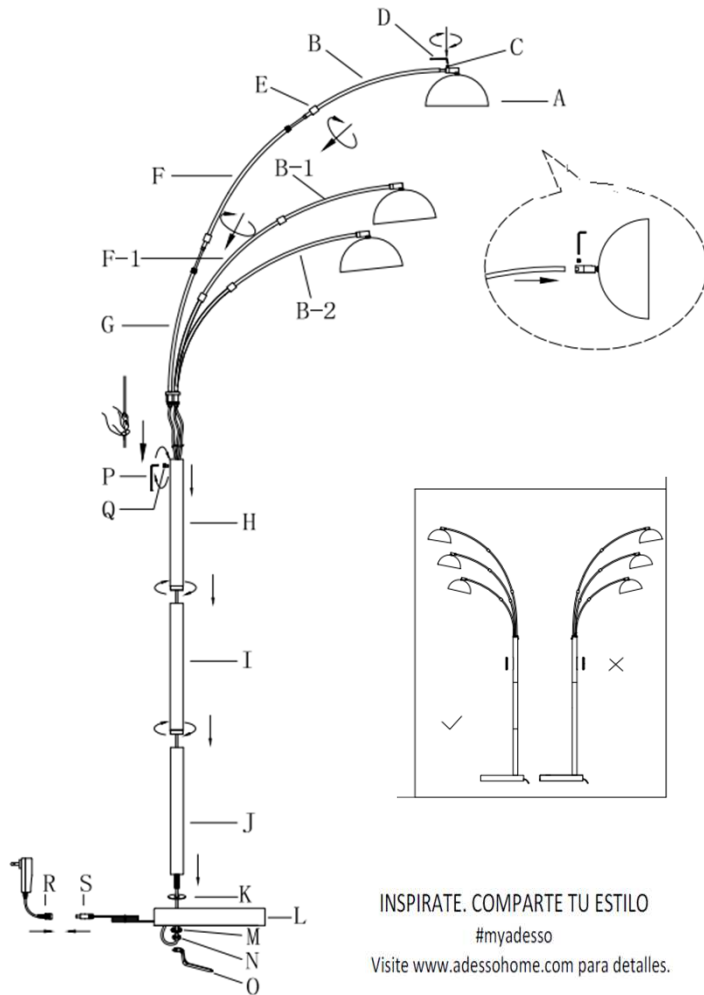

Visite nuestro sitio web o escanee el código R para ver un video sobre cómo ensamblar nuestros brazos sin herramientas con patente pendiente.



Comience el ensamblaje colocando todas las piezas en el suelo. Los brazos son más fáciles de ensamblar si los ensambla primero, antes de que se unan al cuerpo de la lámpara.

1. Inserte el tubo (B) en la pantalla (A), apriete el tornillo preestablecido (C) con la llave Allen (D). (Para acceder fácilmente al tornillo preestablecido (C), gire la pantalla (A) hacia arriba).

2. Ensamble los brazos de arco (B), (F) y (G) colocando el tubo de arco superior en el tubo de arco inferior y asegure cada brazo apretando cada junta de collar de metal (E).

Simplemente deslice la junta (E) sobre el tubo roscado y atorníllela para apretarla. Si tiene problemas aquí, levante ligeramente la parte superior del brazo para aliviar la tensión en la articulación mientras atornilla las piezas. No apriete completamente las juntas del collar de metal todavía. De esta manera, que cuando coloques los brazos en la base más tarde, puedes obtener las curvas del brazo perfectas y luego apretar las articulaciones.

Atención: Asegúrese de alinear la consistencia de la curva en el brazo.

3. Doble el cable sobrante e insértelo en el tubo (H).

4. Desenrosque y retire el tornillo preestablecido (Q), inserte el brazo del arco (G) en la parte (H), apriete el tornillo (Q) con la llave Allen (P). Ahora puede asegurarse de que las curvas del brazo estén alineadas y apretar las articulaciones.

Nota: La lámpara de arco debe mirar hacia adelante en la misma dirección que el interruptor y el cable debe salir por la parte posterior de la base.

5. Enrosque los tubos (H), (I) y (J) juntos hasta que queden apretados.

6. Inserte el tubo (J) en la arandela (K), la base (L) y la arandela (M), luego apriételo con la tuerca (N) usando la llave (O). Es posible que deba halar suavemente el cable sobrante a través de los postes para que estas dos partes encajen.

7. Inserte el cable (S) en el conductor (R).

*** VEA POR SEPARADO LAS INSTRUCCIONES DEL INTERRUPTOR INTELIGENTE**

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



DIAGRAMA DE LAS PIEZAS:

(1)* Llave Allen (D)

(1)* Llave Allen (P)

(1)* Llave (O)

ADESSO®

353 West 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com