
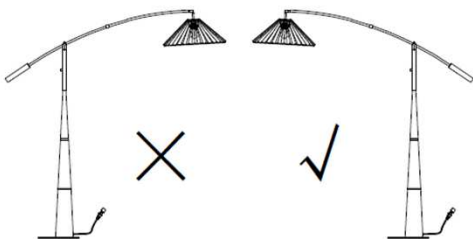


Leroy Arc Lamp

Model# 4068-21

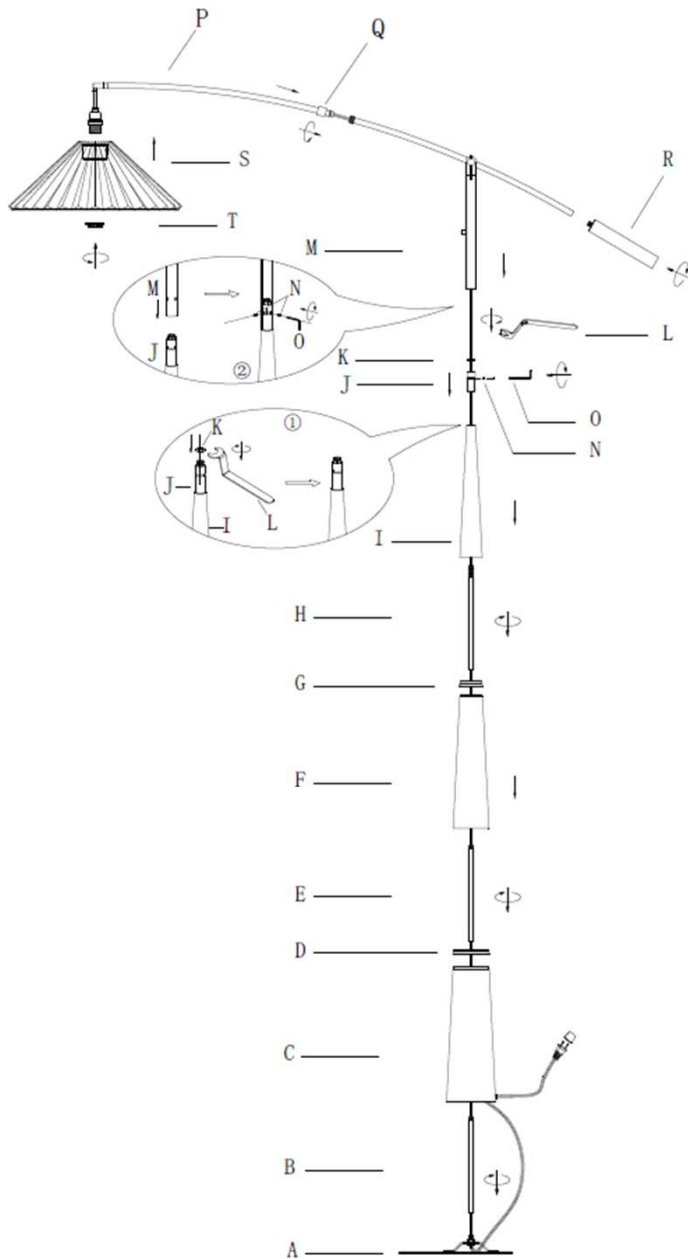

1. Screw tube (B) onto the base (A)
2. Cone tube (C) and cap (D) passes through tube (B) and is positioned on base(A).
3. Screw tube (E) with (B) together. Cone tube (F) and cap (G) passes through tube (E).
4. Screw tube (H) with (E) together. Cone tube (I) and tube (J) passes through tube (H), then tighten the nut (K) by wrench (L) . You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these parts fit.
5. Unscrew pre-assembled 2* pieces tiny screw (N) from pole (M)
6. Insert tube (M) onto (J), then tighten it using 2* pieces tiny screw (N) with allen wrench (O). Attention: Be sure to align the consistency of the cone tube and cap
7. Assemble arc arm (P) and (M) by placing the top arc tube into the bottom arc tube and securing the arm by tightening the metal collar joint (Q). Simply slide joint (Q) over the threaded tube and screw down to tighten. If you have trouble here, slightly lift up the upper arm to relieve the tension on the joint while screwing the parts together.
8. Screw weighted bar(R) onto part (M) until tighten.

Note: The Arc lamp should face forward with the arm reaching over the base (see diagram below).

- 9 Socket ring (T) comes pre-assembled to the socket. Before placing the shade onto the socket, please unscrew this socket ring.
10. Place shade (S) onto socket holder and turn the socket ring (T) until tight to secure shade.

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

Please visit our website or scan QR code to view a Video on assembling our patent pending No Tools Arms



PARTS DIAGRAM:

(1)* Allen Wrench (L)

(1)* Allen Wrench (O)

GENERAL PRODUCT INFORMATION

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG .**

BULB TYPE:

type A Max 100W bulb (bulb not included).


Assembly Instructions (English)

ADESSO

®/est 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com

Leroy Lámpara de Arco

Modelo# 4068-21

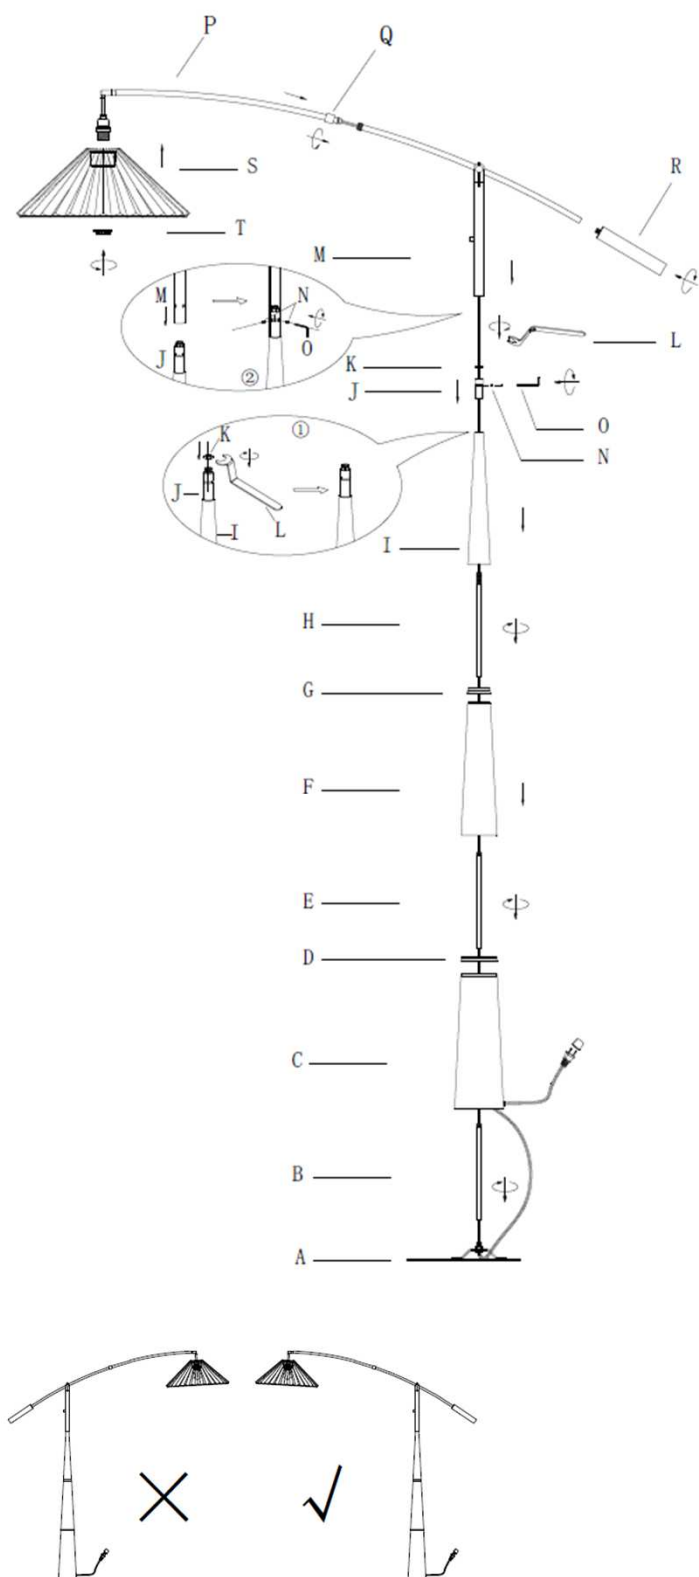

1. Enrosque el tubo (B) en la base (A).

2. El tubo cónico (C) y la tapa (D) pasan a través del tubo (B) y se colocan en la base (A).

3. Enrosque el tubo (E) con el (B) juntos. El tubo cónico (F) y la tapa (G) pasan a través del tubo (E).

4. Enrosque el tubo (H) con el (E) juntos. El tubo cónico (I) y el tubo (J) pasan a través del tubo (H), luego apriete la tuerca (K) con la llave (L). Es posible que tengas que pasar suavemente el exceso de cable a través de los postes para que estas piezas encajen.

5. Desenrosque las 2 piezas del tornillo pequeño preensambladas (N) en el poste (M).

6. Inserte el tubo (M) en el (J), luego apriételo con los 2 tornillos pequeños (N) usando la llave allen (O).

Atención: asegúrese de alinear la consistencia del tubo cónico y la tapa.

7. Ensamble el brazo de arco (P) y el (M) colocando el tubo de arco superior en el tubo de arco inferior y asegurando el brazo apretando la junta del collar metálico (Q). Simplemente deslice la junta (Q) sobre el tubo roscado y atorníllela para apretarla. Si tiene problemas aquí, levante ligeramente la parte superior del brazo para aliviar la tensión en la articulación mientras atornilla las piezas.

8. Enrosque la barra con peso (R) en la pieza (M) hasta que quede apretada.

Nota: La lámpara de arco debe mirar hacia adelante con el brazo extendido sobre la base (consulte el diagrama a continuación).

9 El anillo de la boquilla (T) viene preensamblado en la boquilla. Antes de colocar la pantalla en la boquilla, desenrosque el anillo.

10. Coloque la pantalla (S) en el soporte de la boquilla y enrosque el anillo (T) hasta que quede apretado asegurando la pantalla.

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.



Visite nuestro sitio web o escanee el código QR para ver un video sobre cómo ensamblar los brazos sin herramientas, pendientes de patente

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS:

(1)* Llave Allen (L)

(1)* Llave Allen (O)

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA:

Bombilla tipo A de 100 Vatios **máximo** (bombilla no incluida).

ADESSO [®] est 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com