


Remi Arc Lamp

Model# 4316-21

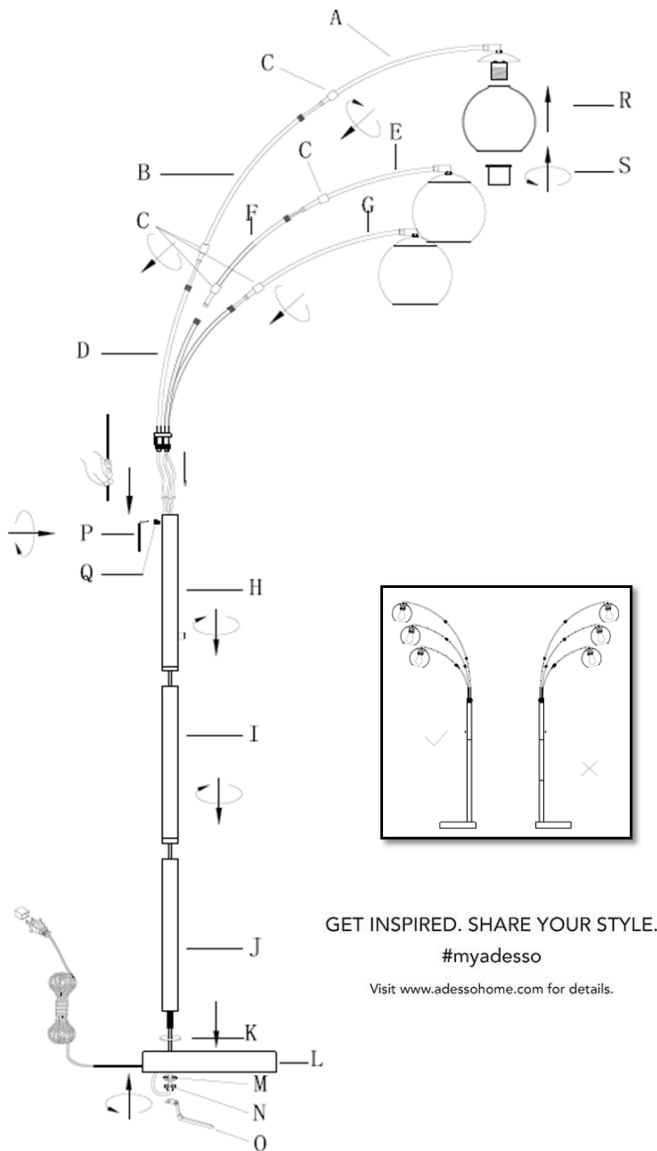

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

Please visit our website or scan QR code to view a Video on assembling our patent pending No Tools Arms

**A note on packaging:**

Due to the fragile nature of this product, we have chose to use Styrofoam only where it is needed to protect it and deliver the best quality product to our customer. We are aiming to reduce the use of plastic and styrofoam in the packaging of our products where possible and are investigating more environmentally friendly alternatives to use. We hope you enjoy your purchase!

Please begin assembly by laying all parts down on the ground. The arms are easiest to assemble if you assemble them first, before they are attached to the lamp body. Please read all instructions before beginning to assemble the lamp.

1. Assemble arc arms (A),(B), (E), (F),(G) and (D) by placing the top arc tube into the bottom arc tube and securing each arm by tightening each metal collar joint (C). Simply slide joint (C) over the threaded tube and screw down to tighten. If you have trouble here, slightly lift up the upper arm to relieve the tension on the joint while screwing the parts together.

Attention: Be sure to align the consistency of the curve on each arm. Do not tighten the metal collar joints all the way yet. This way, when you set the arms onto the base later, you can get the arm curves perfect and then tighten the joints.

2. Fold the excess cord and insert into tube (H).

3. Place part (D) into tube (H), then tighten using 2 * hex screw pieces (Q) with provided allen wrench (P). Be sure the curved arm is facing the same direction as the switch when tightening the hex screws.

4. Screw tube (H),(I) and (J) together until tight

5. Insert tube (J) into washer (K), base (L) & washer (M), then tighten it with nut (N) using wrench (O) from the bottom of the base. You may need to pull any excess cord gently through the base.

Note: The Arc lamp should face forward with the arms reaching over the base (see diagram below). Now you can make sure the arm curves are aligned and tighten the joints.

6. Socket rings (S) comes pre-assembled to the socket. Before placing the shades onto the sockets, please unscrew these socket rings. Place shades (R) onto socket and tighten it with socket ring (S). It is easiest to assemble the shade when you loosen the shade joint and face it upwards.

7. Now you can stand up the assembled lamp.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG.**


BULB TYPE : Use only with maximum of 3*100 watt incandescent bulbs or 3*26W CFL bulbs. (bulbs not included) Must use all incandescent or all CFL bulbs.

PARTS DIAGRAM

(1) * Screw (Q) (1) * Allen wrench (1) *Wrench(O) (3)* Socket ring(S)

Remi Lámpara de Arco

Modelo# 4316-21

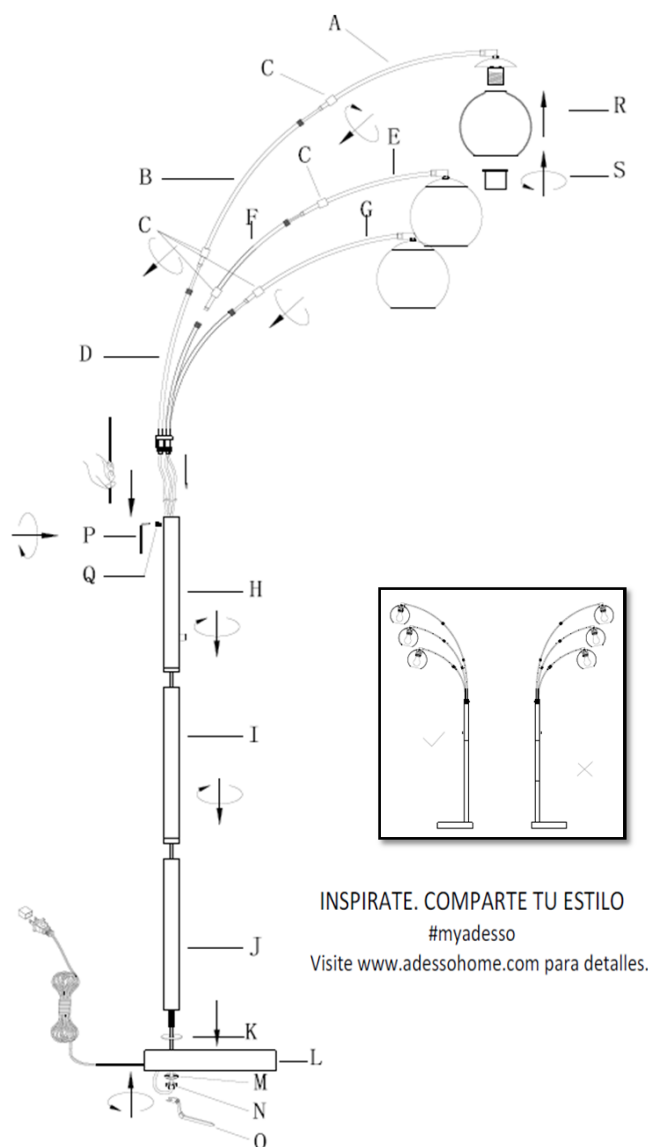

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.

Comience el ensamblaje colocando todas las piezas en el suelo. Los brazos son más fáciles de ensamblar si los ensambla primero, antes de unirlos al cuerpo de la lámpara. Lea todas las instrucciones antes de comenzar a ensamblar la lámpara.

1. Ensamble los brazos de arco A),(B), (E), (F),(G) y (D) colocando el tubo de arco superior en el tubo de arco inferior y asegure cada brazo apretando cada empalme de metal (C). Simplemente deslice el empalme (C) sobre el tubo roscado y atornille para apretar. Si tiene problemas aquí, levante ligeramente la parte superior del brazo para aliviar la tensión en el empalme mientras atornilla las piezas.

Atención: Asegúrese de alinear la consistencia de la curva en cada brazo.. No apriete completamente los empalmes de metal todavía. De esta manera, cuando coloques los brazos en la base más tarde, puedes obtener las curvas del brazo perfectas y luego apretar las articulaciones.

2. Doble el cable sobrante e insértelo en el tubo (H).

3. Coloque la pieza (D) en el tubo (H), luego apriete con 2 tornillos hexagonales (Q) usando la llave Allen (P) proporcionada. Asegúrese de que el brazo curvo esté orientado en la misma dirección que el interruptor cuando apriete los tornillos hexagonales.

4. Enrosque el tubo (H), (I) y (J) juntos hasta que queden apretados.

5. Inserte el tubo (J) en la arandela (K), la base (L) y la arandela (M), luego apriételo con la tuerca (N) usando la llave (O) desde la parte inferior de la base. Es posible que tenga que halar suavemente el cable sobrante a través de la base.

Nota: La lámpara de arco debe mirar hacia adelante con los brazos extendidos sobre la base (vea el diagrama a continuación). Ahora puede asegurarse de que las curvas del brazo estén alineadas y las articulaciones apretadas.

6. Los anillos de las boquillas (S) vienen premontados en las boquillas. Antes de colocar las pantallas en las boquillas, desenrosque estos anillos. Coloque las pantallas (R) en las boquillas y apriételas con el anillo (S). Es más fácil colocar la pantalla cuando afloje la junta de la pantalla y la coloca hacia arriba.

7. Ahora puede parar la lámpara ensamblada.

Visite nuestro sitio web o escanee el código QR para ver un video sobre cómo ensamblar nuestra patente pendiente donde los brazos se sujetan sin herramientas



INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: Use sólo con 3 bombillas incandescentes de 100 vatios máximo o 3 bombillas CFL de 26 vatios. (bombillas no incluidas) Debe utilizar todas las bombillas incandescentes o todas las CFL bulbs.

DIAGRAMA DE PIEZAS:

- (1) * Tornillo (Q) (1) * Llave (O)
(3) * Anillo de la Boquilla (S)

ADESSO®

353 West 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com