


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR RORY PENDANT

Model #6197

6197 1.0

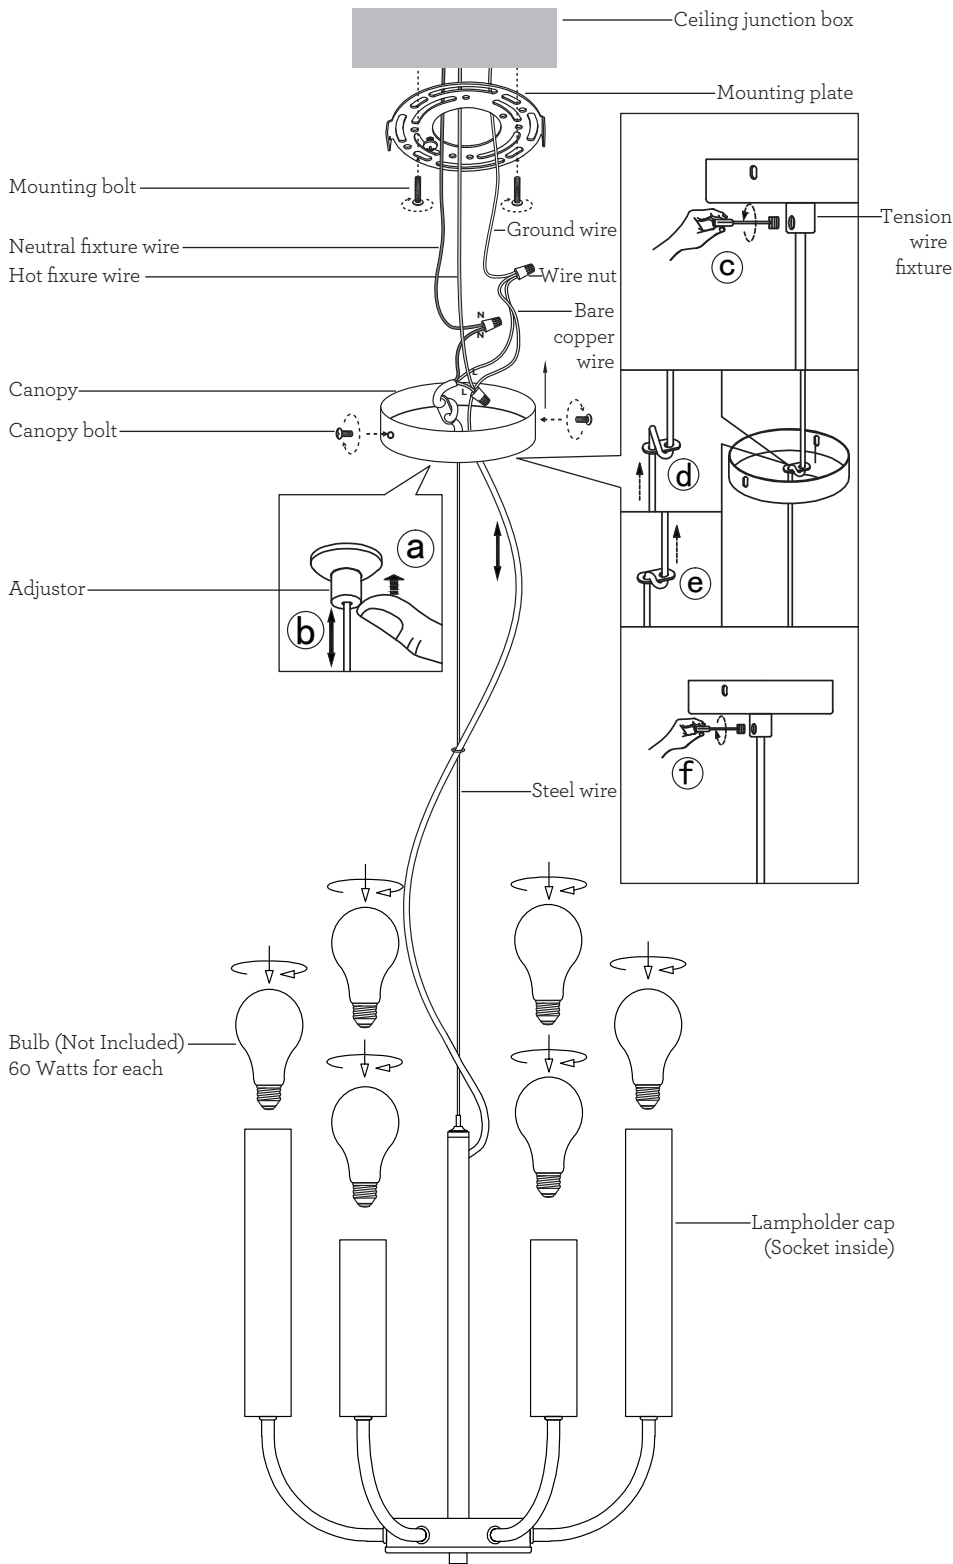

1. Press the adjuster and pull the steel wire through the canopy with desired height then loosen the adjuster.
2. Loosen the small screw on the tension wire fixture and pull the tension wire through the canopy with desired length then tighten the small screw.
3. Place the mounting plate over the center of the ceiling junction box.
4. Align holes in mounting plate with holes in junction box and attach with 2 mounting bolts.
5. Attach 2 ground wires (from lamp & junction box) and bare copper wire, fasten each together with wire nut and wrap the connection with electrical tape.
6. Attach the neutral fixture wire from the pendant to the neutral junction box wire, fasten each together with a wire nut and wrap the connection with electrical tape; do the same way for hot fixture wire.
7. Gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.
8. Push canopy assembly up over the mounting plate until it is flush with the ceiling. Align holes in canopy with canopy bolts in mounting plate and secure with 2 canopy nuts.
9. Install the bulb (Not Included) by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket to maximum wattage information.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable
for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

If you are unsure about what mounting method you should use, please consult a qualified professional or your local hardware store.

BULB TYPE: (1) 6 x 60 Watts

PARTS DIAGRAM:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) Mounting plate | (2) Mounting bolts |
| (2) Canopy bolts | (3) Wire nuts |


ADESSO®

353 West 39th Street - 2nd Floor
New York, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA RORY LAMPARA COLGANTE

6197 1.0

Modelo #6197

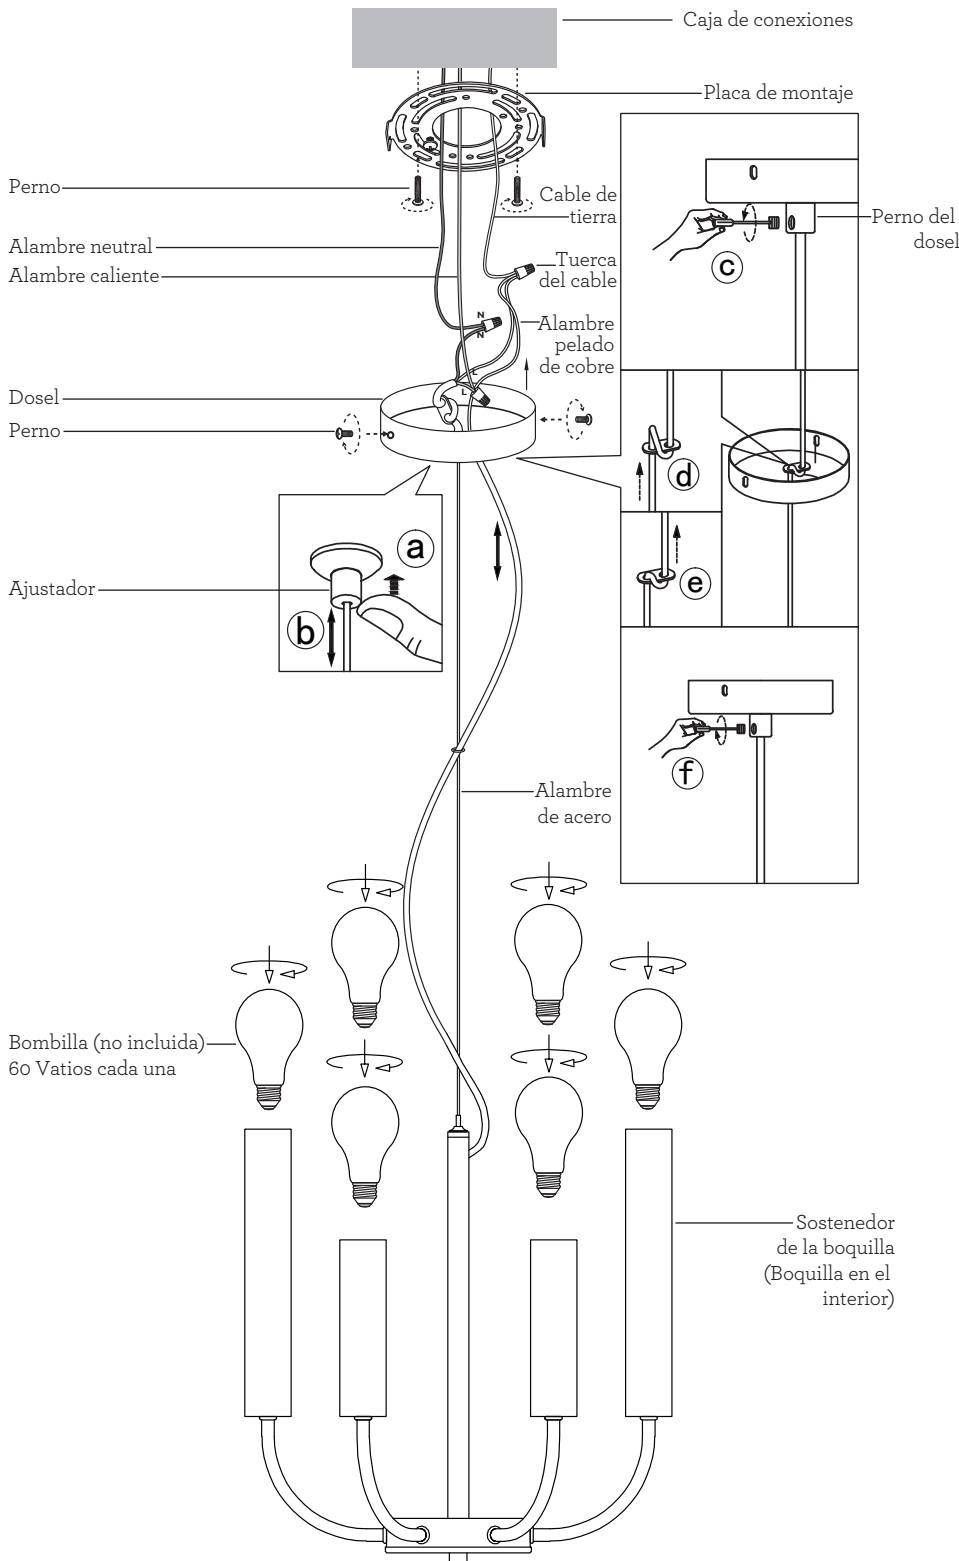

1. Presione el ajustador y tire del cable de acero a través del dosel a la altura deseada y luego afloje el ajustador.
2. Afloje el tornillo pequeño en el cable de tensión del accesorio y hale a través del dosel el cable de tensión con el largo deseado y luego apriete el tornillo pequeño.
3. Coloque la placa de montaje sobre el centro del caja de conexiones del techo.
4. Alinee los agujeros de la placa de montaje con los agujeros de la caja de conexiones y únalos con los 2 pernos de montaje.
5. Una los 2 cables de tierra (desde la lámpara y de la caja de conexiones) y el alambre pelado de cobre, fije cada uno con la tuerca para cables y envuelva la conexión con cinta aislante.
6. Una el cable neutral desde el colgante al cable neutral de la caja de conexiones, fije cada uno con la tuerca para cables y envuelva la conexión con cinta aislante; haga lo mismo con el cable caliente.
7. Coloque suavemente y con cuidado las conexiones del cable en la caja de conexiones del techo.
8. Empuje el ensamble del dosel hacia arriba sobre la placa de montaje hasta que quede al ras con el techo. Alinee los agujeros en el dosel con los pernos del dosel en la placa de montaje y asegúrelos con 2 tuercas del dosel.
9. Coloque la bombilla (no incluida) enroscándola en la boquilla. Para obtener información de los vatios máximos, consulte la etiqueta en la boquilla de la lámpara.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

Si no está seguro de qué método de montaje debe utilizar, consulte a un profesional o en su ferretería local.

TIPO DE BOMBILLA: (1) 6 x 60 Vatios

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS:

- (1) Placa de montaje (2) Pernos del montaje
(2) Pernos del dosel (3) Tuercas

ADESSO®

353 West 39th Street - 2nd Floor
New York, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com