

FREDERICK RAMOND

Item No. 33730

english

Bulbs: 6o watt Cand.

replacement parts: SEE BOTTOM OF PAGE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly of this fixture will be accomplished by first installing the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the wall and then installing the crystal shade.

SAFETY WARNING: Read wiring and grounding instructions [FRIS 18] and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

STEP 1

- NOTE: Mount backplate (e) with the 2 barrel knobs on the top of the backplate facing upward - see Drawing 1 and 2.
- 1 Prepare mounting strap (a) by threading mounting screws (b) into the back of the mounting strap (a), making sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (d) in the backplate (e) - See Drawing 1.
 - 2 Attach mounting strap (a) to junction box (j) using two original mounting screws (c) .
 - 3 Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet [FRIS18] and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.
 - 4 To mount fixture, slip the two mounting screws (b) through the two mounting holes (d) in the backplate (e) .
 - 5 While holding fixture in place, thread the two ball knobs (f) on to the end of the mounting screws (b) , and tighten.

STEP 2

- 1 Fixture can now be lamped accordingly.
- 2 To attach fixture frame with crystals (1), first remove barrel knobs with studs (2) from top of backplate (e).
- 3 Take frame with crystals and align holes (h) in crossbar (x) with holes in top of backplate (e).
- 4 Slip barrel knobs with studs through holes (h) in crossbar (x) and thread them into holes in top of backplate (e) to secure frame.

R

FREDRICK RAMOND

FREDERICK RAMOND

Numéro d'article: 33730

spanish

Bulbos:

piezas de recambio: véase la parte inferior de la página

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje de este accesorio se logrará instalando primero la cinta de montaje de la caja de conexiones , por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias , montar el aparato en la pared, y la instalación de la cortina de cristal.


SEGURIDAD ADVERTENCIA: Lea las instrucciones de cableado y conexión a tierra [18] Fris , e instrucciones adicionales. Cortar el suministro eléctrico durante la instalación. Si se necesita un nuevo cableado , consulte a un electricista calificado o con las autoridades locales para conocer los requisitos del código.

PASO 1

NOTA : Monte la placa posterior (e) con los 2 botones de barril en la parte superior de la placa posterior de revestimiento hacia arriba - ver Dibujo 1 y 2.

- 1 Preparar cinta de montaje (a) , enroscando los tornillos de montaje (B) en la parte posterior de la cinta de montaje (a) , asegurándose de que los agujeros que los tornillos se enroscan partido el espaciamiento de los agujeros (d) en la placa posterior (e) - ver Dibujo 1 .
- 2 Coloque la correa de montaje (a) a la caja de conexiones (j) con dos tornillos de montaje originales (c).
- 3 Haga las conexiones eléctricas del cable de alimentación al accesorio cables conductores. Consulte la hoja de instrucciones [FRIS 18] y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias . Entonces referirse a esta hoja para continuar con la instalación de este accesorio.
- 4 Para montar aparato , deslice los dos tornillos de montaje (B) a través de los dos agujeros de montaje (d) en la placa posterior (e) .
- 5 Mientras mantiene fijo en su lugar, enroscar los dos tornillos de bolas (f) hasta el final de los tornillos de montaje (B) y apriete.

- PASO 2
1. Fixture empresa puede lamped consecuencia
 - 2 Para fijar el marco de luminarias con cristales (1), primero sacar las perillas de cañón con espárragos (2) de la parte superior de la placa posterior (e).
 - 3 Tome marco con cristales y alinee los agujeros (h) en la barra transversal (x) con los orificios parte superior de la placa posterior (e).
 - 4 Perillas barril Slip con clavos a través de los orificios (h) en la barra transversal (x) e hilo ellos en los agujeros en la parte superior de la placa posterior (e) para proteger el marco.

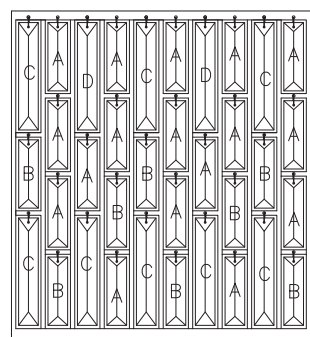

description	part no.
A: 22mm (7/8") W X 76 mm (3") L	R33732GLCRY-A (CLEAR)
B: 22mm (7/8") W X 76 mm (3") L	R33732AMBCRY-A (AMBER TEA)
C: 22mm (7/8") W X 120 mm 4-3/4" L	R33732GLCRY-B (CLEAR)
D: 22mm (7/8") W X 120 mm 4-3/4" L	R33732AMBCRY-B (AMBER TEA)

FREDERICK RAMOND

Número del artículo: 33730

french

Ampoules:

pièces de rechange: voir en bas de page

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assemblée de ce luminaire sera accompli par la première installation de la sangle de fixation à la boîte de jonction , tous les branchements électriques nécessaires , le montage de l' appareil sur le mur , et l'installation de l'ombre de cristal .

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Lire câblage et mise à la terre des instructions [18] Fris et les instructions supplémentaires . Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire , consulter un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences du code .

ÉTAPE 1

NOTE : Mont plaque (e) avec les deux boutons de baril sur le dessus de la garniture de plaque arrière vers le haut - voir schéma 1 et 2.

- 1 Préparez sangle de fixation (a) en vissant les vis de montage (B) à l'arrière de la sangle de fixation (a) , en s'assurant que les trous dans lesquels les vis sont vissées match de l'espacement des trous (d) dans la plaque (e) - voir Dessin 1 .
- 2 Fixez la lanière de fixation (a) à la boîte de jonction (j) à l'aide de deux vis de montage d'origine (c) .
- 3 Effectuer les connexions électriques du câble d'alimentation au montage des fils conducteurs . Reportez-vous à la fiche d'instruction [de FRIS 18] et suivez les instructions pour faire tous les raccordements nécessaires . Ensuite, se reporter à la fiche de poursuivre l'installation de cet accessoire .
- 4 Pour fixation de montage , glisser les deux vis de montage (B) à travers les deux trous de fixation (d) dans la plaque (e) .
- 5 Tout en tenant appareil en place , visser les deux boutons de billes (f) à la fin de la vis de fixation (b) , et serrer .

- ÉTAPE 2
1. Luminaire peut maintenant être lamped conséquence
 - 2 Pour joindre cadre du luminaire avec des cristaux (1), retirez d'abord les boutons de baril avec goujons (2) du haut de la plaque arrière (e).
 - 3 Prenez cadre de cristaux et aligner les trous (h) dans la barre transversale (x) avec des trous dans dessus de la plaque arrière (e).
 - 4 Boutons Slip de baril avec des clous dans les trous (h) dans la barre transversale (x) et le fil les dans les trous au haut de la plaque arrière (e) pour garantir cadre.

