



FR

FREDRICK RAMOND

DRAWING 1 - MOUNTING

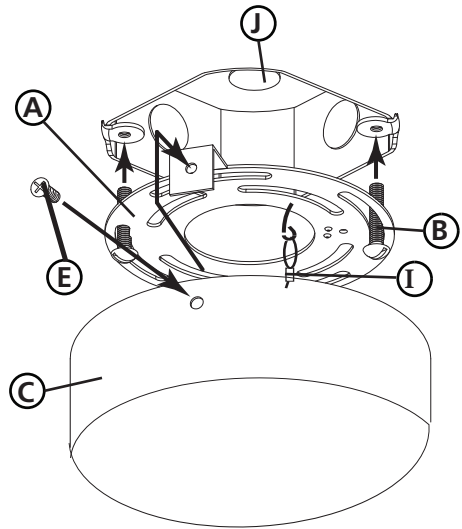

DRAWING 2-Assembly

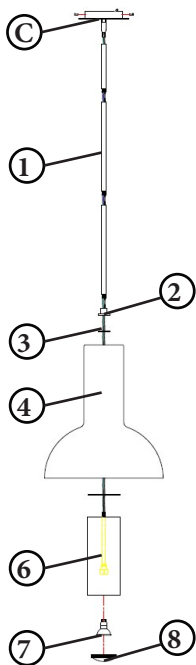

Assembly Instructions

Item No: FR41577

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Slide shade (4) up to fixture body (6).
2. Secure washer (3) and connector (2) to shade (4).
3. Use stems (1) to secure canopy (C) to connector (2).
4. Remove mounting plate (A) from canopy (C) by removing screws (E) located on the side of the backplate - see Drawing 1.
5. To begin installation, first attach mounting bracket (A) to junction box (J) by using two 8-32 screws (B) or the screws from the previously installed mounting strap or plate. Adjust plate and tighten screws to secure mounting plate.
6. Hook inspection cable (I) to mounting strap.
7. Next make all wiring connections. Follow instruction sheet (IS-18) provided. After all electrical connections are made. Slip backplate (C) over mounting strap (A) and align holes in side of backplate (C) with threaded holes on side of mounting strap (A).
8. Thread in screws (E) removed earlier to secure backplate to mounting strap.
9. Lamp fixture with appropriate GU10 bulb.
10. Secure lens (8) to fixture body (6).
11. Fixture can now be powered on.

Instrucciones de montaje

Número d'article: FR41577

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Aesembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Deslice la pantalla (4) hasta el cuerpo de la luminaria (6).
2. Fije la arandela (3) y el conector (2) a la pantalla (4).
3. Utilice los vástagos (1) para fijar la cubierta (C) al conector (2).
4. Retire la placa de montaje (A) de la cubierta (C) quitando los tornillos (E) ubicados en el costado de la placa posterior; consulte el Dibujo 1.
5. Para comenzar la instalación, primero fije el soporte de montaje (A) a la caja de conexiones (J) utilizando dos tornillos 8-32 (B) o los tornillos de la placa o correa de montaje instalada anteriormente. Ajuste la placa y apriete los tornillos para asegurar la placa de montaje.
6. Enganche el cable de inspección (I) a la correa de montaje.
7. A continuación, realice todas las conexiones de cableado. Siga la hoja de instrucciones (IS-18) proporcionada. Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas, deslice la placa posterior (C) sobre la correa de montaje (A) y alinee los orificios en el costado de la placa posterior (C) con los orificios roscados en el costado de la correa de montaje (A).
8. Enrosque los tornillos (E) que quitó anteriormente para asegurar la placa posterior a la correa de montaje.
9. Aplique de lámpara con la bombilla GU10 adecuada.
10. Fije la lente (8) al cuerpo del aplique (6).
11. Ahora puede encender el aplique.

Instructions de montage

Número del artículo: FR41577

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballer fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Fixez d'abord la rondelle (3) et le connecteur (2) à l'abat-jour (4).
2. Utilisez les tiges (1) pour fixer le capot (C) au connecteur (2).
3. Retirez la plaque de montage (A) du capot (C) en retirant les vis (E) situées sur le côté de la plaque arrière - voir dessin 1.
4. Pour commencer l'installation, fixez d'abord le support de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis 8-32 (B) ou des vis de la sangle ou de la plaque de montage précédemment installée. Ajustez la plaque et serrez les vis pour fixer la plaque de montage.
5. Accrochez le câble d'inspection (I) à la sangle de montage.
6. Effectuez ensuite toutes les connexions de câblage. Suivez la feuille d'instructions (IS-18) fournie. Une fois toutes les connexions électriques effectuées, faites glisser la plaque arrière (C) sur la sangle de montage (A) et alignez les trous sur le côté de la plaque arrière (C) avec les trous filetés sur le côté de la sangle de montage (A).
7. Vissez les vis (E) retirées précédemment pour fixer la plaque arrière à la sangle de montage.
8. Fixez la rondelle (5) et le verre (6) à l'abat-jour (4).
9. Luminaire avec ampoule GU10 appropriée.
10. Fixez la lentille (8) au verre (6).
11. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

