



DRAWING 1 - MOUNTING

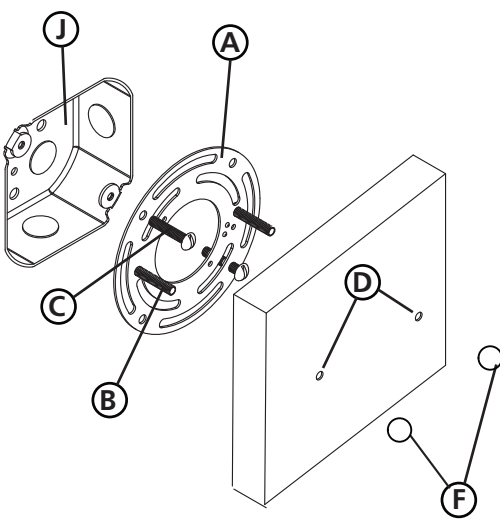

DRAWING 2 -Crystal install

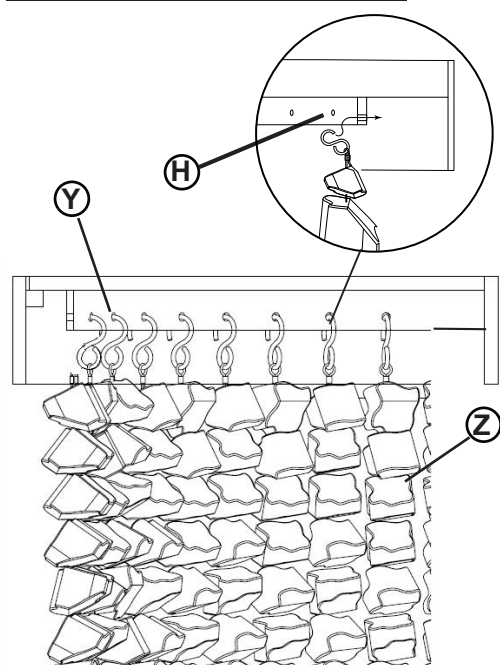

Assembly Instructions

Item No: FR30200

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Prepare mounting strap (A) by threading the two long mounting screws (B) into the back of the mounting strap. The side of the mounting strap that the head of the ground screw is on, is the front - see Drawing 1.

• Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (D) in the back plate (E).

2. Attach mounting strap (A) to junction box (J) using two screws (C).

3. Fixture can now be installed.

4. To mount fixture, slip the two mounting screws (B) through the two mounting holes (D) in the backplate (E) - see Drawing 1.

5. While holding fixture in place, thread the ball knobs (F) on to the end of the mounting screws (B), and tighten.

6. To install crystals (Z) place hook (Y) through hole in fixture top (H). Repeat this process with the rest of the crystals.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: FR30200

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Preparar correa de montaje (A), enroscando los dos tornillos de montaje largos (B) en la parte posterior de la cinta de montaje. El lado de la correa de montaje que la cabeza del tornillo de tierra está encendido, es el frente - vea el dibujo 1.

• Asegúrese de que los agujeros en los que los tornillos se enroscan partido de la separación de los orificios (D) en la placa posterior (E).

2. Fije la correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos (C).

3. Ya puede instalar la lámpara.

4. Para montar la lámpara, deslice los dos tornillos de montaje (B) a través de los dos orificios de montaje (D) en la placa trasera (E) (vea el dibujo 1).

5. Mientras sujeta la lámpara en su lugar, enrosque las perillas esféricas (F) en el extremo de los tornillos de montaje (B) y apriételas.

6. Para instalar los cristales (Z), pase el gancho (Y) por el orificio en la parte superior de la lámpara (H). Repita este proceso con el resto de los cristales.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: FR30200

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

1. Préparer la sangle de fixation (A) en vissant les deux vis de montage longues (B) à l'arrière de la sangle de fixation. Le côté de la sangle de montage que la tête de la vis de terre est en marche, est l'avant - voir schéma 1.

• Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont enfilés correspondance l'espacement des trous (D) dans la plaque arrière (E).

2. Fixez la courroie de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis (C).

3. Le luminaire peut maintenant être installé.

4. Pour monter le luminaire, glissez les deux vis de montage (B) à travers les deux trous de montage (D) de la plaque arrière (E) - voir le dessin 1.

5. Tout en maintenant le luminaire en place, vissez les boutons à bille (F) sur l'extrémité des vis de montage (B) et serrez.

6. Pour installer les cristaux (Z), placez le crochet (Y) dans le trou sur le dessus du luminaire (H). Répétez ce processus avec le reste des cristaux.

